

# Camini Air 2

26 junio 2024



## Índice

- Presentación de Camini Air 2
- Preparación de la red y del teléfono
- Instalación de Camini Air 2
- Conexión con Google Home y Alexa
- Uso de Camini Air 2
- Eliminar las imágenes de la cámara
- Recargar la batería con Camini Solar
- Insertar una tarjeta SD
- Eliminar el producto
- Reiniciar el producto
- Crear un escenario o una automatización
- Precauciones de uso
- Garantía
- Reciclaje
- Declaración de conformidad

## Presentación de Camini Air 2


Prevenga las intrusiones manteniendo un ojo en su exterior, la Camini Air 2 es ideal para uso en exteriores. Está alimentada por una batería recargable de 9.600 mAh y se comunica a través de Wi-Fi. Adiós a los cables...

Camini Air 2 es una cámara de exterior con un índice de estanqueidad IP65 que garantiza protección contra la lluvia, las salpicaduras de agua y el polvo.


## Preparación de la red y del teléfono

Instale la aplicación en su teléfono


- **Descargar la APP**
- Conecte su teléfono a la red Wi-Fi de 2.4 GHz **solo**
- Abra la aplicación Konyks y regístrese o inicie sesión si ya tiene una cuenta de Konyks App

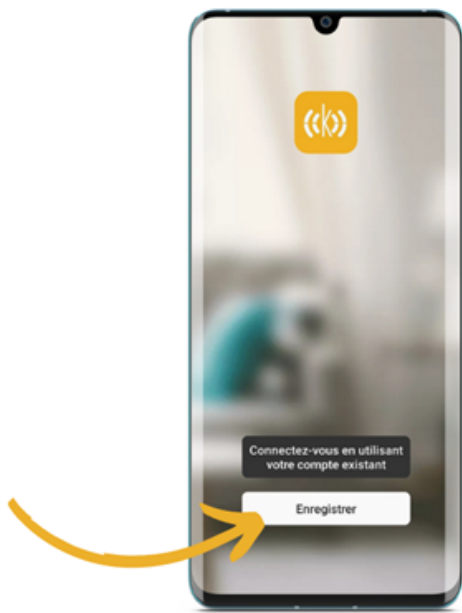

- Haga clic en Registrarse

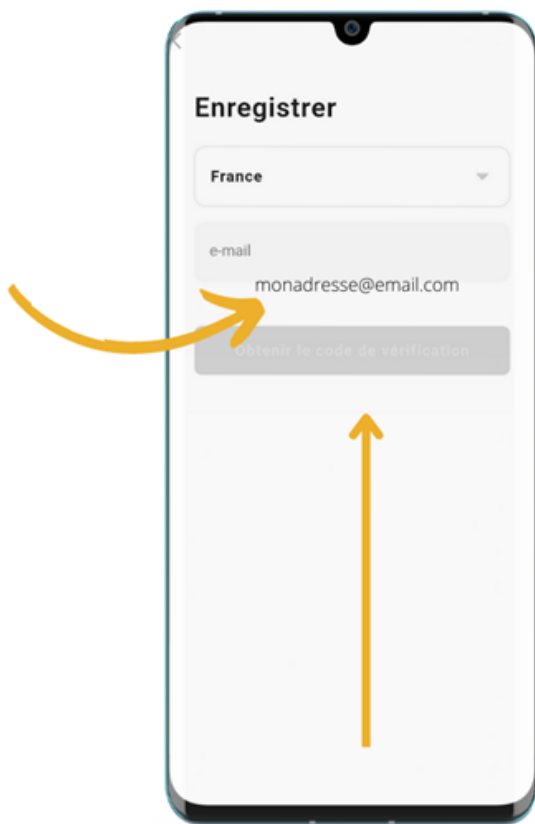

- Ingrese su dirección de correo electrónico

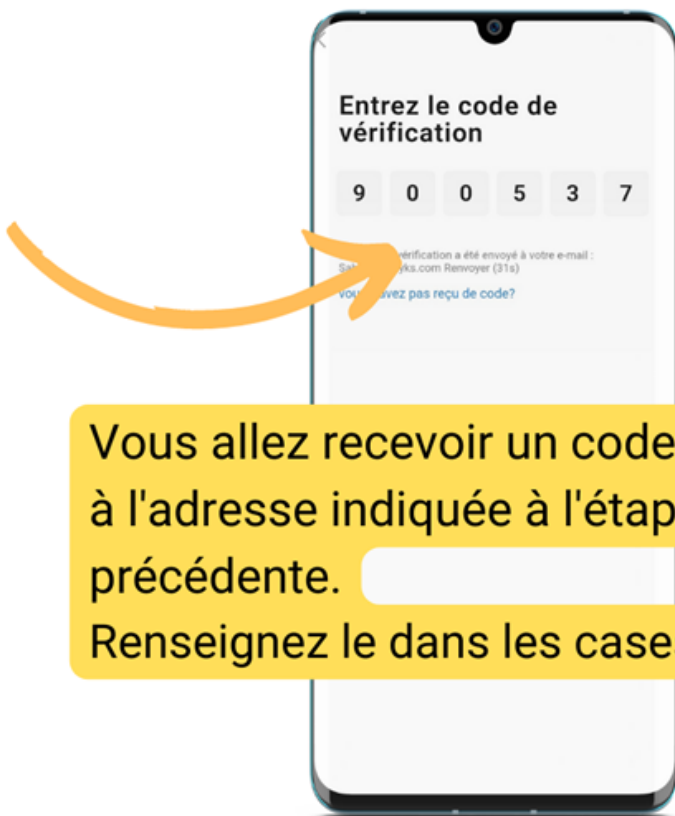


**Vous allez recevoir un code par e-mail à l'adresse indiquée à l'étape précédente. Renseignez le dans les cases ci-dessus**

## **Instalación de Camini Air**


- Retire la película de protección transparente que se encuentra en la lente.
- Conecte la cámara al adaptador de corriente suministrado con su cámara
- Presione el botón ON/OFF durante 5 segundos
- La cámara emite un sonido de 3 notas y el indicador de la cámara comienza a parpadear en rojo. El parpadeo en rojo del indicador indica que la cámara está lista para ser emparejada
- Abra la aplicación Konyks



- Agregue su cámara Camini Air 2
- Siga el proceso de sincronización
- Ingrese la contraseña de su red Wi-Fi de 2.4 Ghz
- La pantalla de su teléfono debe mostrar un código QR
- Coloque el código QR frente a la lente de la cámara a unos 15 cm y obtenga el pitido de validación

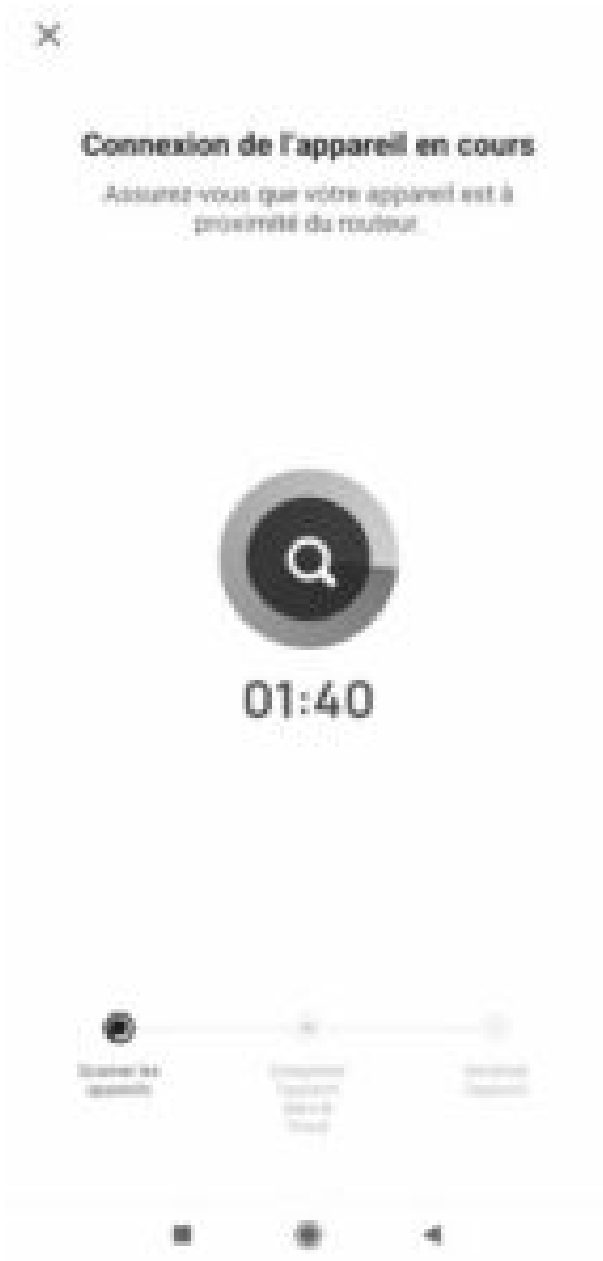

- Se muestra un indicador de progreso, cuando alcance el 100%, el dispositivo se habrá agregado con éxito

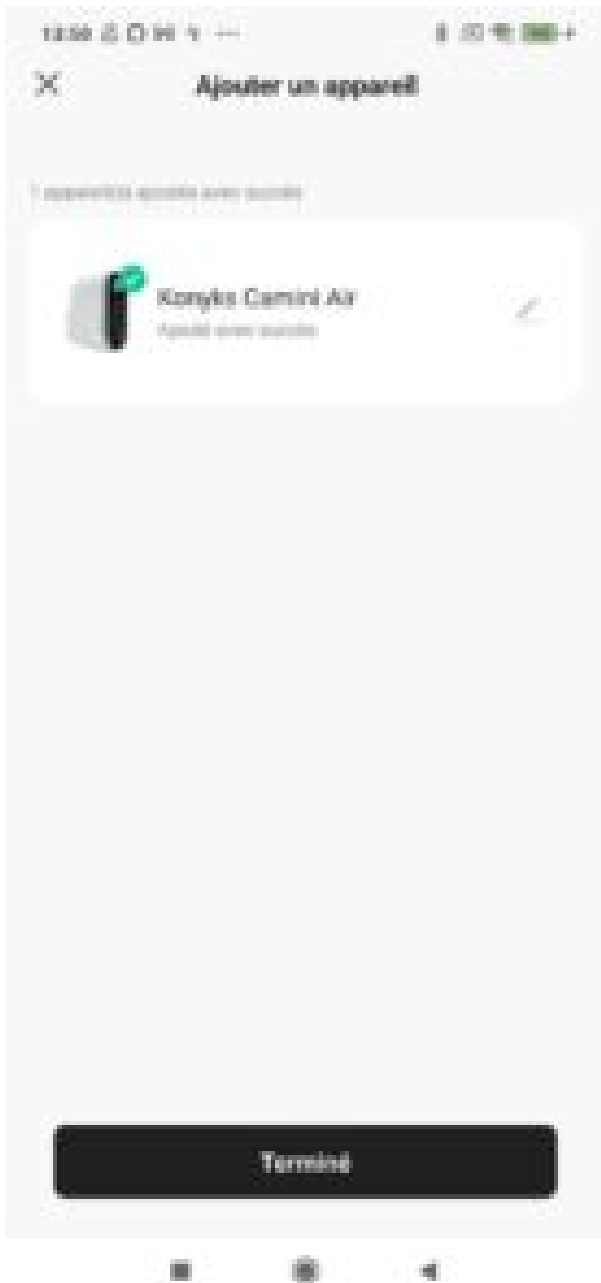

En el momento de la instalación, su teléfono debe estar conectado a una red WiFi de 2.4 Ghz solo. Algunas redes de caja ofrecen redes unificadas de 2.4 y 5Ghz. Si es necesario, desactive las redes de 5Ghz durante la instalación

Si la conexión no se realiza, se trata en el 95% de los casos de uno de los siguientes problemas:

1. La contraseña ingresada para la red Wi-Fi es incorrecta (preste atención a las mayúsculas / minúsculas)
2. Su red Wi-Fi está en 5Ghz y no en 2.4 Ghz
3. Su red Wi-Fi es demasiado débil, acérquese a la caja

## **Conexión con Google Home y Alexa**

En primer lugar, asegúrese de que su asistente de voz esté conectado a Internet y funcione correctamente (hágale una pregunta para verificar)

Luego, siga las instrucciones a continuación:

## Para Google Home:


- Abra la aplicación Google Home
- Haga clic en el icono «+»
- Configurar un dispositivo / Funciona con Google
- Elija Konyks

## Para Amazon (Echo, Alexa):

- Abra la aplicación Amazon Alexa
- Elija Skills y luego elija Konyks
- Ingrese las credenciales utilizadas para iniciar sesión en la aplicación Konyks
- El asistente de voz buscará los dispositivos disponibles y los mostrará en la lista de dispositivos en la aplicación Google Home o Alexa
- Si no es así, diga a su asistente de voz «OK Google, sincroniza los dispositivos» o «Alexa, sincroniza los dispositivos»
- Luego, puede ordenar a su Chromecast / Google Nest Hub / Alexa Echo Show que muestre la cámara del salón, por ejemplo

## Uso de Camini Air 2

En la pantalla de inicio de Camini Air 2, encontrará varias opciones:

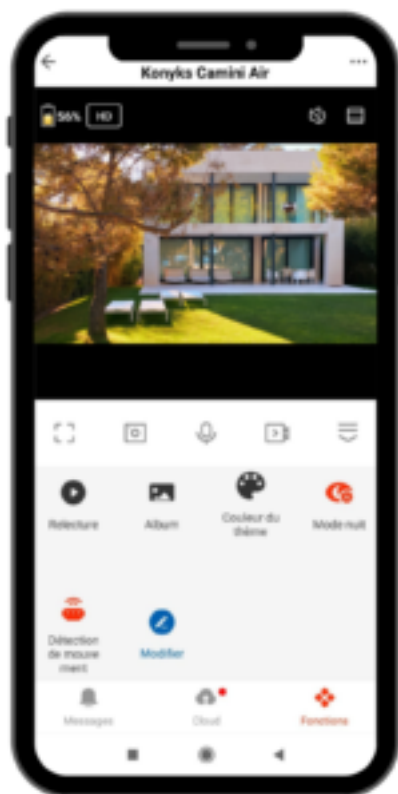

: Poner la imagen de su cámara en pantalla completa



: Tomar una foto



: Hablar al micrófono de la Camini



: Grabar un vídeo



: Ocultar el menú y las opciones

- **Reproducción:** Reproducir los vídeos grabados en su tarjeta SD
- **Álbum:** Encontrará sus fotos guardadas aquí
- **Color del tema:** Definir el color de la interfaz de la cámara
- **Modo nocturno:** Definir si Camini Air se pone automáticamente en modo nocturno
- **Detección de movimiento:** Recibir una notificación si Camini Air detecta movimiento
- **Modificar:** Modificar la pantalla de inicio de la cámara con sus opciones favoritas
- **Mensajes:** Centro de notificaciones de Camini Air
- **Nube:** Comprar un servicio de almacenamiento en línea para su cámara
- **Funciones:** volver a la pantalla principal

## Eliminar grabaciones de su cámara

Para eliminar grabaciones de su cámara CAMINI AIR utilizando la aplicación móvil, siga los siguientes pasos:

- Abra la aplicación móvil asociada a su cámara.
- Inicie sesión en su cuenta y asegúrese de que su cámara esté conectada.
- Acceda a la sección "Mensajes" de la cámara.
- Haga clic en "Todos".
- Haga clic en "Editar" en la parte superior derecha.
- Seleccione los vídeos que desea eliminar.
- Una vez que haya seleccionado las grabaciones que desea eliminar, haga clic en el icono "Eliminar".

## Recargar la batería con Camini Solar

Recargue continuamente su cámara con energía solar. Camini Solar es un panel solar que se ofrece como accesorio para su Camini Air.

Más información aquí

## Insertar una tarjeta SD

La tarjeta SD se instala debajo de la tapa de goma de la Camini Air 2





## Eliminar la Camini Air 2

- Desde la pantalla de inicio de su cámara, vaya a los tres puntos pequeños en la parte superior derecha.
- Desplácese hasta el final del menú y elija «Eliminar el dispositivo». Confirme su elección.
- Ahora puede volver a instalarla, moverla o regalarla con total seguridad.
- Por razones de seguridad, las cámaras que no se han desinstalado correctamente permanecerán «bloqueadas» y no se podrán volver a instalar

## Reiniciar el producto

- Mantenga presionado el botón de reinicio de su Camini durante unos 5 segundos.
- La cámara emitirá un sonido, seguido de un timbre de 3 pitidos
- El LED rojo parpadeará rápidamente, indicando que la cámara está lista para ser emparejada.




## Crear un escenario

Puede crear un escenario con su Camini Air, por ejemplo:

Si la Camini detecta movimiento, **entonces** encienda la luz del salón (si también tiene una bombilla conectada)

En la pestaña de escenarios, pulse en el + en la parte superior derecha y elija cuando el estado del dispositivo cambia.

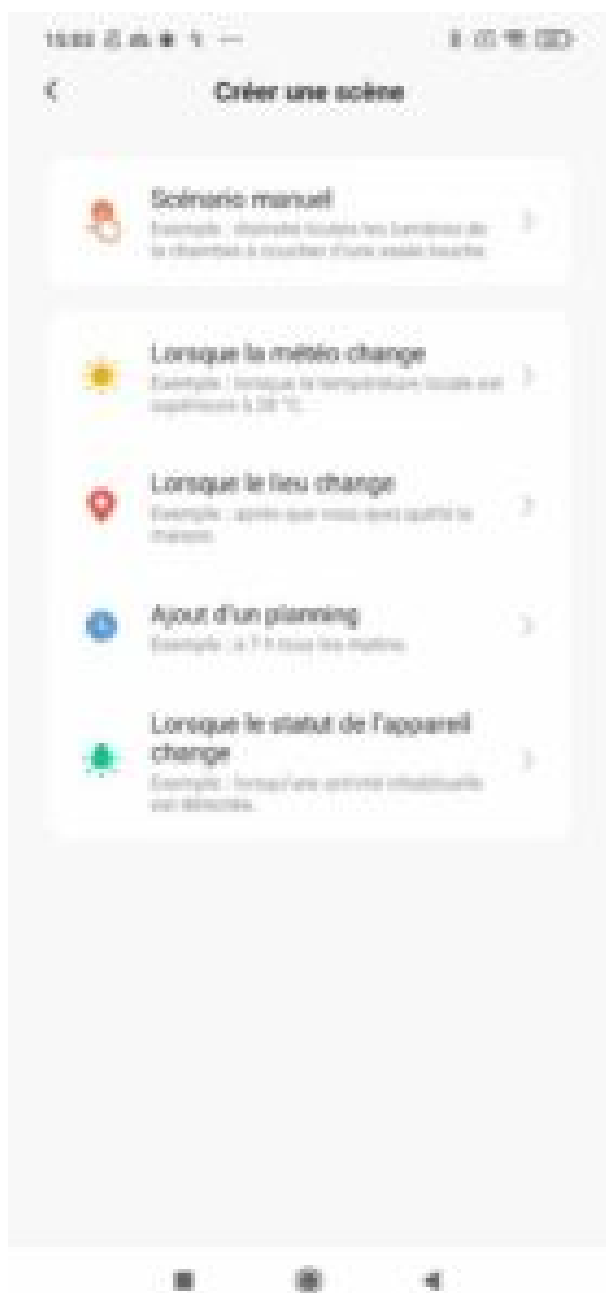

Seleccione su Camini y marque la casilla de detección de movimiento



## Sélectionner une fonction


Détection de mouvement




Mouvement détecté



En la categoría Entonces, pulse en el pequeño +, elija ejecutar el dispositivo, seleccione su bombilla y «Encendido».

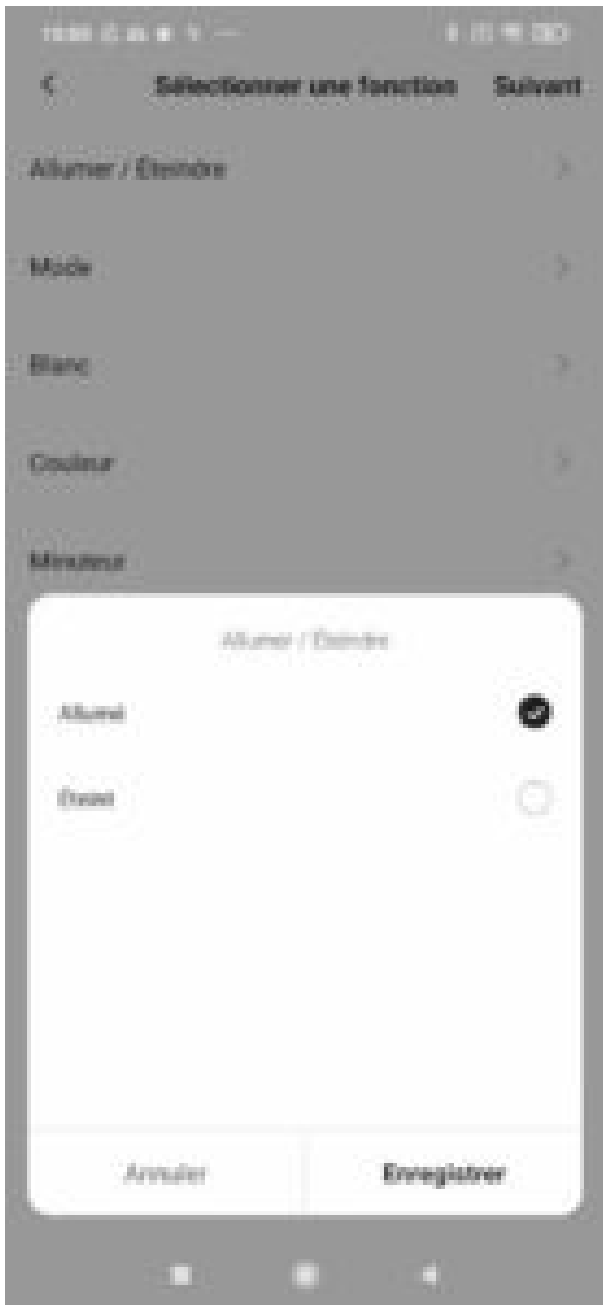

**¡No se olvide de guardar su nuevo escenario!**

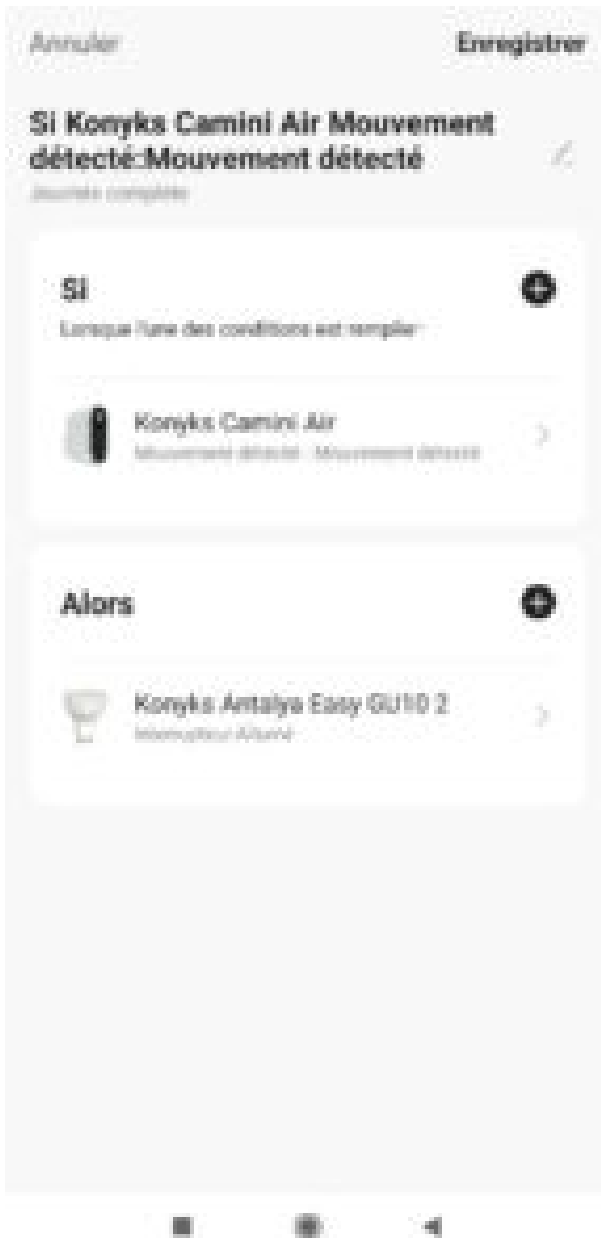

## Precauciones de uso

### Precauciones de uso para la Cámara Wi-Fi de Exterior - Camini Air 2: Uso en Exterior y Precauciones Generales:

- Antes de usar la cámara, familiarícese con las características y precauciones descritas en el manual de instrucciones.
- La cámara está diseñada para uso en exteriores con una protección IP65 contra el polvo y las salpicaduras de agua. Asegúrese de usar siempre la tapa de goma para cubrir correctamente la conexión en la parte posterior de la cámara. La ausencia de esta tapa puede provocar filtraciones de agua y dañar los componentes internos. Cualquier daño causado por un uso incorrecto anulará la garantía del producto.
- La cámara está diseñada para usarse con una red WiFi de 2.4 GHz. Verifique la compatibilidad de su red antes de la instalación.
- Para garantizar la seguridad de su red y sus datos, use una contraseña fuerte y active las medidas de seguridad adecuadas para su red WiFi.
- Evite desmontar, modificar o reparar el producto usted mismo. Cualquier modificación no autorizada puede provocar riesgos de mal funcionamiento o peligro.
- No exponga la cámara a temperaturas superiores a 60°C durante el almacenamiento y a 35°C durante el uso. Las temperaturas excesivas pueden dañar el rendimiento y la durabilidad de la cámara.

- No use líquidos o disolventes para limpiar la cámara. Use un paño seco y suave para limpiar la lente o la carcasa si es necesario.
- Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños para evitar un uso inapropiado.

### **Uso de la Batería y Precauciones de Carga:**

- La cámara está equipada con una batería de iones de litio integrada de 3.7V / 37Wh / 10,000mAh, que ofrece una autonomía de aproximadamente 3 meses según el uso. Recargue la cámara en el interior utilizando el adaptador de alimentación suministrado.
- No exponga la cámara a temperaturas extremadamente altas o bajas. Las temperaturas superiores a 35°C durante el uso y las inferiores a 0°C pueden afectar al rendimiento de la batería.
- Recargue inmediatamente la cámara después de recibir una alerta de batería baja. Una descarga completa de la batería puede dañar su capacidad a largo plazo.
- No cargue la cámara en el exterior cuando la temperatura sea inferior a 5°C. La carga a baja temperatura puede provocar daños permanentes en la batería.
- Si carga la cámara en el interior con temperaturas frías, espere al menos 1 hora antes de ponerla en carga para evitar choques térmicos que puedan dañar la batería.

### **Precauciones en caso de Congelación:**

- Con temperaturas frías, la capacidad de la batería puede disminuir. A temperaturas inferiores a 0°C, la duración de la batería puede reducirse y perder hasta el 40% de su rendimiento a -10°C.
- No cargue la cámara en el exterior cuando la temperatura sea inferior a 5°C. La carga de la batería con temperaturas frías puede dañarla de forma permanente.
- Si carga la cámara en el interior con temperaturas frías, espere al menos 1 hora antes de ponerla en carga para permitir que la batería se caliente.
- **Mantenimiento:**
- Limpie regularmente la lente de la cámara para evitar la degradación de la calidad de la imagen.
- Compruebe periódicamente los cables y las conexiones para asegurarse de que están en buen estado.

Siguiendo estrictamente estas precauciones, puede optimizar la duración, el rendimiento y la seguridad de su Cámara Wi-Fi de Exterior Camini Air 2, al tiempo que disfruta plenamente de sus funciones.

## **Garantía**

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de fabricación durante 24 meses. Las modalidades de aplicación pueden variar en función de su distribuidor. La garantía se aplica siempre que el dispositivo se utilice de acuerdo con el uso para el que fue vendido y, en particular, en el marco de un uso doméstico y no profesional.

## **Reciclaje**

Este logotipo indica que se trata de un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la Directiva 2002/96/CE del 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).



## **Declaración de conformidad CE/UE**

Para ver la declaración de conformidad CE/UE, haga clic [aquí](#)

