

Camini MAX

2 junio 2023




Consejos para la instalación y el uso

Instala la aplicación Konyks

Si tienes prisa y ya has tenido la oportunidad de instalar productos Konyks, puedes seguir el procedimiento rápido a continuación, eso debería ser suficiente.

De lo contrario, lee los siguientes capítulos para explorar todo en detalle.

- Conecta tu teléfono (iPhone o Android) a una red Wi-Fi 2.4 Ghz (no a una red 5Ghz ni mixta 2.4Ghz / 5ghz)
- Para saber cómo separar las bandas de frecuencia y separar la red 2.4 Ghz y la 5Ghz, haz clic aquí para acceder a las preguntas frecuentes.
 - Instala la aplicación Konyks (disponible en APP Store o Google Play)
 - Inicia sesión en la APP. Si es tu primera vez, regístrate con tu correo electrónico y la contraseña de tu elección.

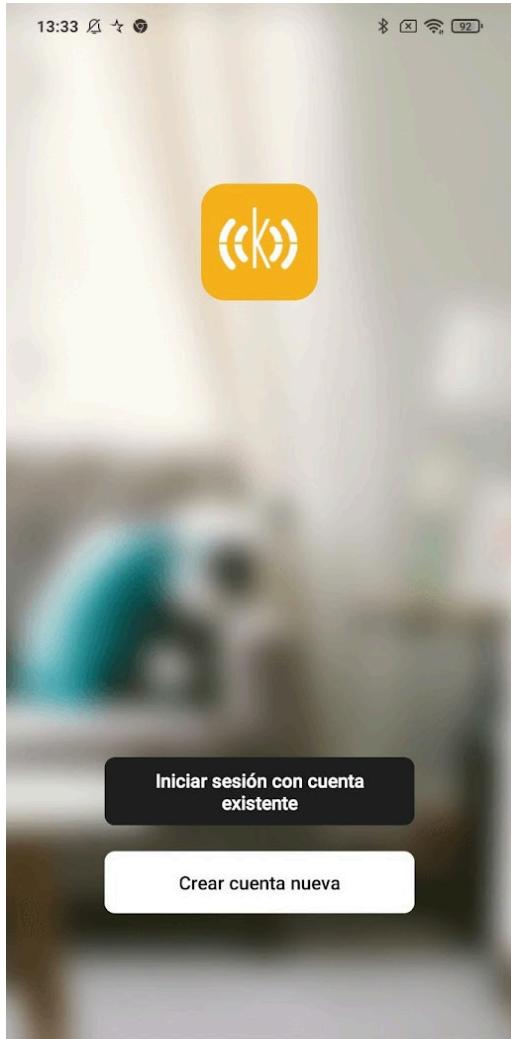

Contenido de la caja



La cámara viene con:

- La cámara
- 2 Tornillos y 2 tacos
- 1 Soporte de instalación
- 1 Cable USB A
- 1 Adaptador

INSTALA LA CÁMARA

- Enchufe la cámara. Espera unos segundos, la cámara emitirá un pitido, luego emitirá un jingle de 4 notas y lo repetirá a intervalos regulares.
- Inicia la aplicación Konyks Haz clic en "+" en la página de inicio y luego selecciona "Camini / Camini Max"
- Confirma que se escucha un pitido regularmente Ingresa la contraseña Wi-Fi de tu Router o Box de Internet
- Se mostrará un código QR en tu smartphone; colócalo frente al ojo de la cámara hasta que escuches un pequeño

ruido.

Durante la instalación, tu smartphone debe estar conectado a una **red Wifi 2.4 Ghz únicamente**. Algunas redes del router ofrecen redes unificadas de 2.4 y 5Ghz. Si es necesario, desactiva las redes 5Ghz durante la instalación.

Si la conexión no se establece, en el 95% de los casos es uno de los siguientes problemas:

1. La contraseña ingresada para la red Wi-Fi es incorrecta (ten en cuenta las mayúsculas / minúsculas)
2. Tu red Wi-Fi está en 5Ghz y no en 2.4 Ghz
3. Tu red Wi-Fi es muy débil, acércate al router



Conexión con los asistentes de voz Google Home & Alexa

Primero, asegúrate de que tu asistente de voz esté conectado a Internet y funcione correctamente (hazle una pregunta para verificar)

Luego, sigue las instrucciones a continuación :

Google Home :

- Abre la aplicación Google Home.
- Pulsa en el ícono "+".
- Configura un dispositivo / Funciona con Google.
- Elige Konyks.

Amazon (Echo, Alexa) :

- Abre la aplicación Amazon Alexa.
- Selecciona "Skills" y luego elige "Konyks".
- Ingresa las credenciales que utilizaste para iniciar sesión en la aplicación Konyks.

El asistente de voz buscará los dispositivos disponibles y los mostrará en la lista de dispositivos en la aplicación Google Home o Alexa.

Si no es así, dile a tu asistente de voz 'OK Google, sincroniza los dispositivos' o 'Alexa, sincroniza los dispositivos'.

Luego, puedes ordenar a tu Chromecast/Google Nest Hub/Alexa Echo Show que muestre la cámara de la sala, por ejemplo.

Usos

Desde tu dispositivo móvil, puedes ver todo lo que la cámara ve, y también puedes grabarlo. Puedes elegir 'Captura de pantalla' para tomar una captura de pantalla, o elegir 'Grabación' para iniciar una grabación. Puedes encontrar todas estas opciones en la sección 'Álbum de fotos'.

Además, puedes hablar y ser escuchado desde el otro lado. Para ello, presiona 'Hablar' para hablar y presiona el icono de volumen en la parte inferior izquierda de la imagen para escucha




90%



4:16 PM



Camini Max avec Sd Card

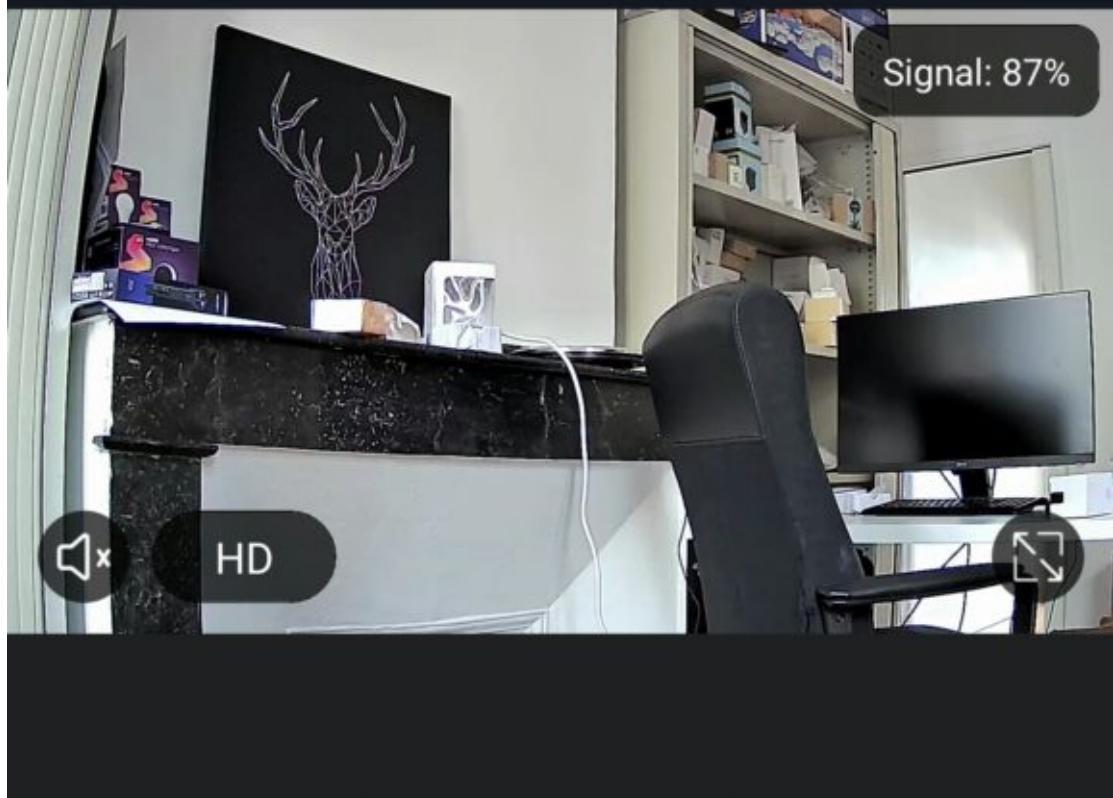

Copie d'écran



Parler



Enregistrer



Lecture



Stockage en ligne



Direction

Activar la función de modo de vida privada

Simplemente ve a la configuración de Camini Max y elige la función de modo de vida privada.



N



4G



88%

4:24 PM



Paramètres

**Camini Max avec Sd Card**

Pièce:Showroom

**Informations appareil****Scénario et automatisation**

Contrôle tiers pris en charge



amazon echo



Google Home

Paramètres de base


Mode privé**Réglages de fonction de base**

Réglages avancés

Paramètre d'alerte de détection

Para activar el modo de vida privada a través de la aplicación, debes ir a la configuración de Camini Max.

Comunicarse con alguien al otro lado de la cámara.

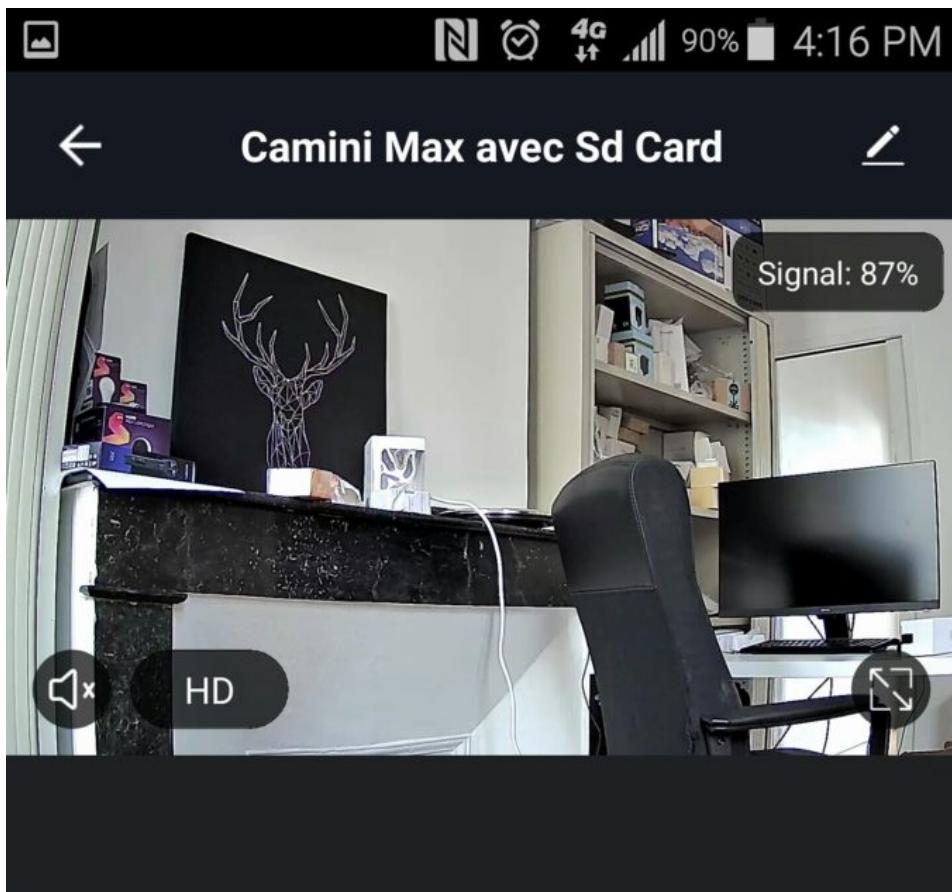

Copie d'écran



Parler



Enregistrer



Lecture




Stockage en ligne



Direction

Para hablar y ser escuchado a distancia, simplemente tienes que hacer clic en el botón "hablar".

Ser notificado en caso de alerta.

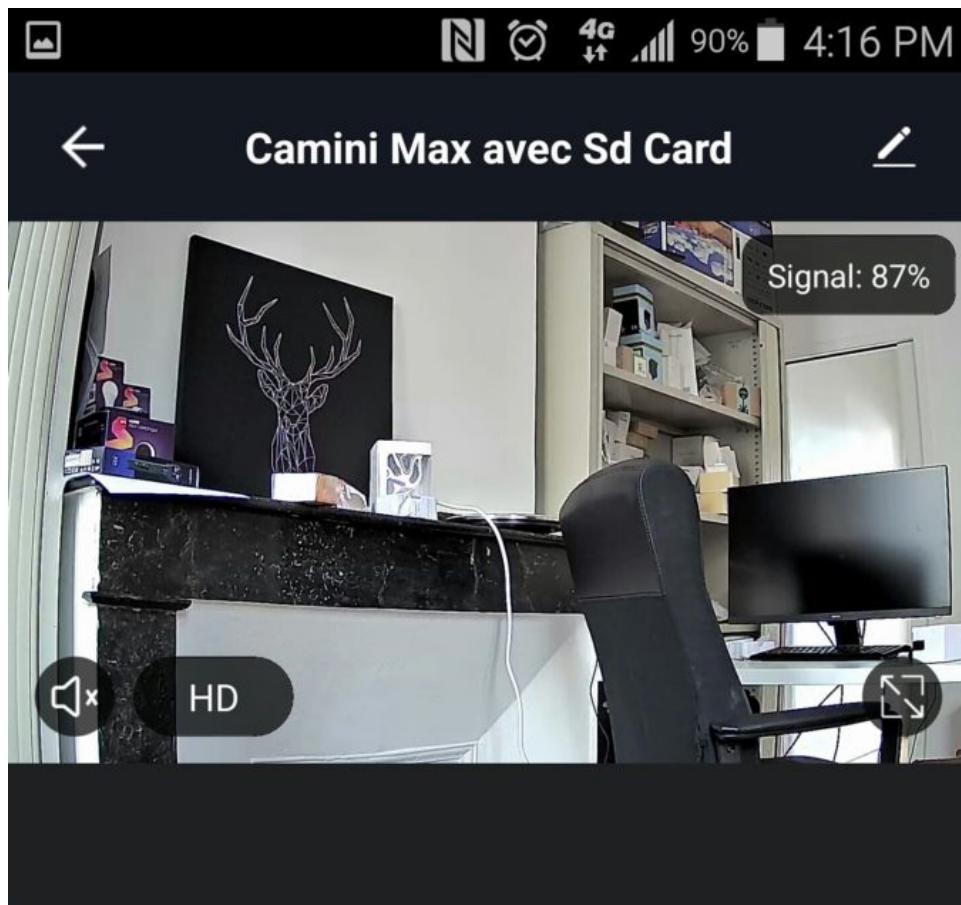

Lecture



Stockage en ligne



Direction



Alarme



Album photo

Con la función "Alarma", la cámara puede ser configurada para notificarte únicamente cuando detecte movimiento. Con esta

función, puedes:

- Recibir alertas en caso de detección de movimiento.
- Pedirle a la cámara que siga el movimiento una vez que lo haya detectado.
- Establecer horarios específicos durante los cuales deseas recibir notificaciones si la Camini Max detecta movimiento.
- Activar un escenario o una acción específica basada en la detección de movimiento.

Ver a 355°




90%

4:16 PM



Camini Max avec Sd Card

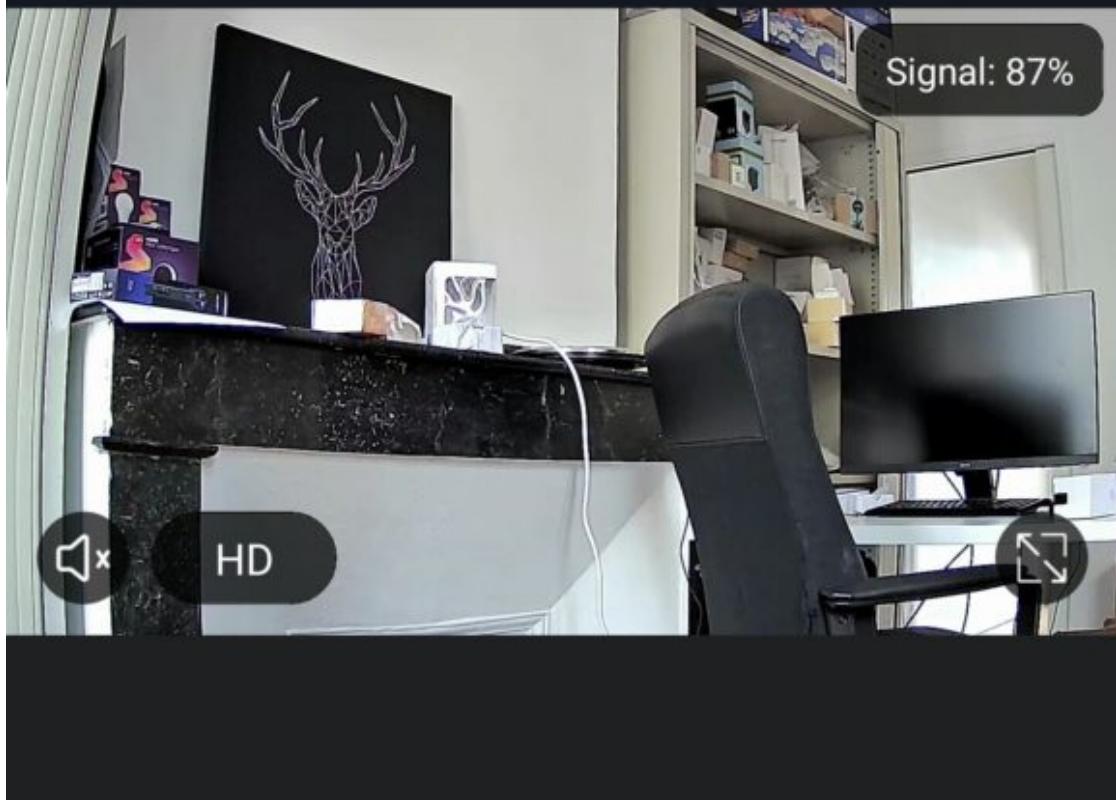

Copie d'écran



Parler



Enregistrer



Lecture



Stockage en ligne



Direction

Con "Direction", puedes girar la cámara según lo que deseas ver.

Formatear la tarjeta SD desde Camini Max.


Simplemente haz clic en "Formatear la tarjeta SD".

Si eso no funciona, asegúrate de que la tarjeta SD esté correctamente insertada.

Para verificar que la tarjeta SD se haya reconocido correctamente, haz clic en "Reproducir" en la interfaz de Camini Max.



Para formatear la tarjeta SD es simple y solo lleva unos segundos, haz clic en "Formatear la tarjeta SD"

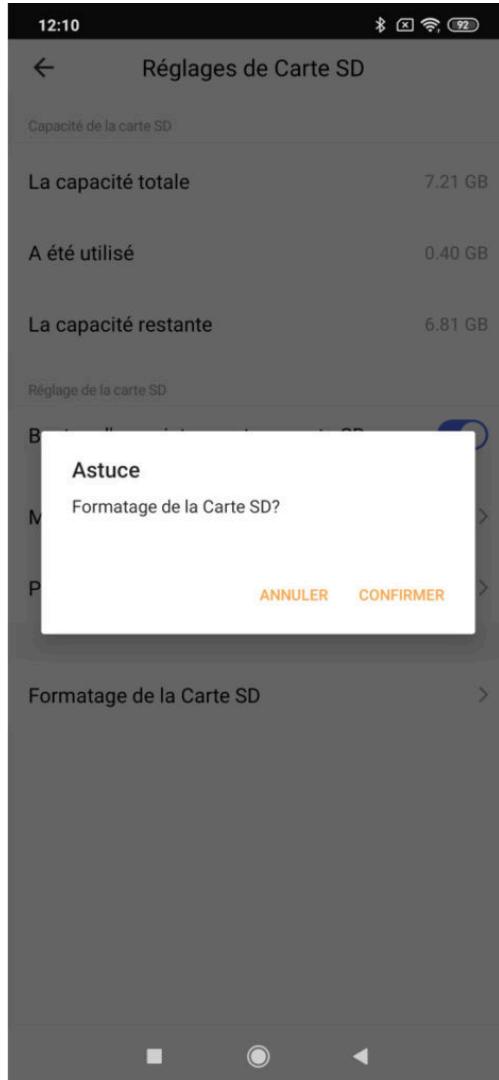


Por favor, confirme tu intención de formatear la tarjeta SD y, por lo tanto, borrar los datos previamente almacenados.

Para asegurarte de que la tarjeta SD esté presente y funcione correctamente:

1. Haz clic en el botón "Reproducir".
2. Si la reproducción no es posible, significa que hay un problema con la tarjeta SD o que no está siendo reconocida por la cámara.

Desinstalar o restablecer la cámara.

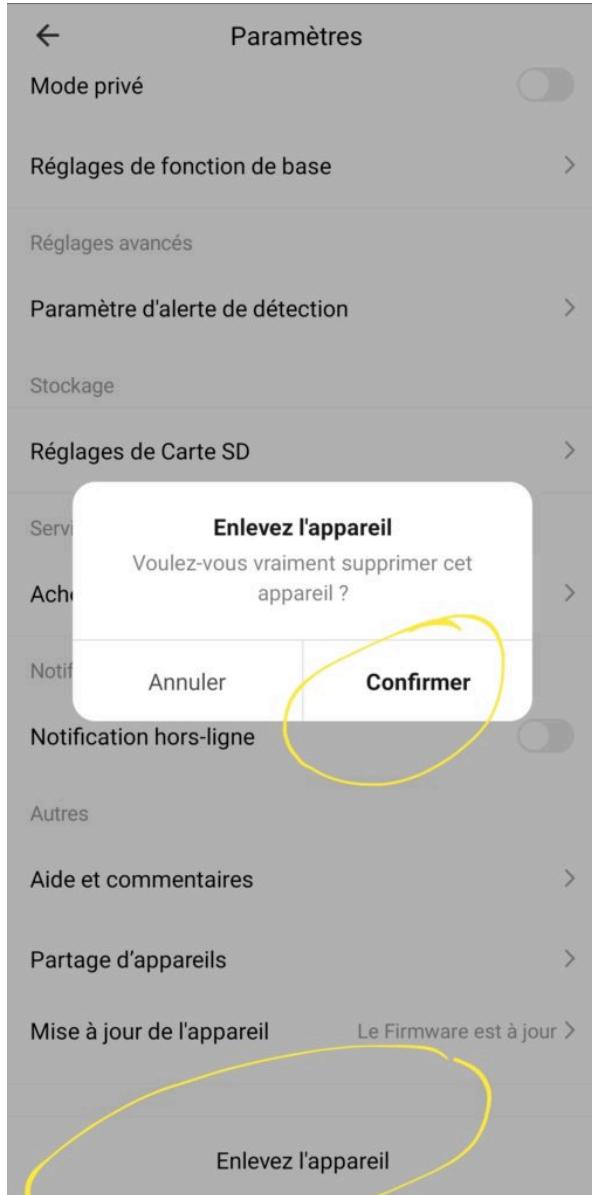

ATENCIÓN:

Si necesitas cambiar la ubicación de tu cámara (a otra "Casa" o cuenta "Konyks") o si cambias tus credenciales de Wi-Fi (nuevo router, nuevo proveedor, nuevo SSID o nueva contraseña), es imprescindible que desinstales completamente la cámara desde la aplicación de Konyks y la reinstales en la cuenta correcta con las nuevas credenciales.

Por razones de seguridad, las cámaras que no se desinstalen correctamente quedarán "bloqueadas" y no podrán ser reinstaladas.

Funcionalidades

Requiere una red Wi-Fi de 2.4 GHz • Video Full HD 1920x1080 • Detección inteligente de movimiento de hasta 10 m con seguimiento de la persona detectada • Ángulo de visión de 80° • Grabación en tarjeta Micro SD de hasta 64 GB • Rotación motorizada de 355° en horizontal y 110° en vertical • Audio bidireccional, con micrófono y altavoz integrados • Visión nocturna por LED IR de hasta 10 m • Numerosas automatizaciones con productos Konyks • El control de voz permite activar el modo de privacidad (mediante escenario) • Alimentación USB: entrada 100-240V / salida 5V / 1A.


Precauciones de uso

Uso exclusivo en interiores • No desmontar, modificar o intentar reparar el producto o el adaptador de corriente USB suministrado (junto con su cable) • No utilizar la cámara si está fuera de servicio, dañada o emite ruidos anormales • No utilizar el adaptador de corriente USB suministrado si está fuera de servicio o dañado • No utilizar el cable USB si está dañado • No verter líquidos sobre la cámara o el adaptador de corriente USB, ni exponer la cámara a entornos excesivamente húmedos (superiores al 75%) • No exponer a temperaturas superiores a 50°C durante el almacenamiento y a 40°C durante el uso • No utilizar líquidos ni disolventes para limpiar la cámara o el adaptador de corriente USB • No intentar conectar o desconectar la cámara con las manos mojadas • Al reiniciar después de un período de no uso prolongado, verificar la integridad del producto y limpiarlo antes de conectarlo a la corriente • Mantener fuera del alcance de los niños • El incumplimiento de las precauciones anteriores puede ocasionar riesgos de electrocución.

Garantía

Este producto tiene una garantía de 24 meses contra cualquier defecto de fabricación. Las modalidades de aplicación pueden variar según el distribuidor. La garantía se aplica siempre y cuando el dispositivo se utilice de acuerdo con el uso para el cual fue vendido, especialmente en el ámbito doméstico y no profesional.

Reciclaje

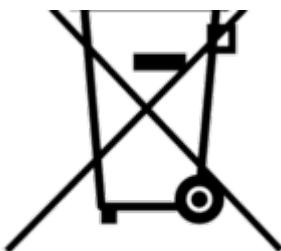

El logotipo presente en el producto indica que se trata de un dispositivo cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la directiva 2002/96/CE del 27 de enero de 2003, relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Declaración de conformidad CE

Para ver la declaración de conformidad CE/UE, haz clic [aquí](#).

Fabricado en China.

Fabriqué en Chine

