

Wi-Fi Privacy Camera

4 oktober 2023



WI-FI PRIVACY CAMERA P50ZA3

ONLINE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Inhoudsopgave

- Introductie van de Wi-fi Privacy Camera
- Voorbereiding van het netwerk en de telefoon
- Wi-fi Privacy Camera installeren
- Verbinding met Google Home en Alexa
- Gebruik van Wi-fi Privacy Camera
- Kenmerken
- Een SD-kaart plaatsen
- Verwijder de Wi-fi Privacy Camera

- **Product resetten**
- **Scène creëren**
- **Contact met Orange**
- **Gebruiksaanwijzing**
- **Garantie**
- **Reciclaje**
- **Conformiteitsverklaring**

Introductie van de Wi-fi Privacy Camera


Introductie van Wi-fi Privacy Camera Wi-fi Privacy Camera is een binnencamera met een "**Care**"-functie, inclusief een oproepknop om de gebruiker van het gekoppelde account te bellen.

Zorg vanop afstand voor je dierbaren!


Voorbereiding van het netwerk en de telefoon

Installeer de app op uw telefoon

- **Download the APP**
- Verbind je smartphone alleen met het 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk
- Open de Orange Smart Home-app en registreer of log in als je al een Orange Smart Home-account hebt

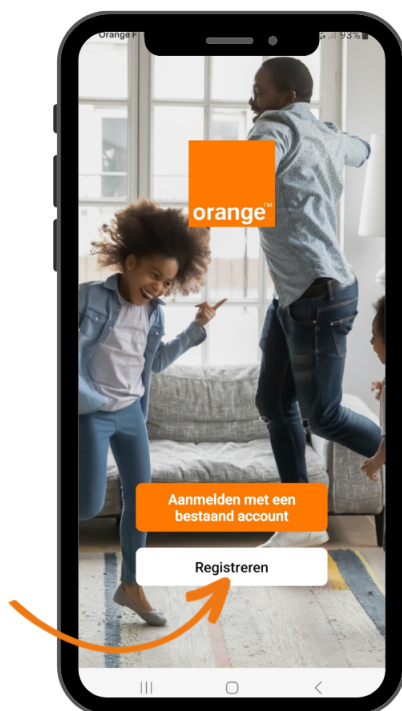

- Registreer voor de Orange Smart Home-app (1)

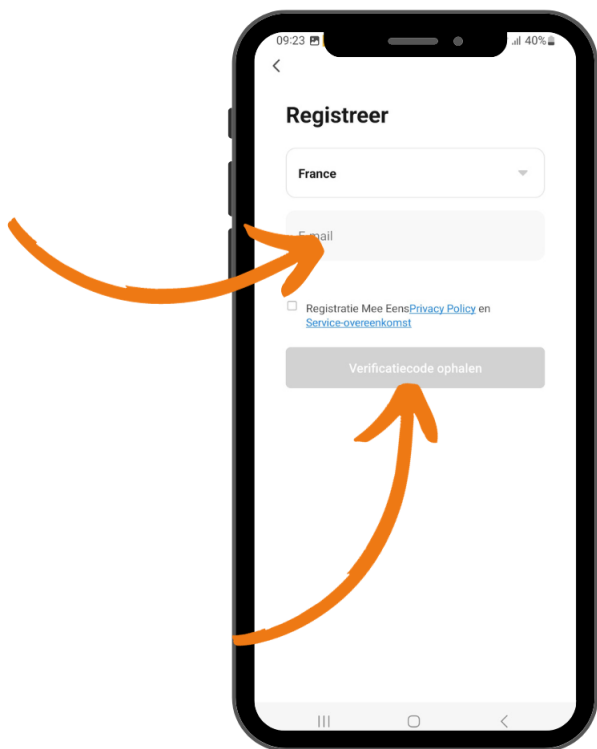


- Klik op Registreren




Wi-fi Privacy Camera installeren


- Sluit de camera aan met de meegeleverde kabel en voedingsadapter
- Open handmatig het cameravenster en verwijder de transparante beschermfolie van de lens
- De camera geeft een drietonig geluid en het lampje van de camera knippert rood
- Het rode knipperen van het lampje geeft aan dat de camera klaar is om te koppelen.
- Open de Orange Smart Home-app
- Wanneer de camera is gekoppeld, voert deze enkele rotaties uit om zichzelf te kalibreren.
- Wacht tot de kalibratie is voltooid voordat je de camera gebruikt.

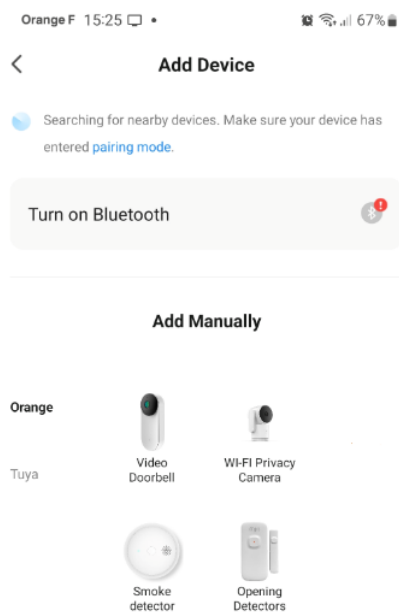

- Voeg je Wi-fi Privacy Camera toe
- Volg het synchronisatieproces
- Voer het wachtwoord in voor je 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk
- Je telefoonscherm geeft een QR-code weer
- Plaats je telefoon op ongeveer 15 cm van de cameralens

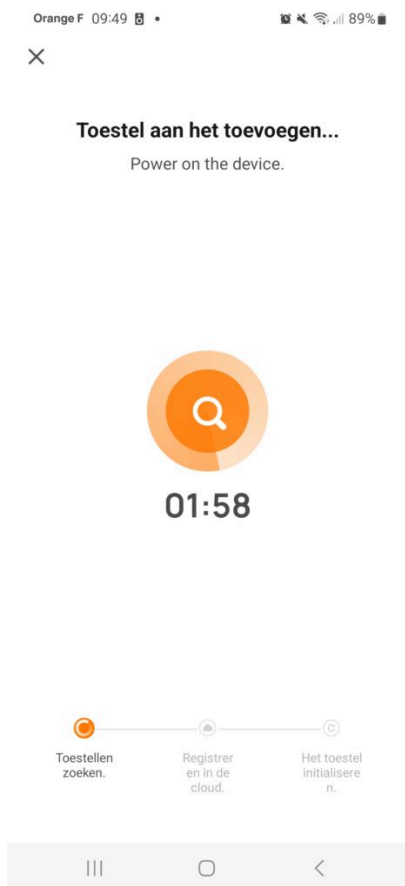

- Er wordt een voortgangsindicator weergegeven. Wanneer deze 100% bereikt, is het apparaat succesvol toegevoegd.

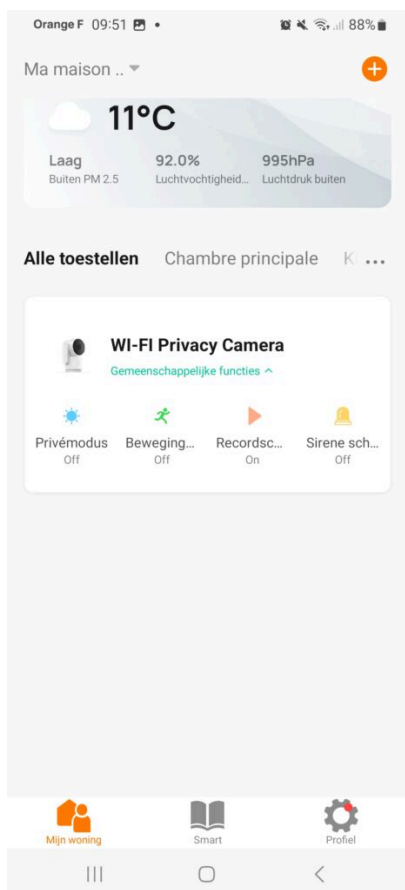

Tijdens de installatie moet je smartphone enkel verbonden zijn met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk. Sommige routernetwerken

bieden gecombineerde 2,4 GHz en 5 GHz netwerken. Schakel indien nodig de 5 GHz netwerken uit tijdens de installatie.

Als de verbinding niet tot stand komt, is dit in 95% van de gevallen te wijten aan een van de volgende problemen:

1. Het ingevoerde wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk is onjuist (let op hoofdletters / kleine letters).
2. Je Wi-Fi-netwerk is 5 GHz in plaats van 2,4 GHz.
3. Je Wi-Fi-netwerk is te zwak, plaats je dicht bij de router..

Verbinding met Google Home en Alexa

Zorg er allereerst voor dat je spraakassistent is verbonden met internet en correct werkt (stel hem een vraag om te controleren)

Volg vervolgens de onderstaande instructies:

Voor Google Home:



- Open the Google Home app.
- Click on the "+" icon.
- Set up a device / Works with Google.
- Choose the Orange Smart Home app.

Voor Amazon (Echo, Alexa):

- Open de Amazon Alexa-app
- Kies Skills en selecteer de Orange Smart Home-app
- Voer de aanmeldingsgegevens in die je hebt gebruikt om je aan te melden bij de Orange Smart Home-app

- De spraakassistent zal beschikbare apparaten zoeken en deze weergeven in de lijst met apparaten in de Google Home- of Alexa-app Als dit niet het geval is, zeg dan tegen je spraakassistent "OK Google, synchroniseer de apparaten" of "Alexa, synchroniseer de apparaten"
- Vervolgens kun je je Chromecast / Google Nest Hub / Alexa Echo Show opdracht geven om bijvoorbeeld de camera in de woonkamer weer te geven.

Gebruik van Wi-fi Privacy Camera

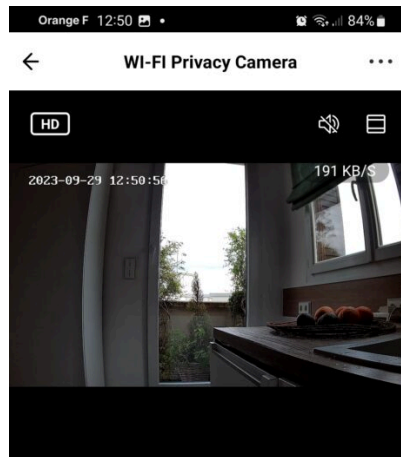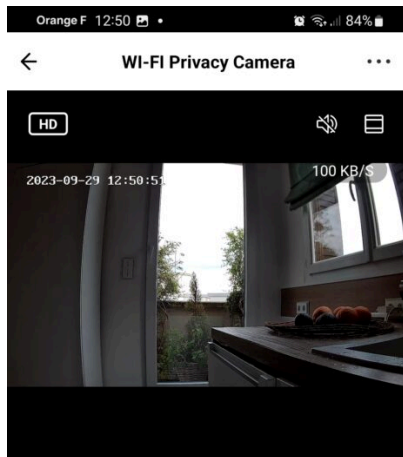

Op het startscherm van Wi-fi Privacy Camera vind je verschillende opties:



: Maak het beeld van je camera full-screen



: Maak een foto



: Spreek in de microfoon van de Wi-Fi Privacy Camera



: Neem een video op



: Verberg het menu en de opties

- **Afspelen:** Bekijk opgenomen video's op je SD-kaart
- **Galerij:** Hier vind je je opgeslagen foto's
- **Thema kleur:** Stel de kleur van de interface van de camera in
- **Privémodus:** Schakel de microfoon uit en zet de camera uit
- **Nachtmodus:** Stel in of Wi-fi Privacy Camera automatisch overschakelt naar nachtzicht.
- **Apparaatvolume:** Pas het geluidsvolume van de camera aan
- **Beweging volgen:** Geef aan of de camera bewegingen volgt of niet
- **Bewegingsdetectie:** Waarschuw wanneer Wi-fi Privacy Camera beweging detecteert.
- **Geluidsdetectie:** Waarschuw wanneer de camera geluid detecteert
- **Patrouille:** Stel een schema in waarop de camera surveillance uitvoert door een ronde te maken.
- **Sirene:** Activeer een sirene om indringers af te schrikken
- **Aanpassen:** Pas het startscherm van de camera aan met je favoriete opties
- **Berichten:** Meldingencentrum van Wi-fi Privacy Camera
- **Richting:** Verplaats de camerakop
- **Locatie:** Deze functie maakt het mogelijk om vooraf gedefinieerde locaties in een ruimte op te slaan. Deze functie is niet direct gerelateerd aan bewegingsdetectie
- **Cloud:** Koop online opslagservice voor je camera

Kenmerken



Op de Wi-fi Privacy Camera is een noodknop aan de voorkant geplaatst.

Als iemand zich in gevaar voelt of hulp nodig heeft, kan hij erop drukken om een oproep naar je telefoon te activeren.



Als je met meerdere telefoons op hetzelfde account inlogt, ontvangen alle telefoons het inkomende gesprek.

Als je de Wi-fi Privacy Camera deelt met een ander account, ontvangen beide accounts het inkomende gesprek.

Een SD-kaart plaatsen

Invoegen van een Micro SD-kaar



De micro SD-kaart wordt onder het bovendeel van de Wi-Fi Privacy Camera geplaatst, en je kan deze verplaatsen met behulp van de richtingspijlen in de app.

Verwijder de Wi-fi Privacy Camera

- Tik op de drie kleine stippen rechtsboven het startscherm van je camera.
- Scroll helemaal naar beneden in het menu en kies 'Apparaat verwijderen'.
- Bevestig je keuze. Je kan de camera nu veilig opnieuw installeren, verplaatsen of verwijderen.
- Om veiligheidsredenen blijven camera's die niet correct zijn verwijderd 'geblokkeerd' en kunnen ze niet opnieuw worden geïnstalleerd

Product resetten


- Druk ongeveer 20 seconden op de knop van je Wi-Fi Privacy Camera.
- De camera geeft een geluidssignaal van 3 tonen en het licht van de camera verandert van groen naar rood.
- Na ongeveer 10 seconden zal de rode LED snel knipperen, wat aangeeft dat de camera gereed is om te koppelen.
- Als de camera succesvol is gekoppeld, zal de indicator van rood naar groen gaan.

Scène creëren


Je kan een scène creëren met je Wi-fi Privacy Camera, bijvoorbeeld:

Als de Wi-Fi Privacy Camera beweging detecteert, schakel dan de lamp in de woonkamer aan (indien je ook een verbonden lamphebt).


Tik in het tabblad 'slimme scène' op het + symbool rechtsboven en kies wanneer de status van het apparaat verandert.

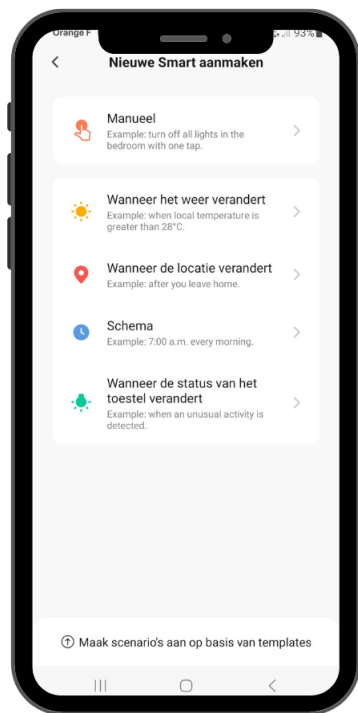

Selecteer je Wi-Fi Privacy Camera en vink de bewegingsdetectie aan.

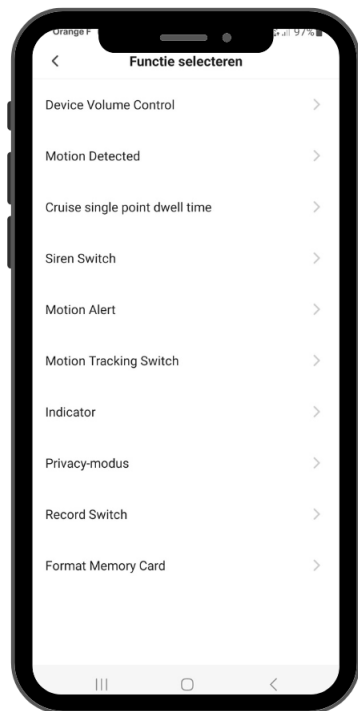

Druk in de categorie 'Vervolgens' op het kleine + symbool, kies 'Apparaat uitvoeren', selecteer je lamp en zet deze 'Aan'.

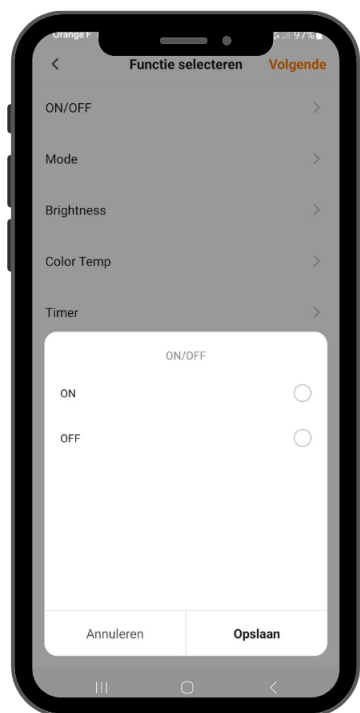

Vergeet niet om je nieuwe slimme scène op te slaan!

Contact met Orange

Voor een antwoord op je vragen kan je terecht op: **orange.be**
Avenue du Bourget 3, 1140 Brussels, Belgium.

NL: Voor antwoord op eventuele vragen, surf naar: **orange.be**

Bourgetlaan 3, 1140 Brussel, België.

EN: Om alle vragen te beantwoorden, bezoek : **orange.be**

ES: Para responder a cualquier pregunta, visita: **orange.es**

Parque Empresarial "LA FINCA" 28223 Pozuelo de Alarcón,
Madrid, España.

PL: Aby znaleźć odpowiedź na wszelkie pytania, odwiedź: **orange.pl**

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska.

Gebruiksaanwijzing


Alleen binnenshuis gebruiken • Demonteer, wijzig of probeer het product of de meegeleverde USB-voedingsadapter (en de kabel) niet te repareren • Gebruik de camera niet als deze defect is, beschadigd is of abnormale geluiden maakt • Gebruik de meegeleverde USB-voedingsadapter niet als deze defect is of beschadigd is • Gebruik de USB-kabel niet als deze beschadigd lijkt • Mors geen vloeistof op de camera of de USB-voedingsadapter en stel de camera niet bloot aan te vochtige

omgevingen (meer dan 75%) • Stel niet bloot aan temperaturen boven 50°C voor opslag en 40°C tijdens gebruik • Gebruik geen vloeistof of oplosmiddel om de camera of de USB-oplader schoon te maken • Probeer de camera nooit aan of los te koppelen met natte of vochtige handen • Controleer de integriteit van het product en maak het schoon voordat u het na langdurig niet-gebruik weer inschakelt • Houd buiten bereik van kinderen • Het niet naleven van de bovenstaande voorzorgsmaatregelen kan elektrocutiegevaar veroorzaken.

Garantie

Dit product heeft een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten. De toepassingsvoorwaarden kunnen variëren afhankelijk van je verkoper. De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het apparaat wordt gebruikt zoals bedoeld en met name voor huishoudelijk gebruik en niet voor professioneel gebruik.

Reciclaje

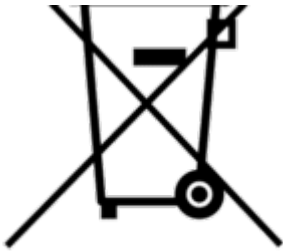

Dit logo op het product betekent dat het een apparaat is waarvan de verwerking als afval valt onder de richtlijn 2002/96/EG van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

CE-conformiteitsverklaring

Om de CE / EU-conformiteitsverklaring te bekijken, Klik hier

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Ondergetekende Apynov verklaart dat de Konyks Camini Care-radioapparatuur met referentie P50ZA3 voldoet aan de richtlijnen 2014/53 EU, 2011/65 EU & 2015/863 EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://konyks.com/ce-caminicare/>

Model: Konyks Camini Care (P50ZA3) ● Draadloze connectiviteit: Wi-Fi: 2412MHz ~ 2472MHz (Max 19 dBm)

Geproduceerd door: Shenzhen Zigxico Technology Co., Ltd.

3F, gebouw B, Shuichanjiangwan First Industrial Park, Gushu, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

Geïmporteerd door: Konyks/Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli, bât A, CS57130 - 31071 Toulouse cedex 7

voor Orange:

België: Avenue du Bourget 3, 1140 Brussels, Belgium. **orange.be**

Spanje: Parque Empresarial "LA FINCA" 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spain. **orange.es**

Polen: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warsaw, Polska. **orange.pl.**

Er zijn inzamel- en ophaalsystemen beschikbaar via lokale overheden (afvalverwerkingsstations) en distributeurs. U hebt de mogelijkheid om het product

CE