

Camini Air 3S

11 mars 2026



Sommaire

- Présentation de Camini Air 3S
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer la Camini Air 3S
- Conseils d'installation optimale de la caméra
- Utilisation de la Camini Air 3S
- Insérer une carte SD
- Supprimer le produit
- Réinitialiser le produit
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Garantie
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Présentation de Camini Air 3S

Protégez votre propriété avec cette caméra Wi-Fi sans fil, conçue pour une installation rapide et une durabilité maximale.

Grâce à sa batterie de 5200 mAh et son panneau solaire directement intégré, elle s'auto-alimente au quotidien sans aucune intervention de votre part.

Connectée en Wi-Fi, elle s'installe n'importe où sans contrainte technique.

Certifiée IP65, elle brave la pluie, la poussière et les intempéries sans faiblir.


Une surveillance stable et précise pour garder un œil constant sur vos points stratégiques !

Préparation du réseau et du téléphone


Installer l'application sur son téléphone

- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement**


- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App

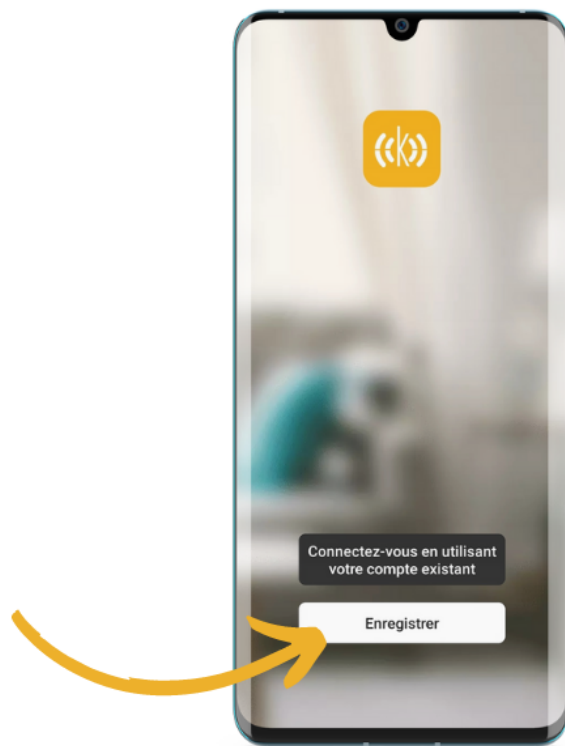

- Cliquer sur S'enregistrer

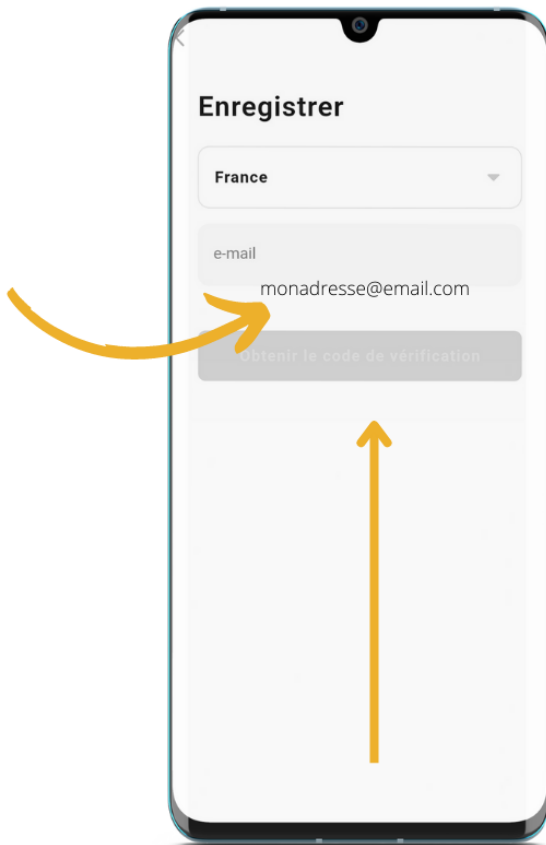

- Entrer son adresse e-mail

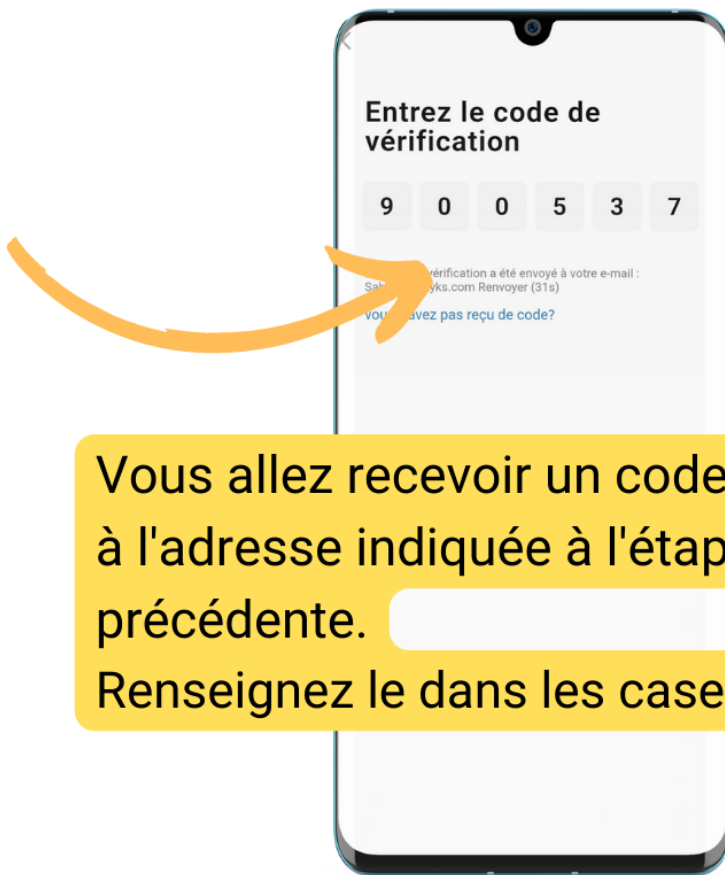

Vous allez recevoir un code par e-mail à l'adresse indiquée à l'étape précédente. Renseignez le dans les cases ci-dessus

Installer Camini Air 3S


- Ouvrir le petit cache en caoutchouc qui se trouve sous la tête de la caméra.
- Appuyez sur le bouton ON pendant 5 secondes
- La caméra émet un jingle et le voyant de la caméra se met à clignoter en rouge.
- Maintenez le bouton reset appuyé jusqu'à ce que la caméra indique que la réinitialisation est réussie (Le bouton reset se trouve également sous le cache en caoutchouc)
- Ouvrez l'application Konyks et cliquez sur le "+" en haut à droite puis "Ajouter un appareil".
- La caméra devrait être détectée en Bluetooth :




- Cliquez dessus et patientez, la caméra est installée ! ☐

Si la caméra n'apparaît pas dans les detection Bluetooth :

- Sélectionnez "Camini Air 3S" :

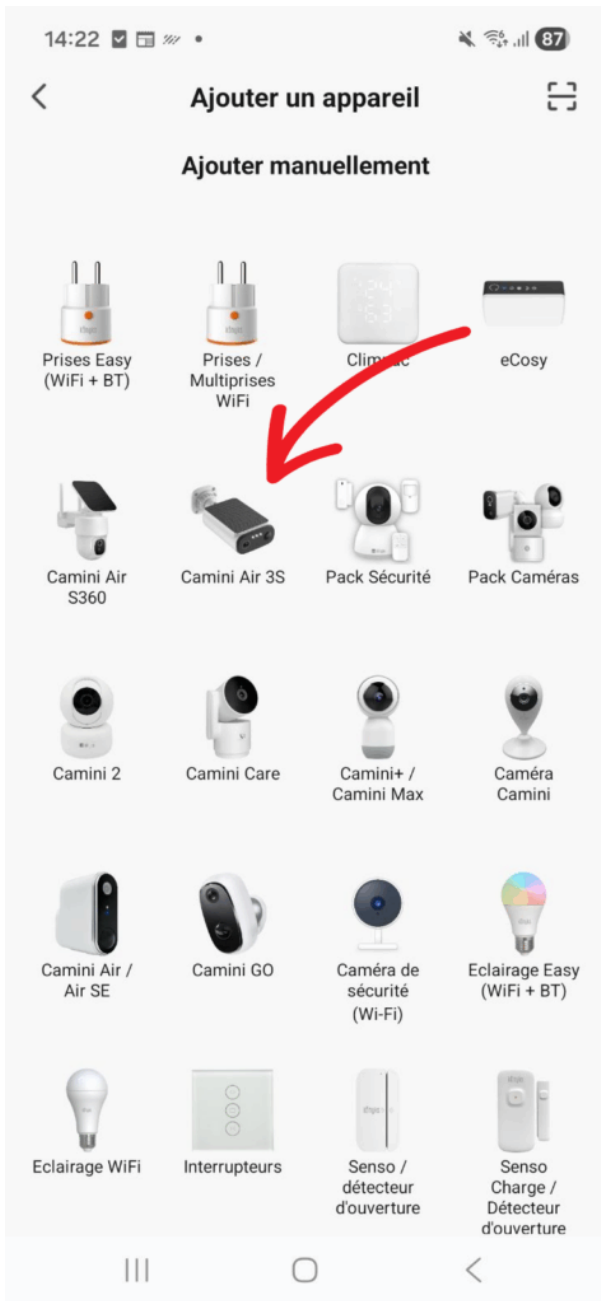

- Suivez le processus de synchronisation
- Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi 2.4 Ghz
- L'écran de votre téléphone doit afficher un Code QR
- Placez le devant l'objectif de la caméra à environ 15 cm et obtenez le bip de validation.
- Un indicateur de progression s'affiche, lorsqu'il atteint 100%, l'appareil aura été ajouté ! ☐

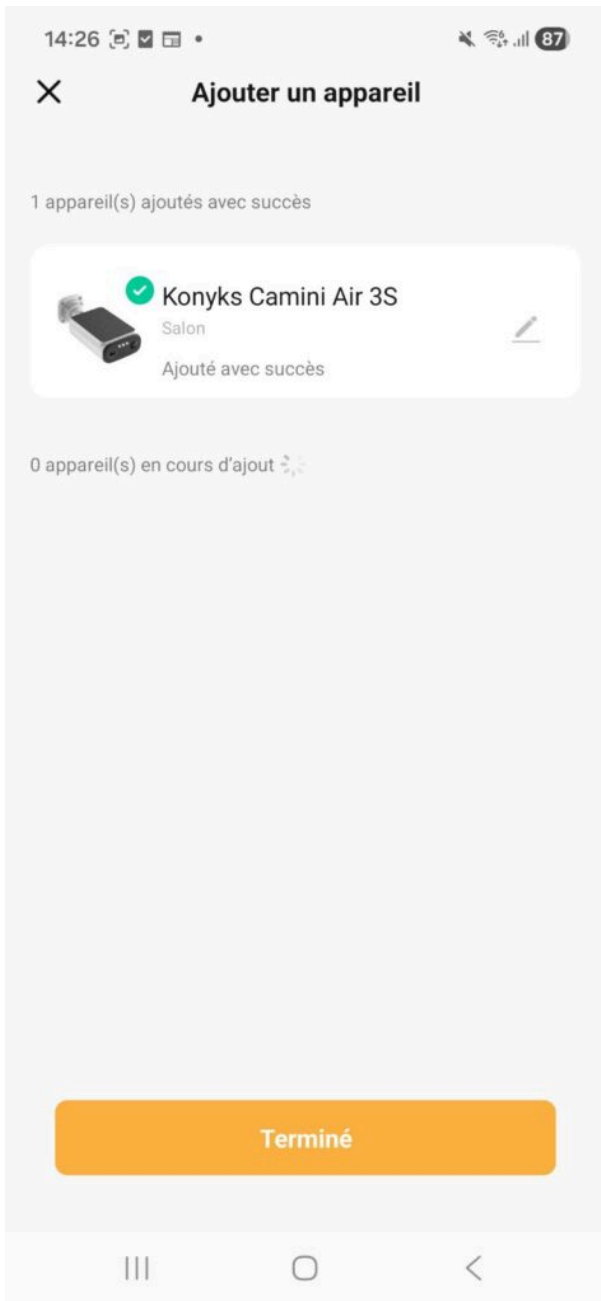

Au moment de l'installation, votre Smartphone doit être connecté à un **réseau Wifi 2.4 Ghz** uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. **Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation**

Si la connexion ne se fait pas, il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez-vous de la box



Conseils d'installation optimale de la caméra

Pour installer de manière optimale et optimiser les détections, nous vous recommandons de suivre ce petit guide !


<https://konyks.com/actualites-konyks/comment-bien-installer-votre-camera-dexterieur/>

Utilisation de la Camini Air 3S

Sur l'écran d'accueil de la Camini Air 3S, vous trouverez plusieurs options :

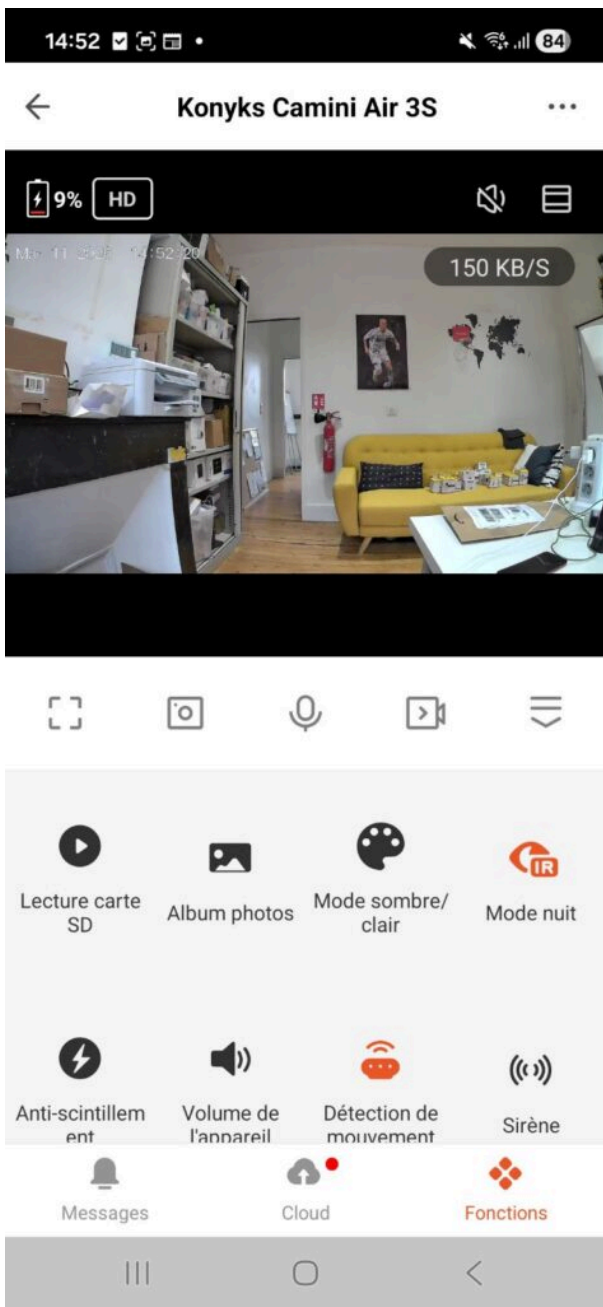

: Mettre l'image de votre caméra en plein écran



: Prendre une photo



: Parler au micro de la Camini Air



: Enregistrer une vidéo



: Cacher le menu et les options

- **Relecture** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
- **Album** : Vous y trouverez vos photos enregistrées
- **Couleur du thème** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
- **Mode nuit** : Définir si Camini Air se met automatiquement en vision nocturne
- **Anti-Scintillement**
- **Volume de l'appareil** : Définir le volume
- **Détection de mouvement** : Prévenir si Camini Air détecte un mouvement
- **Sirène**
- **Lumière**
- **Raccourcis** : Modifier l'écran d'accueil de la caméra avec vos options préférées
- **Messages** : Centre de notifications de Camini Air
- **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra (<https://konyks.com/actualites-konyks/stockage-cloud-konyks-securisez-vos-vidéos-en-toute-simplicité/>)
- **Fonctions** : revenir à l'écran principal

Insérer une carte SD (Micro SD - 256GB max - non incluse)

La carte SD s'installe sous le cache en caoutchouc de la Camini Air 3S.

Supprimer la Camini Air 3S

- Depuis l'écran d'accueil de votre caméra, cliquez sur les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.

Attention : si vous réinitialisez la caméra à l'aide du bouton physique sans l'avoir d'abord supprimée de l'application, elle restera liée à l'ancien compte. Toute nouvelle installation sur un autre compte sera alors impossible et nécessitera une demande de déliage.

-> caméra compte lié - Soumettre une demande de dissociation de l'appareil

Pensez donc à toujours **supprimer la caméra depuis l'application avant toute nouvelle installation ou utilisation.**

Supprimer des enregistrements de votre caméra

Pour supprimer des enregistrements de votre caméra CAMINI AIR en utilisant l'application mobile, suivez les étapes ci-dessous :

- Accédez à la section "Messages" de la Caméra.
- Cliquez sur Tous.
- Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.
- Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez supprimer.

Une fois que vous avez sélectionné les enregistrements à supprimer, appuyez sur l'icône « Supprimer ».

Réinitialiser le produit


- Le bouton "reset" se trouve également sous le petit cache en caoutchouc.
- Appuyez sur le bouton reset de votre Camini Air 3S pendant environ 5 à 10 secondes.
- La caméra émettra un son, suivi d'un jingle.
- La LED rouge clignotera rapidement, une voix vous indiquera que la caméra est réinitialisée.

Créer un scénario (Exemple)

Vous pouvez créer un scénario avec votre Camini, **par exemple** :

Si la Camini détecte un mouvement, **alors** allumer l'ampoule du salon (si vous avez également une ampoule connectée)

Dans l'onglet scénario, appuyez sur le + en haut à droite et choisissez lorsque le statut de l'appareil change.

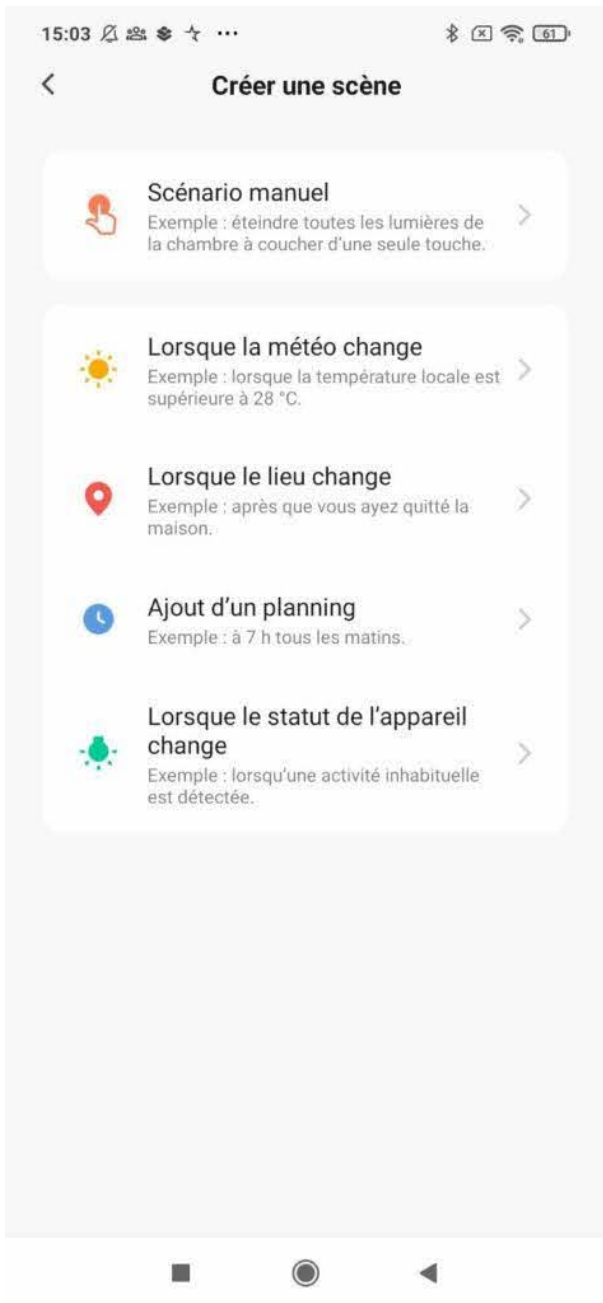

Sélectionnez votre Camini Air 3S et choisissez "Événement détecté"


16:19 ↗



Sélectionner une fonction

Évènement détecté >

Alerte de niveau de batterie bas >



Dans la catégorie Alors, appuyez sur le petit +, choisissez exécuter le périphérique, sélectionnez votre ampoule et "Allumé" ou autre fonction.

15:40



Annuler

Paramétrer les conditions

Si

Lorsque l'une des conditions est remplie



Mouvement détecté

Salon | Camini Air S360



Ajouter



Allumer / Éteindre : Allumé

Salon | Konyks Antalya Style G80



Périmètre de validité

Journée complète




Pièce



Enregistrer

N'oubliez pas de sauvegarder et de nommer votre nouveau scénario !

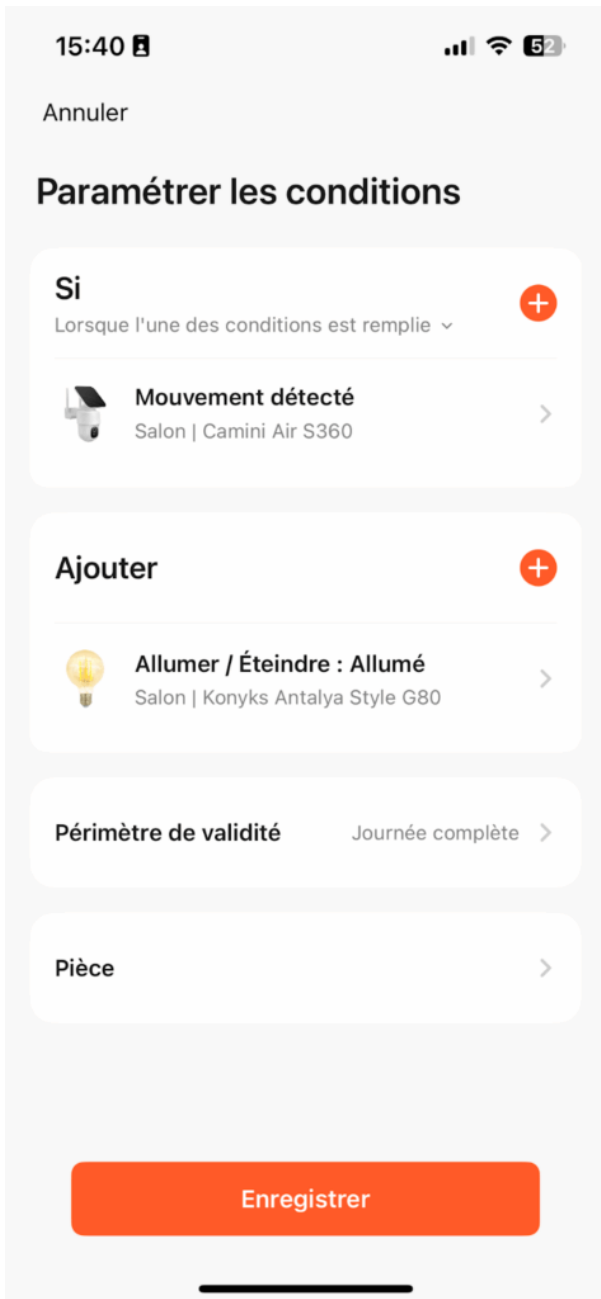

Plus de détails sur les scénarios en cliquant juste ici !

<https://konyks.com/decouvrez-les-usages/comment-fonctionnent-les-scenarios-sur-lapplication-konyks/>

Précautions d'emploi

Précautions d'emploi pour la Caméra Wi-Fi d'Extérieur - Camini Air 3S Utilisation en Extérieur et Précautions Générales :

- Ne pas démonter ni ouvrir
 - Ne pas utiliser la caméra, le panneau solaire ou le câble de charge s'ils semblent hors d'usage ou endommagés
 - Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer
 - Contient une batterie au Lithium
 - T° de fonctionnement: -10°C à 40°C
 - Ne pas charger si la température ambiante est négative
 - T° de stockage: 0°C à 40°C
 - Ne pas court-circuiter ni surcharger la batterie (risque d'explosion ou d'incendie)

- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Risques en cas d'exposition aux composants : Nocif en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin.

Précautions en cas de Gel :

- Par temps froid, la capacité de la batterie peut diminuer. À des températures inférieures à 0°C, la durée de vie de la batterie peut être réduite, et elle peut perdre jusqu'à 40% de ses performances à -10°C.
- Ne chargez pas la caméra à l'extérieur lorsque la température est inférieure à 5°C. Charger la batterie par temps froid peut endommager la batterie de manière permanente.
- Si vous chargez la caméra à l'intérieur par temps froid, attendez au moins 1 heure avant de la mettre en charge pour permettre à la batterie de se réchauffer.
- **Entretien :**
Nettoyez régulièrement la lentille de la caméra pour éviter la dégradation de la qualité de l'image. Vérifiez les câbles et les connexions périodiquement pour vous assurer qu'ils sont en bon état.

En suivant rigoureusement ces précautions détaillées, vous pouvez optimiser la durée de vie, les performances et la sécurité de votre Caméra Wi- Fi d'Extérieur Camini Air 3S, tout en profitant pleinement de ses fonctionnalités.

Caractéristiques et Connectivité :

Connectivité 2.4GHz WiFi / 2412MHz - 2472MHz (Max. Power < 19dBm) / 5GHz WiFi: 5150 MHz-5250 MHz (Max. Power < 23dBm) • 5250 MHz-5350 MHz (Max. Power < 20dBm) • 5500 MHz-5700 MHz (Max. Power < 20dBm) • Bluetooth: 2402MHz-2480MHz < 6dBm max. • IP66 • USB-C DC5V / 1.5A • Batterie Lithium 7800mAh / 3,65V

Fabriqué et importé par Konyks / Apynov SAS - 9 rue Ritay, 4e étage, 31000 Toulouse, France - Fabriqué en R.P.C.

Email: contact@konyks.com

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez [ici](#)

