

# Camini BFL1

20 mai 2025



## Sommaire

- Présentation de Camini BFL1
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer la Camini BFL1
- Conseils d'installation optimale de la caméra
- Utilisation de la Camini BFL1
- Supprimer les images de la Caméra
- Insérer une carte SD
- Supprimer le produit
- Réinitialiser le produit
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Garantie
- Recyclage
- Déclaration de conformité


## Présentation de Camini BFL1

Camini BFL1 vous permet de **surveiller efficacement vos espaces extérieurs** et de **prévenir les intrusions** en toute simplicité. Connectée en Wi-Fi, elle s'installe facilement sans câblage complexe.


## Préparation du réseau et du téléphone

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement**
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App

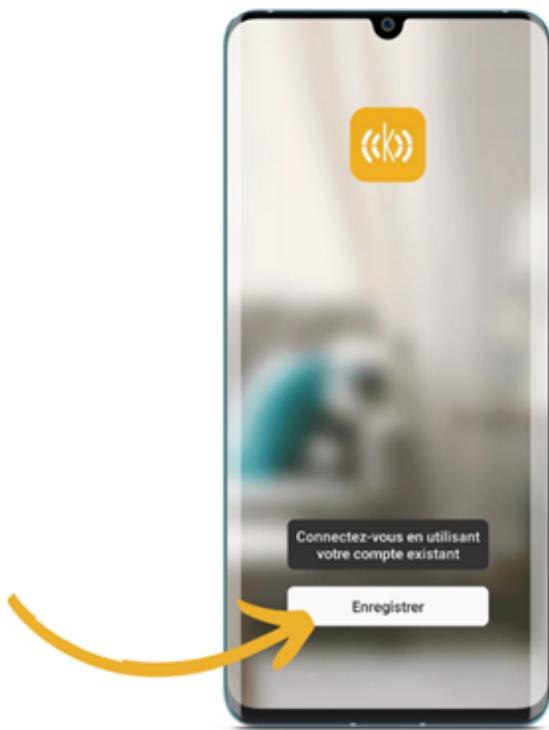

- Cliquer sur S'enregistrer

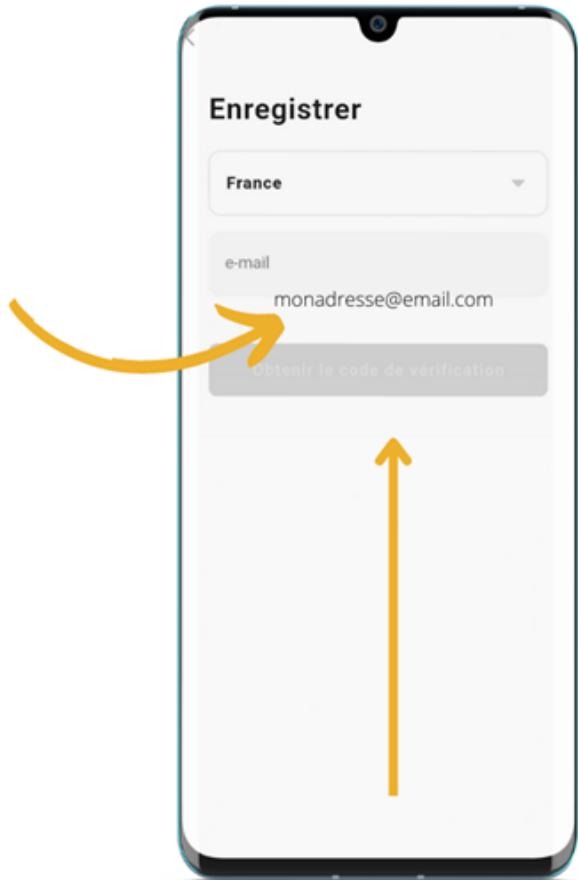

- Entrer son adresse e-mail

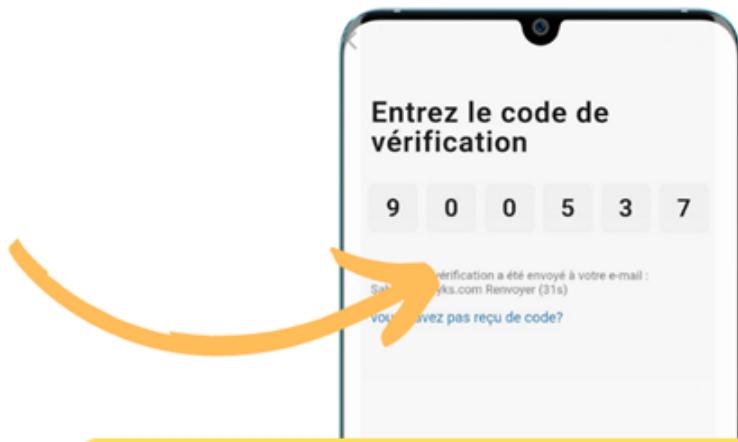

Vous allez recevoir un code par e-mail à l'adresse indiquée à l'étape précédente.

Renseignez le dans les cases ci-dessus

## **Installer Camini BFL1**

- Ouvrir le petit cache en caoutchouc sous la caméra.
- Basculez le bouton sur ON
- La caméra émet un jingle et le voyant de la caméra se met à clignoter en bleu.
- Ouvrez l'application Konyks et cliquez sur le “+” en haut à droite puis “Ajouter un appareil”.
- Sélectionnez “Pack caméra”






## Ajouter un appareil



Recherche des appareils à proximité. Assurez-vous que votre appareil a accédé à [mode de couplage](#)

## Ajouter manuellement

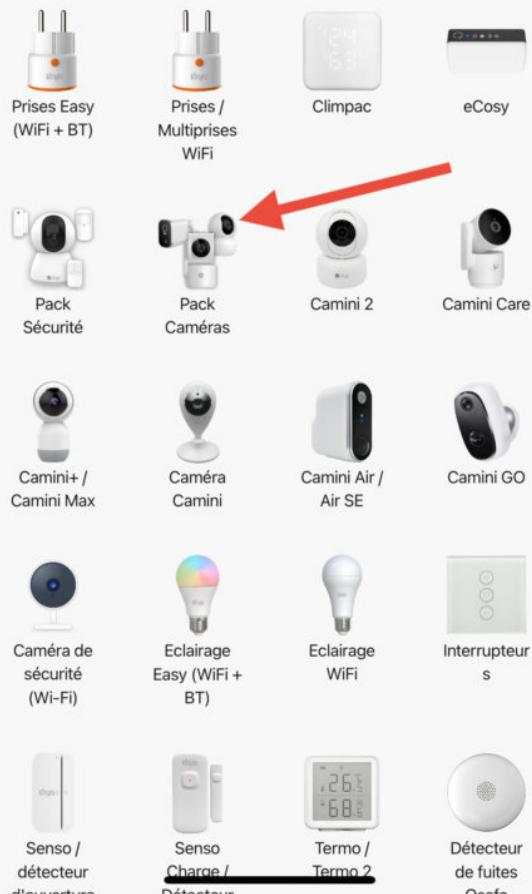

- Suivez le processus de synchronisation
- Saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi 2.4 Ghz
- L'écran de votre téléphone doit afficher un Code QR
- Placez le devant l'objectif de la caméra à environ 15 cm et obtenez le bip de validation.
- Un indicateur de progression s'affiche, lorsqu'il atteindra 100%, l'appareil aura été ajouté avec succès.





X

## Connexion de l'appareil en cours

Assurez-vous que votre appareil est à proximité du routeur.



01:40



Scanner les appareils



Enregistrer l'appareil dans le Cloud




Initialiser l'appareil







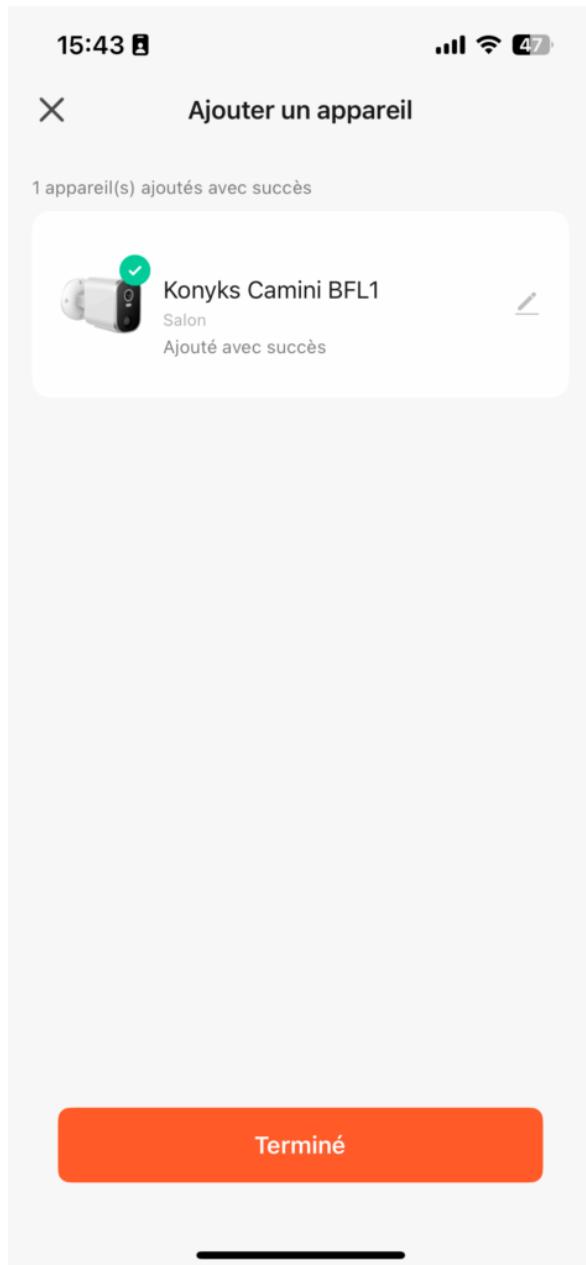

Au moment de l'installation, votre Smartphone doit être connecté à un **réseau Wifi 2.4 Ghz** uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. **Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation**

Si la connexion ne se fait pas, il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez-vous de la box

## Conseils d'installation optimale de la caméra

Pour installer de manière optimale et optimiser les détections, nous vous recommandons de suivre ce petit guide !

<https://konyks.com/actualites-konyks/comment-bien-installer-votre-camera-dexterieur/>

# Utilisation de la Camini BFL1

Sur l'écran d'accueil de la Camini BFL1, vous trouverez plusieurs options :



: Mettre l'image de votre caméra en plein écran



: Prendre une photo



: Parler au micro de la Camini BFL1



: Enregistrer une vidéo



: Cacher le menu et les options

- **Selecture** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
- **Album** : Vous y trouverez vos photos enregistrées
- **Couleur du thème** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
- **Mode nuit** : Définir si Camini BFL1 se met automatiquement en vision nocturne
- **Détection de mouvement** : Prévenir si Camini BFL1 détecte un mouvement\*
- **Sensibilité de la détection**
- **Lumière**
- **Raccourcis** : Modifier l'écran d'accueil de la caméra avec vos options préférées
- **Messages** : Centre de notifications de Camini BFL1
- **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra (<https://konyks.com/-actualites-konyks/stockage-cloud-konyks-securisez-vos-videos-en-toute-simplicit/>)
- **Fonctions** : revenir à l'écran principal

\* Une fois votre caméra connectée, la détection de mouvement est activée par défaut pour garantir une surveillance optimale. Si vous souhaitez ajuster cette fonctionnalité en fonction de vos besoins, vous pouvez à tout moment désactiver les notifications de détection de mouvement ou même planifier des périodes spécifiques de détection.

## Supprimer des enregistrements de votre caméra

Pour supprimer des enregistrements de votre caméra CAMINI BFL1 en utilisant l'application mobile, suivez les étapes ci-

dessous :

- Ouvrez l'application mobile associée à votre caméra.
- Connectez-vous à votre compte et assurez-vous que votre caméra est bien connectée.
- Accédez à la section "Messages" de la Caméra.
- Cliquez sur Tous.
- Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.
- Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez supprimer.
- Une fois que vous avez sélectionné les enregistrements à supprimer, appuyez sur l'icône « Supprimer ».

## Insérer une carte SD

La carte SD s'installe sous le cache en caoutchouc de la Camini BFL1



## Supprimer la Camini BFL1

- Depuis l'écran d'accueil de votre caméra, cliquez sur les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.

## Réinitialiser le produit

- Le bouton "reset" se trouve également sous le petit cache en caoutchouc.
- Appuyez sur le bouton reset de votre Camini pendant environ 5 à 10 secondes.
- La caméra émettra un son, suivi d'un jingle de 3 bips
- La LED bleu clignotera rapidement, indiquant que la caméra est prête à être appairée.

## Créer un scénario

Vous pouvez créer un scénario avec votre Camini, par exemple :

**Si** la Camini détecte un mouvement, **alors** allumer l'ampoule du salon (si vous avez également une ampoule connectée)

Dans l'onglet scénario, appuyez sur le + en haut à droite et choisissez lorsque le statut de l'appareil change.



## Créer une scène



### Scénario manuel

Exemple : éteindre toutes les lumières de la chambre à coucher d'une seule touche.



### Lorsque la météo change

Exemple : lorsque la température locale est supérieure à 28 °C.



### Lorsque le lieu change

Exemple : après que vous ayez quitté la maison.



### Ajout d'un planning

Exemple : à 7 h tous les matins.



### Lorsque le statut de l'appareil change

Exemple : lorsqu'une activité inhabituelle est détectée.



Sélectionnez votre Camini et choisissez "Événement détecté"


16:19




## Sélectionner une fonction

Évènement détecté >

Alerte de niveau de batterie bas >




Dans la catégorie Alors, appuyez sur le petit +, choisissez exécuter le périphérique, sélectionnez votre ampoule et "Allumé" ou autre fonction.

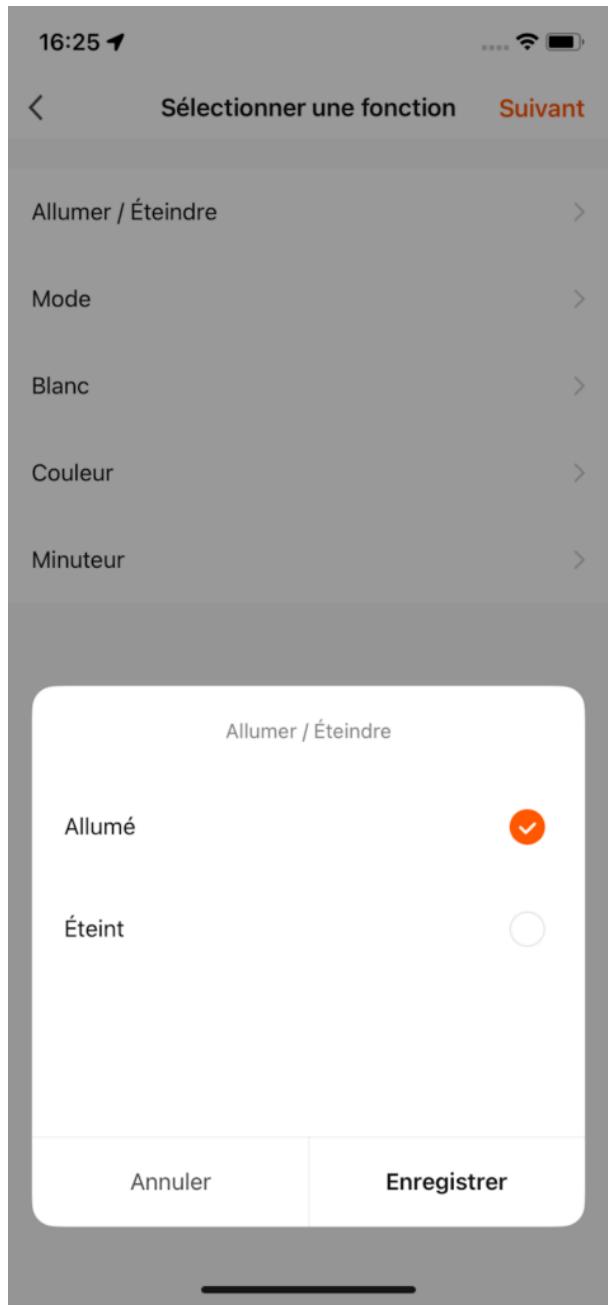

**N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau scénario !**





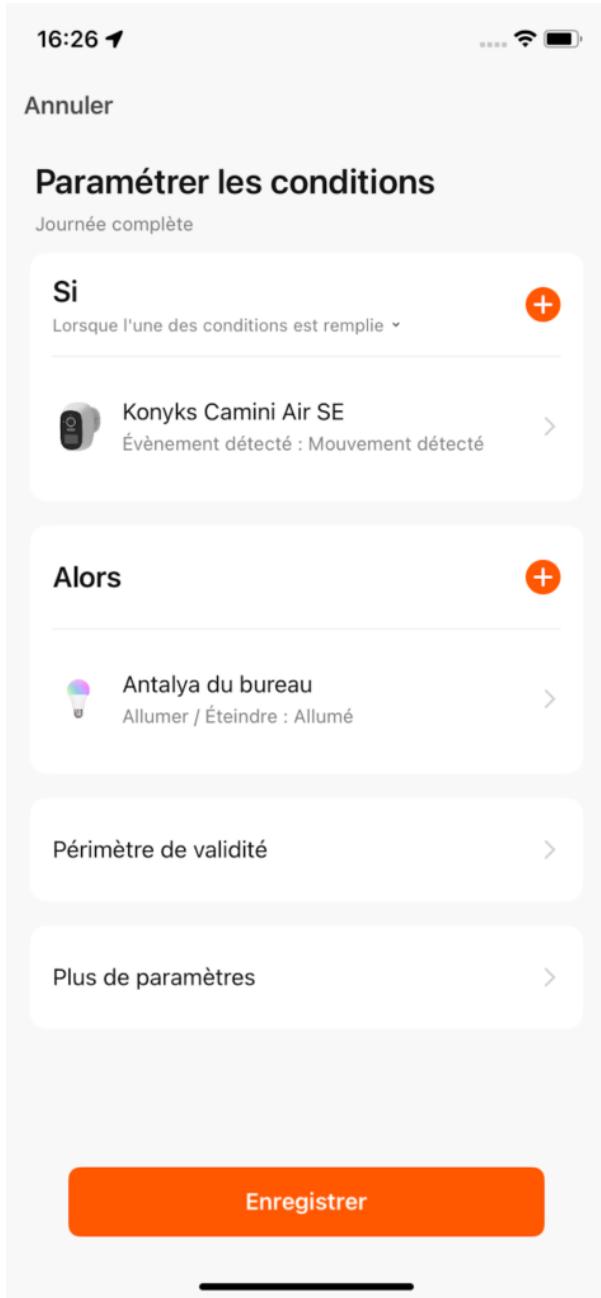

**Plus de détails sur les scénarios en cliquant juste ici !**

<https://konyks.com/decouvrez-les-usages/comment-fonctionnent-les-scenarios-sur-lapplication-konyks/>

## Précautions d'emploi

**Précautions d'emploi pour la Caméra Wi-Fi d'Extérieur - Camini BFL1 Utilisation en Extérieur et Précautions Générales :**

- La caméra extérieure (BFL1) contient une batterie au Lithium et ne doit jamais être chargée sous 0° pour éviter l'endommagement irréversible/l'explosion. • Ne pas démonter ni ouvrir • Ne pas utiliser la caméra ou le câble s'ils semblent hors d'usage ou endommagés • Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer • Contient une batterie au Lithium • T° de fonctionnement: -10°C à 40°C • Ne pas charger si la température ambiante est négative • T° de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas court-circuiter ni surcharger la batterie (risque d'explosion ou d'incendie) ● Ne pas laisser à la portée des enfants ● Risques en cas d'exposition aux composants : Nocif en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin.

## **Garantie**

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

## **Recyclage**

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## **Déclaration C.E. de conformité**

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez ici

