

Camini 2

11 juin 2024



Sommaire

- Présentation de Camini 2
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer la Camini 2
- Utilisation de la Camini 2
- Insérer une carte SD
- Supprimer le produit
- Réinitialiser le produit
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Recyclage
- Déclaration de conformité


Présentation de Camini 2

La Camini 2 est parfaite pour une utilisation en intérieur, de jour comme de nuit. Elle vous permet de surveiller vos enfants restés seuls à la maison ou de garder un œil sur votre bébé endormi à l'étage pendant que vous êtes au salon. Grâce à son microphone intégré, vous pouvez non seulement voir les images sur votre smartphone, mais aussi entendre les sons en temps réel.


Préparation du réseau et du téléphone

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **unique**
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App

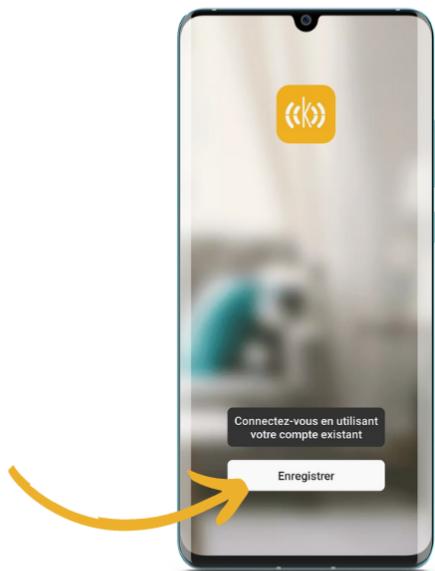

- Cliquer sur S'enregistrer

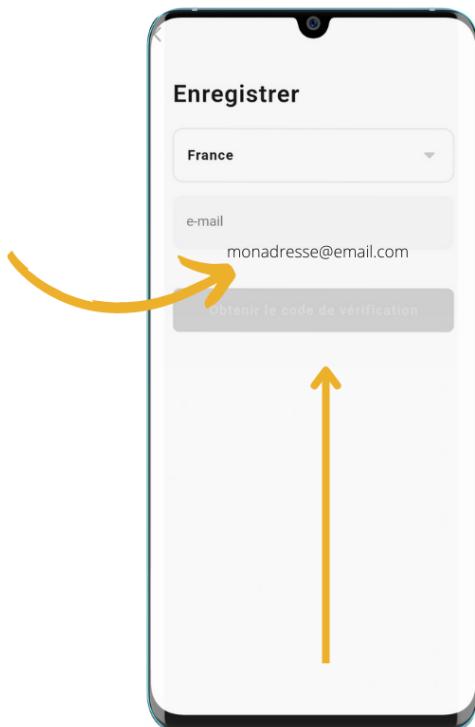

- Entrer son adresse e-mail

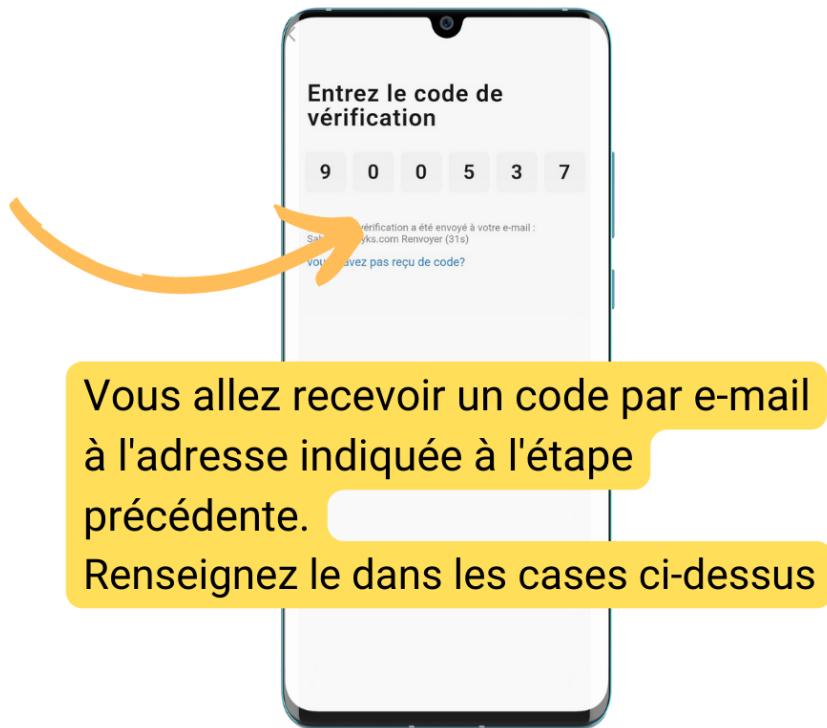

Installer Camini 2

- Branchez la camera à l'aide du câble et de l'adaptateur secteur fournis avec votre caméra.
- Après quelques secondes, la caméra pivote sur elle même pour s'initialiser, émet un jingle de 3 notes et le voyant de la camera se met a clignoter en rouge. Le clignotement en rouge du voyant indique que la caméra est prête à être appairée.
- Ouvrez l'application Konyks, cliquez sur le "+" en haut à droite afin d'ajouter un appareil, choisissez "Camini 2".



Ajouter un appareil



Recherche des appareils à proximité. Assurez-vous que votre appareil est en [mode de couplage](#).

Ajouter manuellement



Prises Easy
(WiFi + BT)



Prises /
Multiprises
WiFi



Eclairage
Easy (WiFi +
BT)



Eclairage WiFi



Interrupteurs



Camini GO



Camini Care



Camini+ /
Camini Max



Caméra
Camini



Senso /
détecteur
d'ouverture



Senso
Charge /
DéTECTEUR
d'ouverture



Termo



- Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi 2.4 Ghz.
- L'écran de votre téléphone doit afficher un Code QR.
- Placez le devant l'objectif de la caméra a environ 15 cm et obtenez le bip de validation.

X

Connexion de l'appareil en cours

Assurez-vous que votre appareil est à proximité du routeur.



01:40



Scanner les appareils




Enregistrer l'appareil dans le Cloud



Initialiser l'appareil



- Un indicateur de progression s'affiche, lorsqu'il atteindra 100%, l'appareil aura été ajouté avec succès.

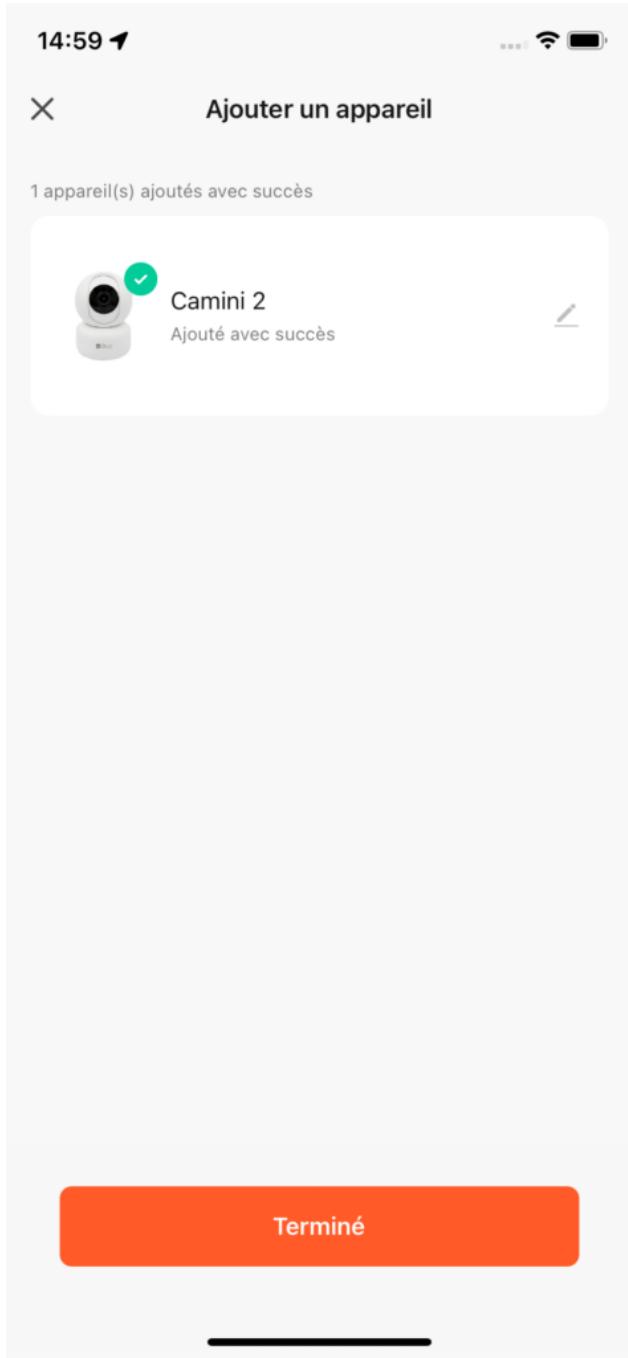

Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un **réseau Wifi 2.4 Ghz** uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation

Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box


Utilisation de la Camini 2

15:08



Camini 2

...

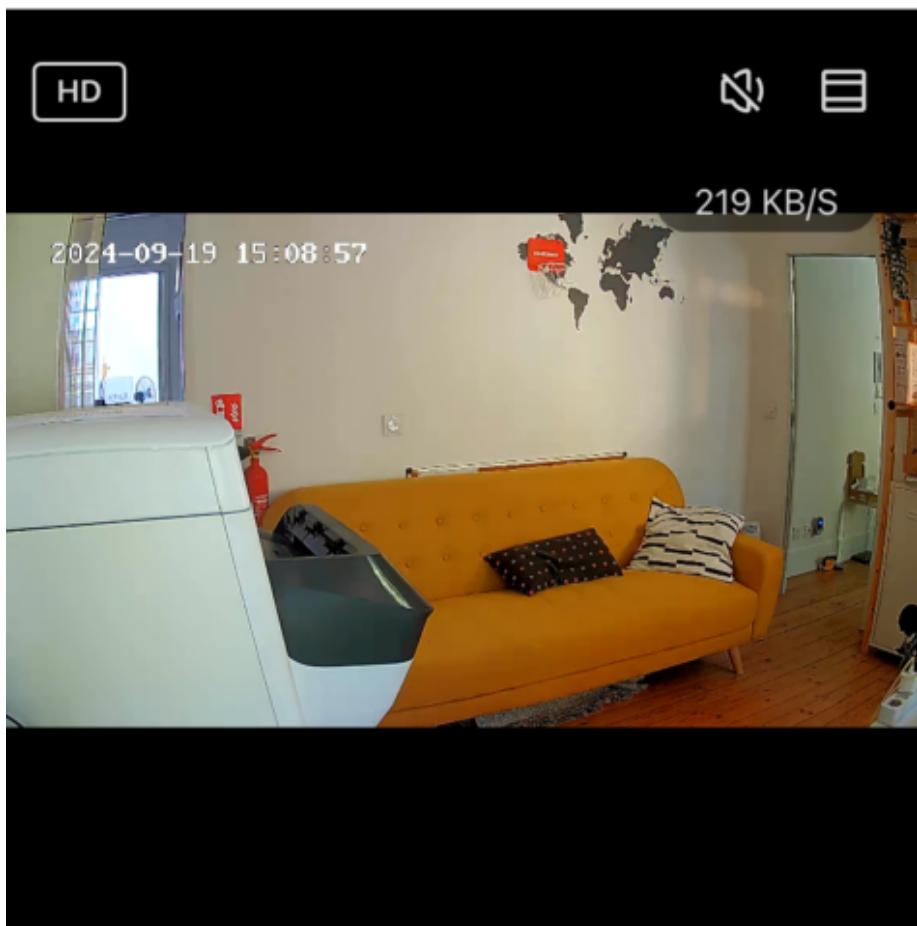

Lecture carte
SD



Album



Couleur du
thème



Mode vie
privée



Suivi de



Messages



Direction



Favoris




Cloud




Réglages

Sur l'écran d'accueil de la Camini 2, vous trouverez plusieurs options :



: Mettre l'image de votre caméra en plein écran

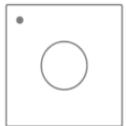

: Prendre une photo



: Parler au micro de la Camini



: Enregistrer une vidéo



: Cacher le menu et les options

- **Relecture** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
- **Album** : Vous y trouverez vos photos enregistrées
- **Mode clair/sombre** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
- **Mode vie privée** : Couper le micro et basculer l'œil de la caméra

- **Mode nuit** : Définir si Camini 2 se met automatiquement en vision nocturne
- **Volume de la caméra** : Régler le volume sonore de la caméra
- **Suivi** : Indiquer si la caméra suit les mouvements ou non
- **Détection de mouvement** : Prévenir si Camini 2 détecte un mouvement*
- **Détection de son** : Prévenir si la caméra détecte un son
- **Sirène** : Déclencher une sirène pour faire fuir les malotrus
- **Modifier** : Modifier l'écran d'accueil de la caméra avec vos options préférées
- **Messages** : Centre de notifications de Camini 2
- **Direction** : Déplacer l'œil de la caméra
- **Favoris** : Cette fonction permet d'enregistrer des endroits prédéfinis d'une pièce. Cette fonction n'est pas liée directement à la détection de mouvements
- **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra

* Une fois votre caméra connectée, la détection de mouvement est activée par défaut pour garantir une surveillance optimale. Si vous souhaitez ajuster cette fonctionnalité en fonction de vos besoins, vous pouvez à tout moment désactiver les notifications de détection de mouvement ou même planifier des périodes spécifiques de détection.

Insérer une carte Micro SD



La carte micro SD s'installe sous l'objectif de la Camini 2, vous pouvez lever l'œil de la caméra grâce aux flèches directionnelles dans l'app.

Supprimer la Camini 2

- Depuis l'écran d'accueil de votre caméra, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.
- Pour des raisons de sécurité, les caméras qui n'ont pas été désinstallées proprement resteront "bloquées" et ne pourront pas être réinstallées

Réinitialiser le produit



- Appuyez sur le bouton de votre Camini 2 pendant environ 5 secondes.
- La caméra émettra un son de 3 bips et la lumière de l'appareil photo passera du vert au rouge.
- Après quelques secondes, la LED rouge clignotera rapidement, indiquant que la caméra s'initialise et sera bientôt prête à appairer.
- Si la caméra est appairée avec succès, le voyant passera du rouge au vert.

Créer un scénario

Vous pouvez créer un scénario avec votre Camini 2, par exemple :

Si la Camini 2 détecte un mouvement, **alors** allumer l'ampoule du salon (si vous avez également une ampoule connectée).

Dans l'onglet scénario, appuyez sur le + en haut à droite et choisissez lorsque le statut de l'appareil change.



Créer une scène



Scénario manuel

Exemple : éteindre toutes les lumières de la chambre à coucher d'une seule touche.



Lorsque la météo change

Exemple : lorsque la température locale est supérieure à 28 °C.



Lorsque le lieu change

Exemple : après que vous ayez quitté la maison.



Ajout d'un planning

Exemple : à 7 h tous les matins.



Lorsque le statut de l'appareil change

Exemple : lorsqu'une activité inhabituelle est détectée.



**Sélectionner une fonction**

Détection de mouvement >

Mode vie privée >

Sirène >

Enregistrement >

Sélectionnez votre Camini et cochez détection de mouvement

Dans la catégorie Alors, appuyez sur le petit +, choisissez exécuter le périphérique, sélectionnez votre ampoule et "Allumé".

15:00 ☰ ⚡ ⚡ ...

蓝牙 ✎ ⌂ 61%



Sélectionner une fonction

Suivant

Allumer / Éteindre >

Mode >

Blanc >

Couleur >

Minuteur >

Allumer / Éteindre

Allumé



Éteint



Annuler

Enregistrer



N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau scénario !

Précautions d'emploi

Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas utiliser le produit, le câble USB ou l'alimentation secteur s'ils apparaissent endommagés • Ne pas renverser de liquide sur le produit, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>90%) • Températures en utilisation: 0°C à 45°C / Températures de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher l'alimentation secteur avec les mains humides ou mouillées • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez ici

CE