

Camini BFZ10

20 mai 2025



Sommaire

- Présentation de Camini BFZ10
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer la Camini BFZ10
- Utilisation de la Camini BFZ10
- Insérer une carte SD
- Supprimer le produit
- Réinitialiser le produit
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Présentation de Camini BFZ10

La Camini BFZ10 est idéale pour une utilisation en intérieur, de jour comme de nuit. Elle vous permet de garder un œil sur vos enfants à la maison ou de surveiller votre bébé à l'étage depuis le salon. Grâce à son microphone intégré, vous pouvez non seulement visualiser les images sur votre smartphone, mais aussi écouter les sons en temps réel.


Préparation du réseau et du téléphone

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **unique**ment
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App



- Cliquer sur S'enregistrer

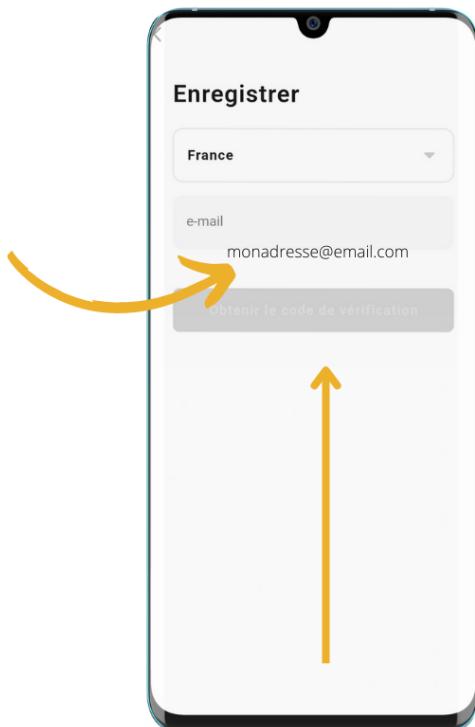

- Entrer son adresse e-mail

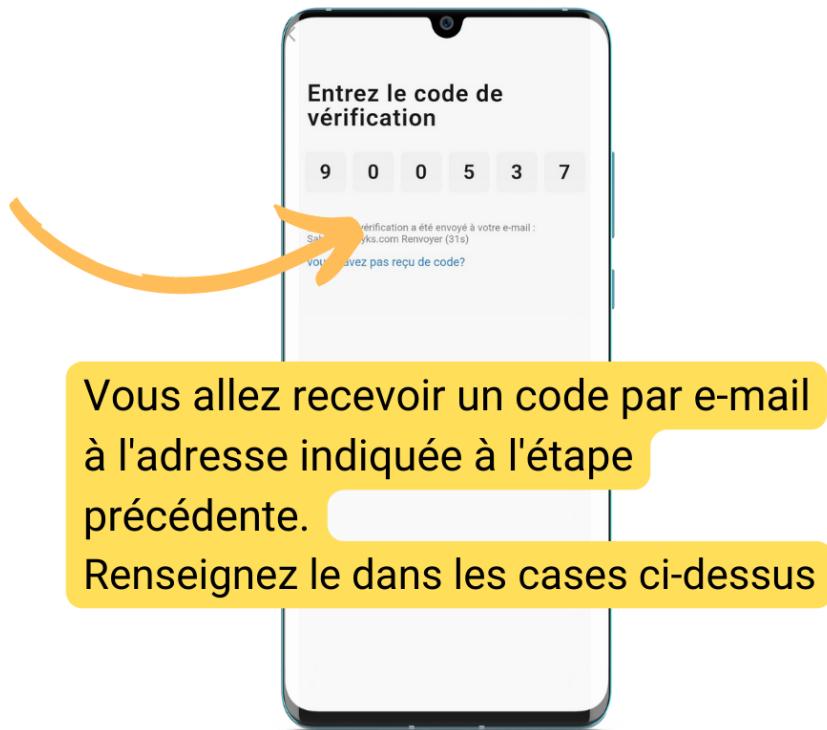

Installer Camini BFZ10

- Branchez la caméra à l'aide du câble et de l'adaptateur secteur fournis avec votre caméra, et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- Après quelques secondes, la caméra pivote sur elle-même pour s'initialiser, émet un jingle de 3 notes et le voyant de la caméra se met à clignoter en bleu. Le clignotement en bleu du voyant indique que la caméra est prête à être appairée.
- Ouvrez l'application Konyks, cliquez sur le "+" en haut à droite afin d'ajouter un appareil
- La caméra devrait être automatiquement détectée pour un ajout rapide via Bluetooth !



Ajouter un appareil



Recherche des appareils à proximité. Assurez-vous que votre appareil a accédé à [mode de couplage](#)

Détection des appareils...

Ajouter



Ajouter manuellement



Prises Easy
(WiFi + BT)



Prises /
Multiprises
WiFi



Climpac



eCosy



Pack
Sécurité



Pack
Caméras



Caminis 2



Caminis Care



Caminis+ /
Caminis Max



Caméra
Caminis



Caminis Air /
Air SE



Caminis GO



Caméra de
sécurité
(WiFi)



Eclairage
Easy (WiFi +
BT)



Eclairage
WiFi



Interrupteur

- Si la caméra n'est pas détectée; choisissez "Pack caméra"
- Validez le clignotement
- Saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi 2.4 Ghz.
- L'écran de votre téléphone doit afficher un Code QR.
- Placez le devant l'objectif de la caméra a environ 15 cm et obtenez le bip de validation.

X

Connexion de l'appareil en cours

Assurez-vous que votre appareil est à proximité du routeur.



01:40



Scanner les appareils



Enregistrer l'appareil dans le Cloud



Initialiser l'appareil



- Un indicateur de progression s'affiche, lorsqu'il atteindra 100%, l'appareil aura été ajouté avec succès.

14:35

●●● ●●● 57



Ajouter un appareil

1 appareil(s) ajoutés avec succès



Konyks Camini BFZ10

Salon

Ajouté avec succès



0 appareil(s) en cours d'ajout

Terminé

Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un **réseau Wifi 2.4 Ghz** uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation

Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box

Utilisation de la Camini BFZ10



14:46

55



Konyks Camini BFZ10


...

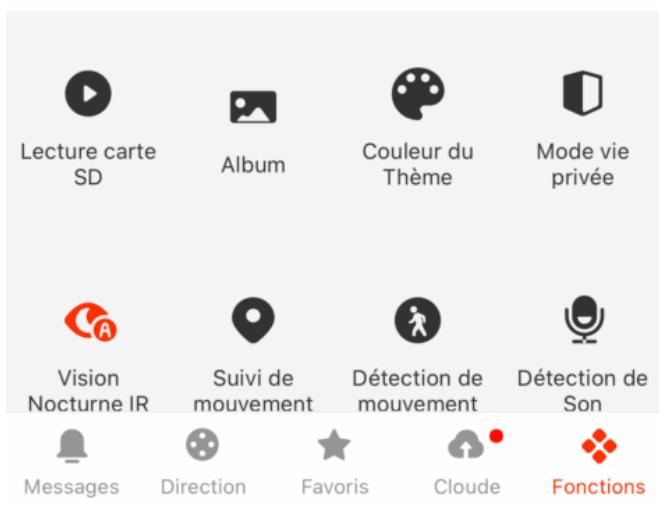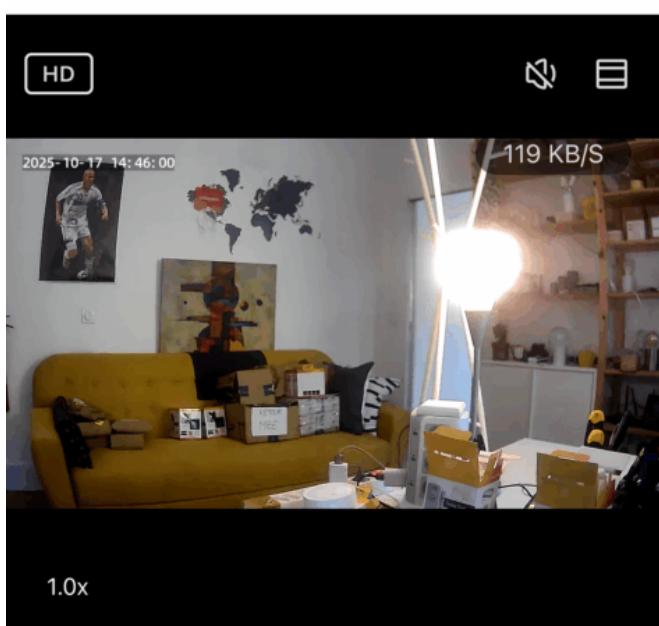

Sur l'écran d'accueil de la Camini BFZ10, vous trouverez plusieurs options :



: Mettre l'image de votre caméra en plein écran

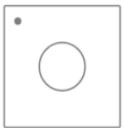

: Prendre une photo



: Parler au micro de la Camini



: Enregistrer une vidéo



: Cacher le menu et les options

- **Relecture** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
- **Album** : Vous y trouverez vos photos enregistrées
- **Mode clair/sombre** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
- **Mode vie privée** : Couper le micro et basculer l'œil de la caméra
- **Mode nuit** : Définir si Camini BFZ10 se met automatiquement en vision nocturne
- **Suivi** : Indiquer si la caméra suit les mouvements ou non
- **Détection de mouvement** : Prévenir si Camini BFZ10 détecte un mouvement*
- **Détection de son** : Prévenir si la caméra détecte un son
- **Patrouille** : Vous pouvez définir des zones spécifiques que vous souhaitez surveiller en priorité.
- **Sirène** : Déclencher une sirène pour faire fuir les malotrus
- **Modifier** : Modifier l'écran d'accueil de la caméra avec vos options préférées
- **Messages** : Centre de notifications de Camini BFZ10
- **Direction** : Déplacer l'œil de la caméra
- **Favoris** : Cette fonction permet d'enregistrer des endroits prédéfinis d'une pièce. Cette fonction n'est pas liée directement à la détection de mouvements
- **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra (<https://konyks.com/-actualites-konyks/stockage-cloud-konyks-securisez-vos-videos-en-toute-simplicité/>)

* Une fois votre caméra connectée, la détection de mouvement est activée par défaut pour garantir une surveillance optimale. Si vous souhaitez ajuster cette fonctionnalité en fonction de vos besoins, vous pouvez à tout moment désactiver les notifications de détection de mouvement ou même planifier des périodes spécifiques de détection.

Insérer une carte Micro SD



La carte micro SD (128 GB max) s'installe sous l'objectif de la Camini BFZ10, vous pouvez lever l'œil de la caméra grâce aux flèches directionnelles dans l'app.

Supprimer la Camini BFZ10

- Depuis l'écran d'accueil de votre caméra, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.
- Pour des raisons de sécurité, les caméras qui n'ont pas été désinstallées proprement resteront "bloquées" et ne pourront pas être réinstallées

Réinitialiser le produit



- Appuyez sur le bouton de votre Camini BFZ10 pendant environ 5 secondes.
- La caméra émettra un son de 3 bips et la lumière de l'appareil photo passera du vert au rouge.
- Après quelques secondes, la LED rouge clignotera rapidement, indiquant que la caméra s'initialise et sera bientôt prête à appairer.
- Si la caméra est appairée avec succès, le voyant passera du rouge au vert.

Créer un scénario

Vous pouvez créer un scénario avec votre Camini BFZ10, par exemple :

Si la Camini BFZ10 détecte un mouvement, **alors** allumer l'ampoule du salon (si vous avez également une ampoule connectée).

Dans l'onglet scénario, appuyez sur le + en haut à droite et choisissez lorsque le statut de l'appareil change.



Créer une scène



Scénario manuel

Exemple : éteindre toutes les lumières de la chambre à coucher d'une seule touche.



Lorsque la météo change

Exemple : lorsque la température locale est supérieure à 28 °C.



Lorsque le lieu change

Exemple : après que vous ayez quitté la maison.



Ajout d'un planning

Exemple : à 7 h tous les matins.



Lorsque le statut de l'appareil change

Exemple : lorsqu'une activité inhabituelle est détectée.



Sélectionner une fonction

Détection de mouvement >

Mode vie privée >

Sirène >

Enregistrement >

Sélectionnez votre Camini et cochez détection de mouvement

Dans la catégorie Alors, appuyez sur le petit +, choisissez exécuter le périphérique, sélectionnez votre ampoule et "Allumé".

15:00 ☰ ☰ ☰ ☰ ...

蓝牙 ☰ ☰ 61%



Sélectionner une fonction

Suivant

Allumer / Éteindre



Mode



Blanc



Couleur



Minuteur



Allumer / Éteindre

Allumé



Éteint



Annuler

Enregistrer



N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau scénario !

Précautions d'emploi

Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas utiliser le produit, le câble USB ou l'alimentation secteur s'ils apparaissent endommagés • Ne pas renverser de liquide sur le produit, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>90%) • Températures en utilisation: 0°C à 40°C / Températures de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher l'alimentation secteur avec les mains humides ou mouillées • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez ici

CE