

Konyks

Le confort connecté

Camini GO



Conseils pour l'installation et l'utilisation

Installez l'application Konyks

Si vous êtes pressés et que vous avez déjà eu l'occasion d'installer des produits Konyks vous pouvez suivre la procédure rapide ci-dessous, cela devrait être suffisant.

Sinon lisez les chapitres suivants pour tout explorer en détails

- Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (pas de réseau 5Ghz ni mixte 2.4Ghz / 5ghz) ?Pour savoir Comment dissocier le bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz,

[Cliquez ici](#) pour accéder aux questions fréquentes

- Installez l'application Konyks (disponible sur APP Store ou Google Play)
- Connectez vous sur l'APP. Si c'est votre première utilisation enregistrez-vous avec votre adresse email et le mot de passe de votre choix



Créer mon compte konyks dans l'app

Installez la caméra

- Allumez la caméra en appuyant 5 secondes sur le bouton ON / OFF à l'arrière de la caméra (si cela ne fonctionne pas, pensez à recharger la batterie de la caméra avant utilisation)



- Lancez l'application Konyks
- Cliquez « + » sur la page d'accueil puis choisissez « Camini Go »
- Confirmez que le voyant clignote rapidement
- Entrez le mot de passe Wi-Fi de votre Routeur ou Box Internet

- Un QR code apparaîtra sur votre smartphone; placez-le bien en face de l'œil de la caméra, à environ 20 cm, jusqu'à ce que vous entendiez un bip long

Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation

Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

- a. le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
- b. votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
- c. votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box

Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa

Tout d'abord assurez vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

Google Home :

- Ouvrez l'application Google Home
- Cliquez sur l'icône « + »
- Configurer un appareil / Fonctionne avec Google
- Choisissez Konyks

Amazon (Echo, Alexa) :

- Ouvrez l'application Amazon Alexa
- Choisissez Skills puis choisissez Konyks
- Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'appli Konyks

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'APP Google Home ou Alexa

Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils" ou "Alexa, synchronise les appareils"

Ensuite vous pouvez ordonner à votre chromecast/ google nest hub / alexa echoshow d'afficher la caméra du salon

Utilisation

Camini Go doit toujours être utilisée avec son cache en caoutchouc correctement ajusté à l'arrière.



Utilisation (App Konyks)

A PROPOS DES ENREGISTREMENTS

Lorsque la détection de mouvement est activée la Caméra Camini Go va enregistrer automatiquement des "clips" lors d'une détection de mouvement. Ces clips sont enregistrés soit dans la carte SD soit dans le Cloud si vous avez souscrit l'option

La caméra enregistre par tranche mais tant que des mouvements sont détectés la caméra continue à enregistrer des séquences de clips, plusieurs si nécessaires. A noter que la caméra a évolué et que selon le modèle la durée du clip enregistré varie:

- Lot CGO20-1001 : tranches 35s de secondes
- Lot CGO21-0401 : tranches 10s de secondes
- Lot CGO21-1201 : tranches de 18s secondes

Depuis mon mobile je peux voir tout ce que la caméra voit, et je peux aussi l'enregistrer; soit en choisissant "**Capture d'écran**"

Soit en choisissant "**Enregistrement**"

Retrouvez tout cela sous la rubrique "**Album Photo**"

Vous pouvez parler et être entendu de l'autre côté, pour cela appuyez sur "**Parler**" pour entendre appuyer sur l'icone volume en bas à gauche de l'image-




Capture d'écran


Parler


Enregistrement


Lecture

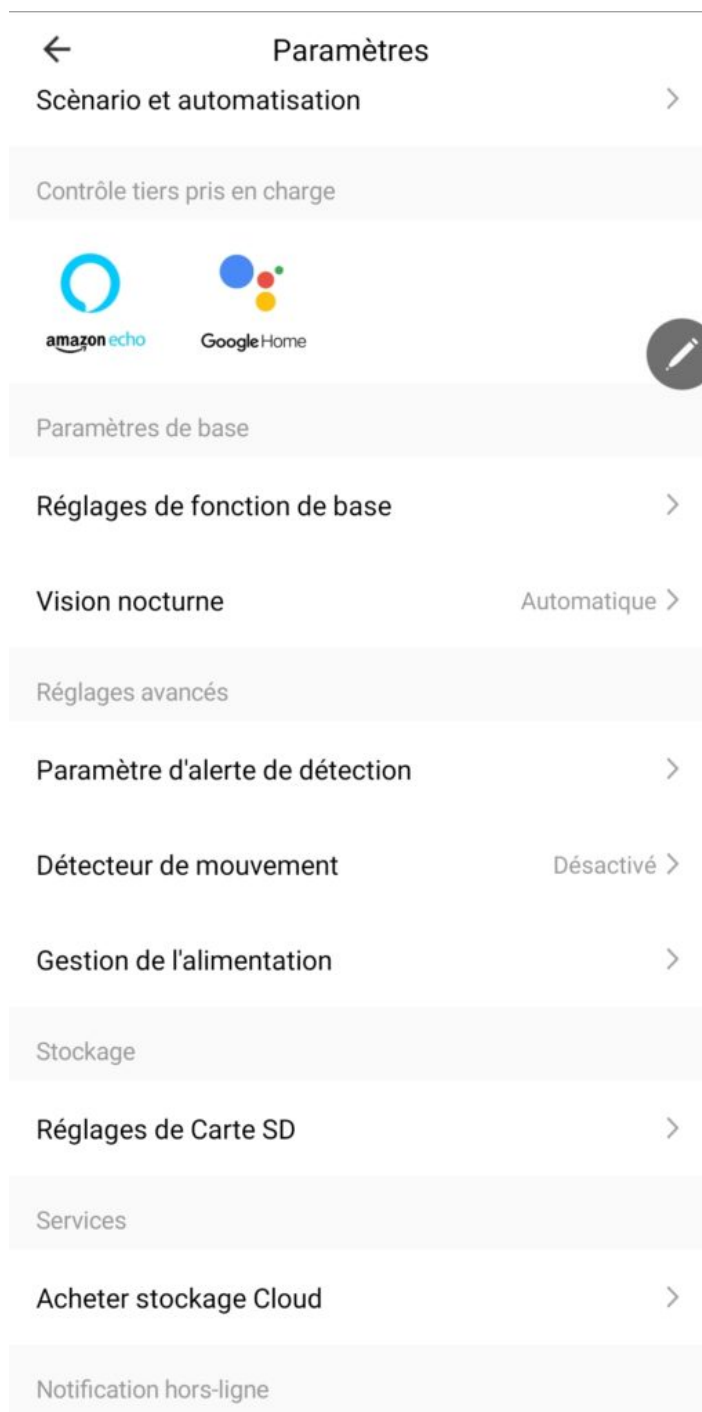

Stockage en ligne


Album photo

Capture d'écran de l'image vue depuis mon mobile

Paramètres

Pour accéder au paramètre cliquez sur le petit crayon en haut à droite de la page précédente (celle qui permet de voir à travers la caméra)



C'est ici que l'on peut régler les paramètres concernant :

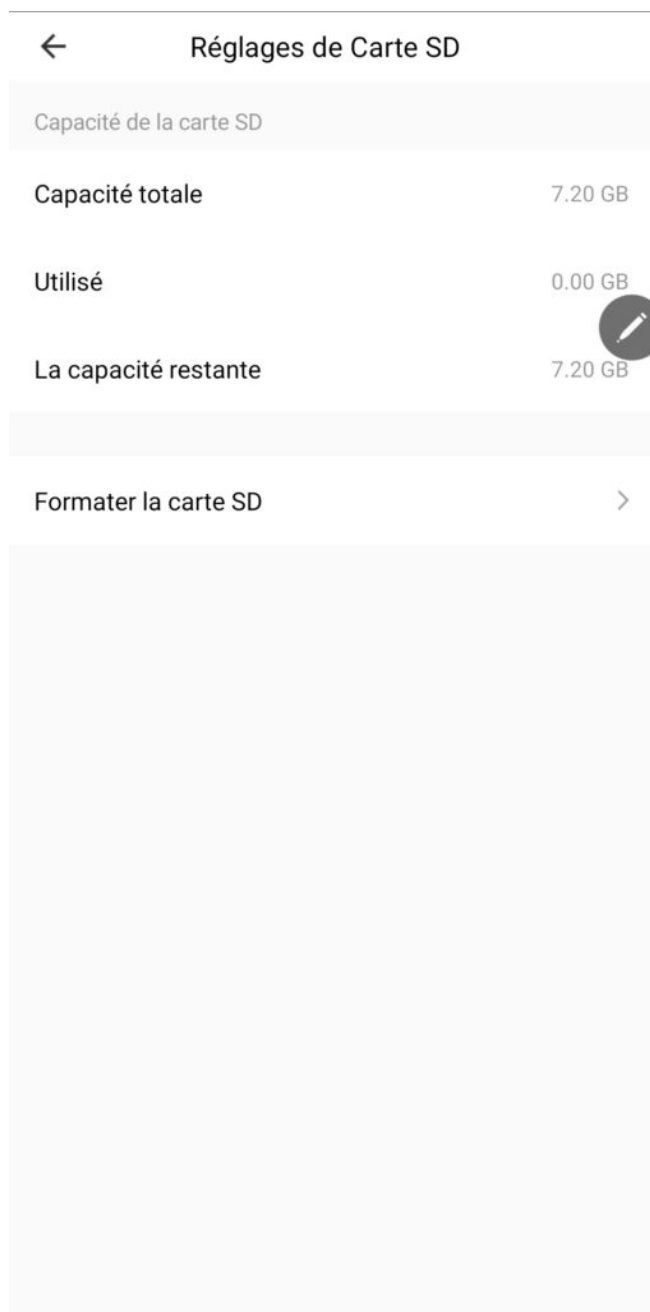
- La vision nocturne
- La détection de mouvement
- Les réglages et le formatage de la carte SD

Formater la Carte SD

Il suffit de cliquer sur Formater la carte SD

Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que la carte SD est bien insérée

Pour vous assurer que la carte SD a bien été prise en compte, cliquez sur Lecture dans l'interface de l'a Camini Go



formater la carte sd

Format enregistrement Carte SD:

La caméra enregistre les vidéos en format .DATA ,vous pouvez convertir ce format à l'aide d'un convertisseur pour pouvoir lire les vidéos

ATTENTION:

Si vous devez changer l'emplacement de votre caméra (sur une autre "Maison" ou un autre "compte Konyks") ou bien si vous changez d'identifiants Wi-Fi (Nouvelle Box, nouvel opérateur, Nouveau SSID ou nouveau mot de passe), vous devez impérativement désinstaller complètement la caméra

depuis l'APP Konyks et la réinstaller sur le bon compte avec les nouveaux identifiants

Pour des raisons de sécurité les caméras qui n'ont pas été désinstallées proprement resteront "bloquées" et ne pourront pas être réinstallées

Recharge de la caméra : Rechargez immédiatement la caméra après l'alerte de batterie faible, ne pas attendre que la caméra soit complètement déchargée

Fonctionnalités:

- ? Enregistrement détection de mouvement sur carte SD
- ? Caméra extérieure IP 65
- ? Batterie 10.000 mAh, autonomie 3 mois +
- ? Compatible Google Home et Alexa. Permet d'envoyer l'image de la caméra sur Chromecast ou Alexa Echo Show.
- ? Détection de mouvements avec notifications sur Smartphone
- ? Vision de nuit jusqu'à 8 m par PIR

Caractéristiques

Nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz • Vidéo Full HD 1920x1080 @ • Détection de mouvements intelligente jusqu'à 8m par PIR • Enregistrement sur carte Micro SD jusqu'à 128 Go • Audio bidirectionnel, Microphone et Haut-parleur intégrés • Etanchéité IP65 assurant une protection contre la pluie, les projections d'eau et les poussières • Nombreuses automatisations avec produits Konyks • Alimentation 5V DC 1A • Batterie intégrée Li-Ion 3.7V / 37Wh/10,000mAh assurant une autonomie de 3 mois environ (selon usage) • Vis et support de fixation magnétique inclus • EAN 3770008652712

Précautions d'emploi

ATTENTION : Camini Go est une caméra extérieure disposant d'une protection IP65 contre les poussières et projections d'eau. Cependant cette protection impose l'utilisation systématique du cache en caoutchouc recouvrant la connectique à l'arrière de l'appareil. Si ce cache n'est pas apposé correctement des infiltrations d'eau pourront survenir et engorgeront d'eau les protections anti-humidité à l'intérieur de la caméra. L'utilisation de la caméra sans son cache en caoutchouc aura pour conséquence la perte de la garantie sur le produit. De même la caméra doit impérativement être rechargée en intérieur. Attention, l'utilisation sur secteur en continu à l'extérieur n'est pas un usage conforme.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer le produit – N'utilisez pas le produit s'il semble endommagé – Ne pas exposer à des températures > 60 ° C pour le stockage et 35 ° C en utilisation – Ne pas utiliser de liquides ou de solvants pour nettoyer l'appareil – Tenir hors de portée des enfants – Le non-respect des précautions ci-dessus peut entraîner un risque de choc électrique. Ne pas court-circuiter la batterie (risque d'explosion ou d'incendie)- Ne pas surcharger la batterie (risque d'explosion ou d'incendie)- La batterie doit être rechargée à l'intérieur - Rechargez immédiatement la caméra après l'alerte de batterie faible, ne pas attendre que la caméra soit complètement déchargée - Ne pas exposer à des températures trop élevées. Les batteries sont fragiles mécaniquement et électriquement. Vérifier la tension aux bornes de la batterie avant toute recharge. Utiliser uniquement un chargeur compatible avec ce type de batteries et

correctement configure?. Ne jamais charger a? proximit  de mati res inflammables, liquides ou solides. Si vous de?tectez une e?levation anormale de la tempe?rature, arre?tez-le processus de charge. Eviter de charger des batteries Li-Ion raccorde?es en se?rie. Stocker les batteries dans un endroit froid et sec. Ne pas placer les batteries sur une surface conductrice de courant- Ne pas perforer les batteries - Surveiller les batteries lors de leur recharge. Une batterie peut prendre feu plus de 10 minutes apre?s un choc ou un court-circuit et doit  tre surveille?e. En cas de contact d’ lectrolyte avec votre peau, lavez abondamment avec du savon et de l’eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment a? l’eau froide et consulter un me?decin en urgence - Les batteries doivent  tre comple?tement de?charge?es avant d’ tre mises au recyclage.

Pr cautions en cas de gel :

- Plus il fait froid plus la capacit  de la batterie diminuent. Donc il est normal qu’en dessous de 0 C la batterie ne tienne pas la charge aussi longtemps qu’a 20 C qui est la temp rature “id ale” pour les batteries lithium. La batterie peut perdre jusqu’  40% de ses performances a -10 C
- Il ne faut pas charger la camera a l’ext rieur lorsque la temp rature descend au dessous de 5 C. Charger une batterie lorsque la temperature ambiante est en dessous de 0 C peut entrainer des dommages permanents a la batterie.
- S’il fait froid a l’ext rieur et que vous chargez votre camera a l’int rieur, attendre au moins 1 heure avant de la mettre en charge afin que la batterie se r chauffe.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalit s d’application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s’applique   condition que l’appareil soit utilis  conform ment   l’usage pour lequel il a  t  vendu et notamment dans le cadre d’une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



RECYCLAGE

Ce logo appos  sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant que d chet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux d chets d’ quipements  lectriques et  lectroniques (DEEE).

D claration C.E. de conformit 

Pour lire la d claration de conformit  [cliquez ici](#)

CE