

Camini MAX

8 mars 2021



Conseils pour l'installation et l'utilisation

Installez l'application Konyks

Si vous êtes pressés et que vous avez déjà eu l'occasion d'installer des produits Konyks vous pouvez suivre la procédure rapide ci-dessous, cela devrait être suffisant.

Sinon lisez les chapitres suivants pour tout explorer en détails

- Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (pas de réseau 5Ghz ni mixte 2.4Ghz / 5ghz)
- Pour savoir Comment dissocier le bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz, Cliquez ici pour accéder aux questions fréquentes
 - Installez l'application Konyks (disponible sur APP Store ou Google Play)
 - Connectez-vous sur l'APP. Si c'est votre première utilisation enregistrez-vous avec votre adresse email et le mot de passe de votre choix

Contenu de la boîte



La Caméra est fournie avec :

1. La Caméra
2. 2 Vis et 2 Chevilles
3. 1 Support d'installation
4. 1 Câble USB A
5. 1 Adaptateur

INSTALLEZ LA CAMÉRA

- Branchez la caméra.
- Attendez quelques secondes, la caméra va émettre un bip sonore, puis elle émettra un jingle de 4 notes et le répétera à intervalles réguliers.
- Lancez l'application Konyks
- Cliquez « + » sur la page d'accueil puis choisissez « Camini / Camini Max »
- Confirmez qu'un bip retentit régulièrement
- Entrez le mot de passe Wi-Fi de votre Routeur ou Box Internet

- Un QR code apparaîtra sur votre smartphone; placez-le devant l'œil de la caméra jusqu'à ce que vous entendiez un petit bruit

Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un **réseau Wifi 2.4 Ghz** uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation

Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box



Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa

Tout d'abord assurez vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

Google Home :

- Ouvrez l'application Google Home
- Cliquez sur l'icône « + »
- Configurez un appareil / Fonctionne avec Google
- Choisissez Konyks

Amazon (Echo, Alexa) :

- Ouvrez l'application Amazon Alexa
- Choisissez Skills puis choisissez Konyks
- Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'appli Konyks

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'APP Google Home ou Alexa

Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils" ou "Alexa, synchronise les appareils"

Ensuite vous pouvez ordonner à votre chromecast/ google nest hub / alexa echoshow d'afficher la caméra du salon , par exemple

Utilisation

Depuis mon mobile je peux voir tout ce que la caméra voit, et je peux aussi l'enregistrer; soit en choisissant **"Capture d'écran"**

Soit en choisissant **"Enregistrement"**

Retrouvez tout cela sous la rubrique **"Album Photo"**

Vous pouvez parler et être entendu de l'autre côté, pour cela appuyez sur **"Parler"** pour entendre appuyer sur l'icone volume en bas à gauche de l'image-



90%




4:16 PM



Camini Max avec Sd Card



Signal: 87%

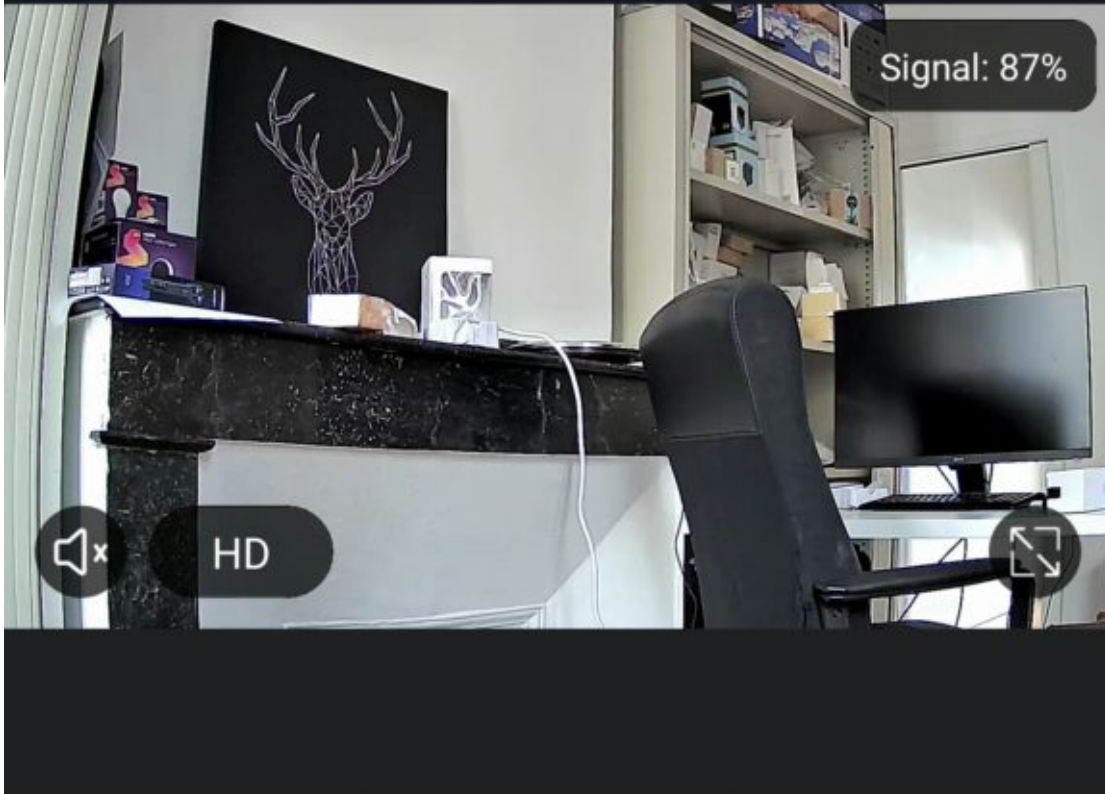

Copie d'écran



Parler



Enregistrer



Lecture



Stockage en ligne



Direction

Comment activer la fonction mode vie privée

Il suffit d'aller dans les paramètres de la Camini Max et de choisir la fonction mode vie privée



Paramètres



Camini Max avec Sd Card
Pièce:Showroom



Informations appareil



Scénario et automatisation



Contrôle tiers pris en charge



amazon echo



GoogleHome

Paramètres de base

Mode privé



Réglages de fonction de base



Réglages avancés


Paramètre d'alerte de détection



Pour activer le mode vie privée via l'application, il faut se rendre dans les paramètres de la Camini Max

Communiquer avec quelqu'un de l'autre côté de la caméra

← Camini Max avec Sd Card ✎

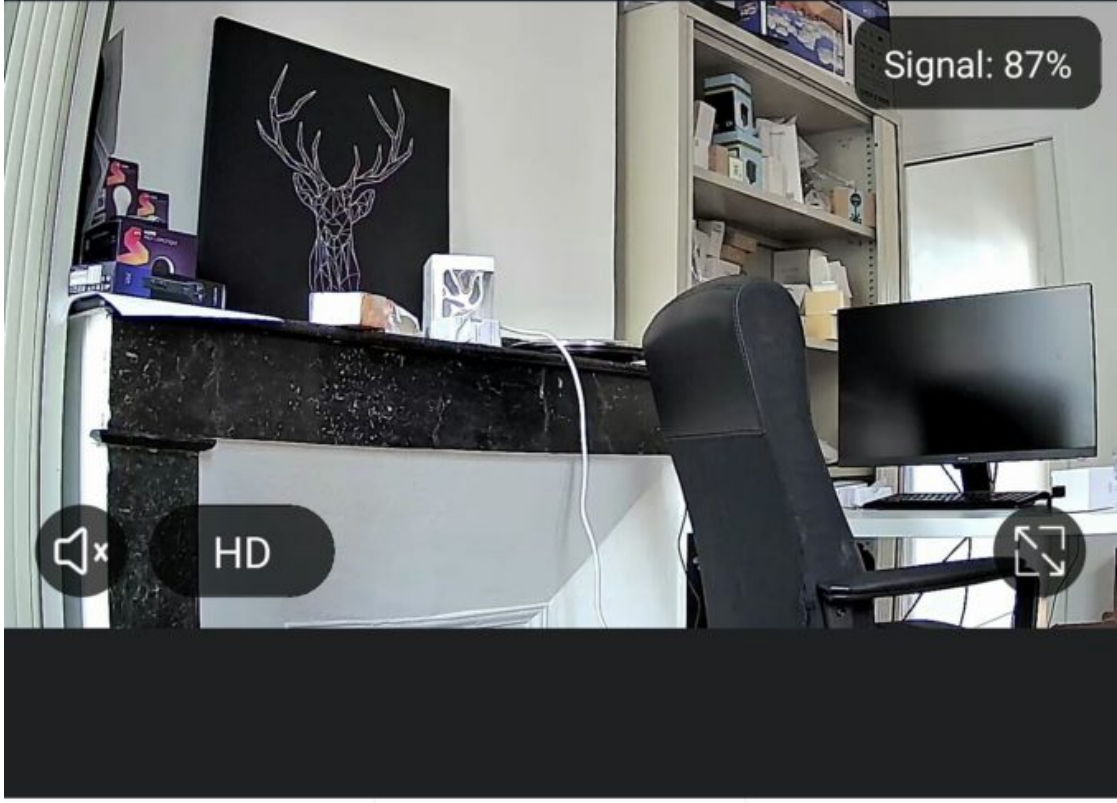

📷
Copie d'écran

🗣️
Parler

📹
Enregistrer

🎬
Lecture

☁️
Stockage en ligne


📏
Direction

Pour Parler et être entendu à distance, il vous suffit de cliquer sur le bouton "parler"

Être averti en cas d'alerte



Camini Max avec Sd Card

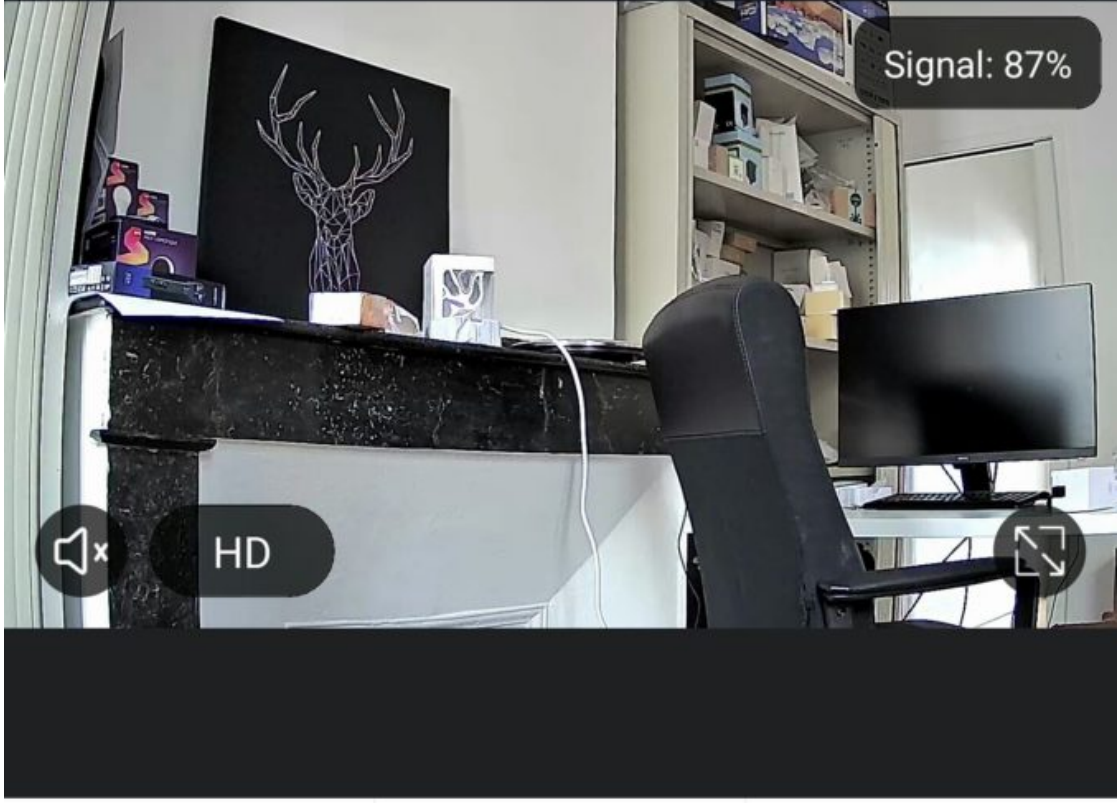

HD



Lecture



Stockage en ligne



Direction



Alarme



Album photo

Avec «Alarme», la caméra peut être configurée pour vous avertir uniquement quand la caméra détecte un mouvement


Grâce à la fonction "alarme "je peux être averti :

- En cas de détection de mouvement,
- Je peux aussi demander à la caméra de suivre le mouvement lorsqu'elle l'a détecté
- Définir des plages horaires durant lesquelles je souhaite être averti si la Camini Max détecte un mouvement
- Je peux aussi enclencher un scénario impliquant la détection de mouvement.

Voir à 355°



Camini Max avec Sd Card

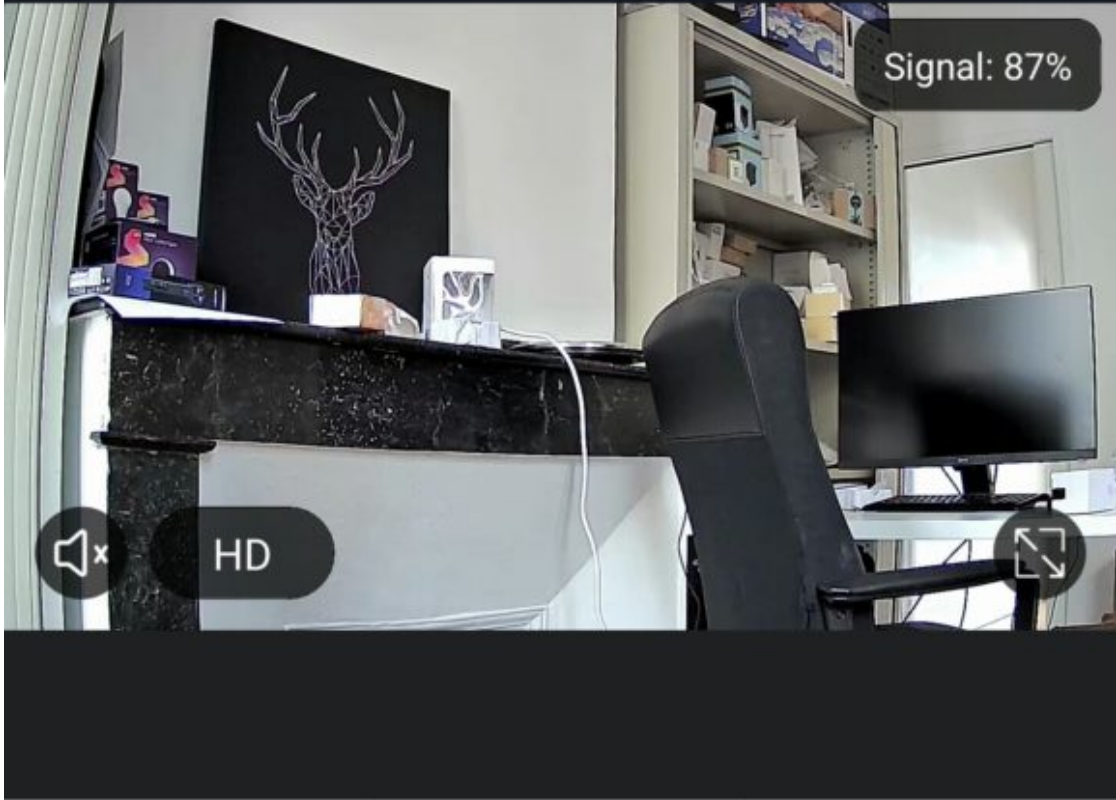

HD



Copie d'écran



Parler



Enregistrer



Lecture



Stockage en ligne



Direction

Avec «Direction», vous pouvez faire pivoter la caméra en fonction de ce que vous voulez voir

Formater la Carte SD depuis la Camini Max

Il suffit de cliquer sur "Formater la carte SD"

Si cela ne fonctionne pas, assurez vous que la carte sd est bien insérée

Pour vous assurer que la carte sd a bien été prise en compte, cliquez sur Lecture dans l'interface de la Camini Max

12:10



Réglages de Carte SD

Capacité de la carte SD

| | |
|----------------------|---------|
| La capacité totale | 7.21 GB |
| A été utilisé | 0.40 GB |
| La capacité restante | 6.81 GB |

Réglage de la carte SD

Bouton d'enregistrement sur carte SD

Mode d'enregistrement Enregistrement continu >

Programme >

Formatage de la Carte SD >



Pour formater la carte c'est simple et cela ne prend que quelques secondes cliquez sur "Formatage de la carte SD "

12:10



Réglages de Carte SD

Capacité de la carte SD

La capacité totale 7.21 GB

A été utilisé 0.40 GB

La capacité restante 6.81 GB

Réglage de la carte SD

B... >

M... >

P... >

Astuce

Formatage de la Carte SD?

ANNULER

CONFIRMER

Formatage de la Carte SD >



Confirmez votre volonté de formater la carte SD et donc d'**effacer les données préalablement enregistrées**

Pour s'assurer que la carte SD est bien présente et fonctionnelle

- ▶ Cliquer sur le bouton «lecture »
- ▶ Si la lecture n'est pas possible c'est qu'il y a un problème avec la carte SD ou qu'elle n'est pas reconnue par la caméra

Désinstaller ou réinitialiser la Caméra



Paramètres

Mode privé



Réglages de fonction de base



Réglages avancés

Paramètre d'alerte de détection



Stockage

Réglages de Carte SD



Servi

Enlevez l'appareil

Voulez-vous vraiment supprimer cet
appareil ?

Ach



Notif

Annuler

Confirmer

Notification hors-ligne



Autres

Aide et commentaires



Partage d'appareils



Mise à jour de l'appareil

Le Firmware est à jour



Enlevez l'appareil

ATTENTION:

Si vous devez changer l'emplacement de votre caméra (sur une autre "Maison" ou un autre "compte Konyks") ou bien si vous changez d'identifiants Wi-Fi (Nouvelle Box, nouvel opérateur, Nouveau SSID ou nouveau mot de passe), vous devez impérativement désinstaller complètement la caméra depuis l'APP Konyks et la réinstaller sur le bon compte avec les nouveaux identifiants

Pour des raisons de sécurité les caméras qui n'ont pas été désinstallées proprement resteront "bloquées" et ne pourront pas être réinstallées

Fonctionnalités

Nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz • Vidéo Full HD 1920x1080 • Détection de mouvements intelligente jusqu'à 10 m avec suivi de la personne détectée • Angle de vision 80° • Enregistrement sur carte Micro SD jusqu'à 64 Go • Rotation motorisée 355° en horizontal et 110° en vertical • Audio bidirectionnel, Microphone et Haut-parleur intégrés • Vision de nuit par LED IR jusqu'à 10m • Nombreuses automatisations avec produits Konyks • La commande vocale permet par de déclencher le mode vie privée (par scénario) • Alimentation USB : input 100-240V / Output: 5V / 1A.

Précautions d'emploi

Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit ou l'adaptateur secteur USB fourni (et son câble) avec le produit • Ne pas utiliser la caméra si celle-ci est hors d'usage, endommagée ou qu'elle émet des bruits anormaux • Ne pas utiliser l'adaptateur secteur USB fourni si celui-ci est hors d'usage ou endommagé • Ne pas utiliser le câble USB si celui-ci apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur la caméra ou l'adaptateur secteur USB, ni exposer la caméra à des environnements trop humides (supérieur à 75%) • Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C pour le stockage et à 40°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer la caméra ou le chargeur secteur USB • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher la caméra avec les mains humides ou mouillées • Lors d'une remise en marche après une non-utilisation prolongée, vérifier l'intégrité du produit et le nettoyer avant branchement sur secteur • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez [ici](#)

Fabriqué en Chine

