

Konyks

Le confort connecté

Camini+



Sommaire

- Présentation de Camini+
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer la Camini+
- Connexion avec Google Home et Alexa
- Utilisation de la Camini+
- Insérer une carte SD
- Supprimer le produit
- Réinitialiser le produit
- Créer un un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Garantie
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Présentation de Camini+


Camini + est idéale pour un usage en intérieur. **De jour comme de nuit**, vous pouvez jeter un œil sur vos enfants restés seuls à la maison. Vous pouvez regarder votre bébé qui dort dans la chambre à l'étage pendant que vous êtes dans le salon. Camini+ est équipée d'un microphone, donc vous

recevez sur votre Smartphone le son comme l'image.


Préparation du réseau et du téléphone

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement**
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App

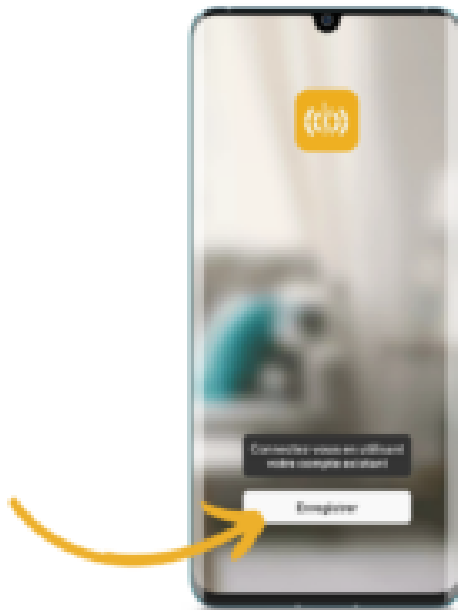

- Cliquer sur S'enregistrer

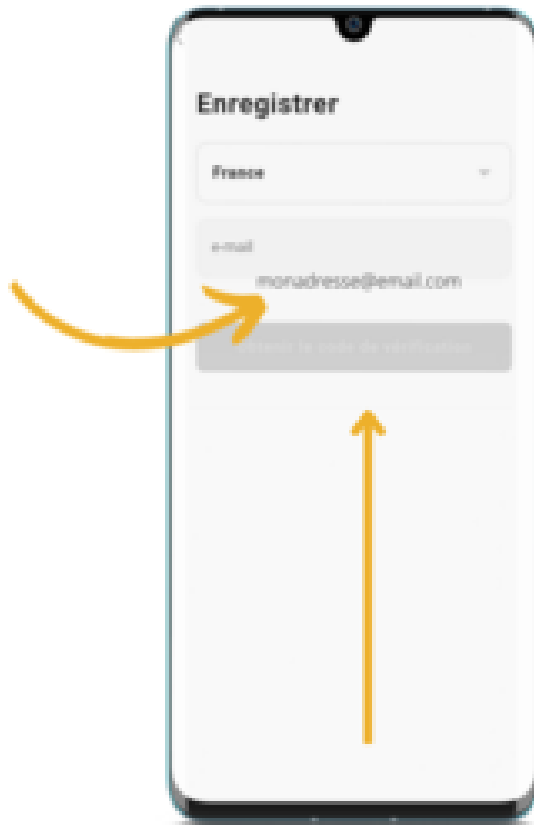

- Entrer son adresse e-mail

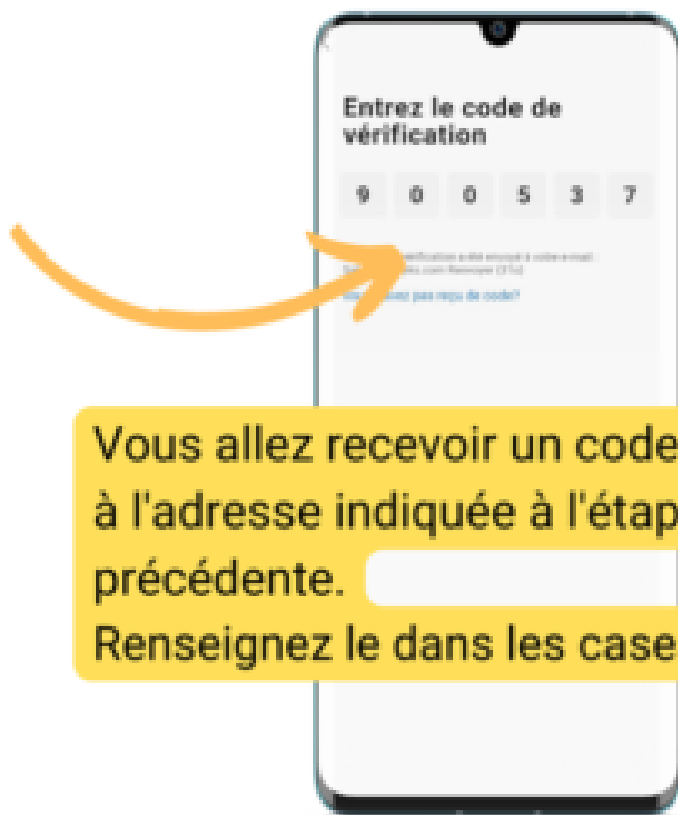

Installer Camini+

Au moment de l'installation, votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5?Ghz. Si besoin désactivez

les réseaux 5Ghz le temps de l'installation

- **Pour les Camini+ des lots CA+_19-0701 ou CA+_19-1001**

Connectez l'adaptateur secteur au bloc d'alimentation, puis connectez-le à Camini+ (port micro USB à l'arrière de l'appareil photo).

La caméra doit ensuite émettre un bip - attendez environ 20 secondes que la caméra émette un jingle à 4 notes, puis quelques instants plus tard, la caméra émettra deux bips successifs et les répétera à intervalles réguliers.

Démarrez l'application Konyks

Cliquez sur « + » sur la page d'accueil puis choisissez « Caméra » - Confirmez qu'un bip retentit régulièrement

Saisissez le mot de passe Wi-Fi de votre Box Internet

Un QR code apparaîtra sur votre smartphone?; placez-le devant l'œil de la caméra jusqu'à ce que vous entendiez un bip clair et long.

L'installation est en cours

- **Pour les Camini+ du lot CA+_21-0601**

Connectez l'adaptateur secteur au bloc d'alimentation, puis connectez-le à Camini+ (port micro USB à l'arrière de l'appareil photo)

La caméra doit ensuite émettre un jingle de **3 notes identiques répétées**, ensuite un jingle de trois notes qui se répétera seulement deux fois.


Démarrez l'application Konyks



Cliquez sur « + » sur la page d'accueil puis choisissez « Caméra » - Confirmez qu'un bip retentit régulièrement - Saisissez le mot de passe Wi-Fi de votre Box Internet

Un QR code apparaîtra sur votre smartphone?; placez-le devant l'œil de la caméra jusqu'à ce que vous entendiez un bip clair et long.

L'installation est en cours

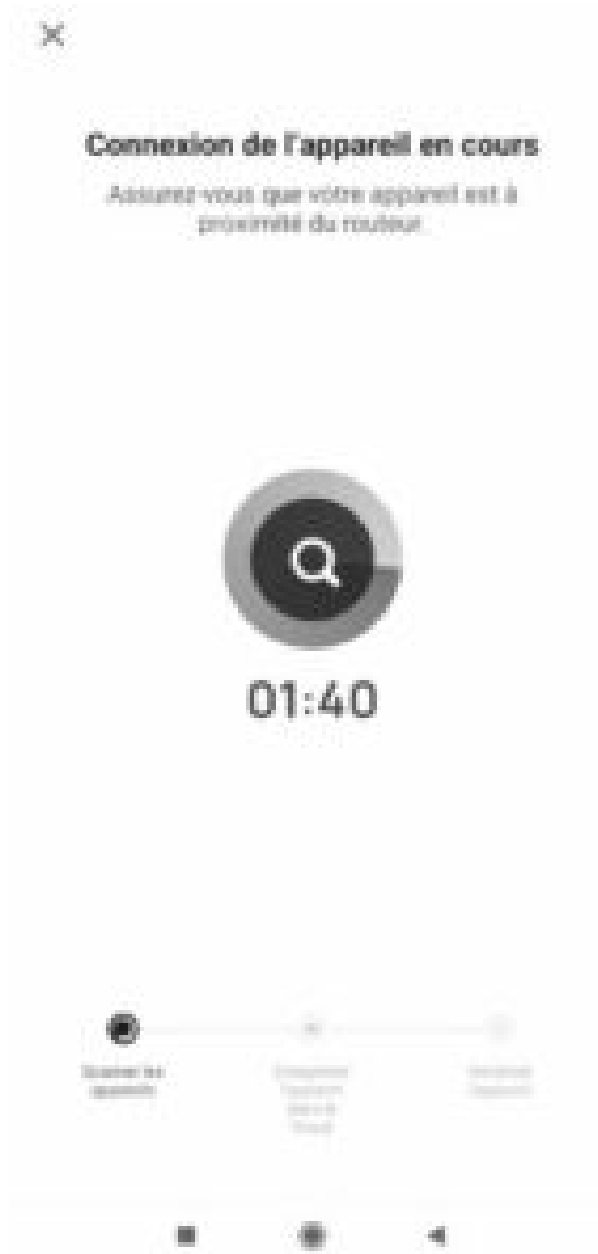

Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez-vous de la box

Connexion avec Google Home et Alexa

Tout d'abord, assurez-vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

Pour Google Home :


- Ouvrez l'application Google Home
- Cliquez sur l'icône « + »
- Configurez un appareil / Fonctionne avec Google
- Choisissez Konyks


Pour Amazon (Echo, Alexa) :


- Ouvrez l'application Amazon Alexa
- Choisissez Skills puis choisissez Konyks
- Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'appli Konyks
- L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'app Google Home ou Alexa
- Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils" ou "Alexa, synchronise les appareils"
- Ensuite vous pouvez ordonner à votre chromecast/ google nest hub / alexa echoshow d'afficher la caméra du salon par exemple


Utilisation de la Camini+

Sur l'écran d'accueil de la Camini+, vous trouverez plusieurs options :

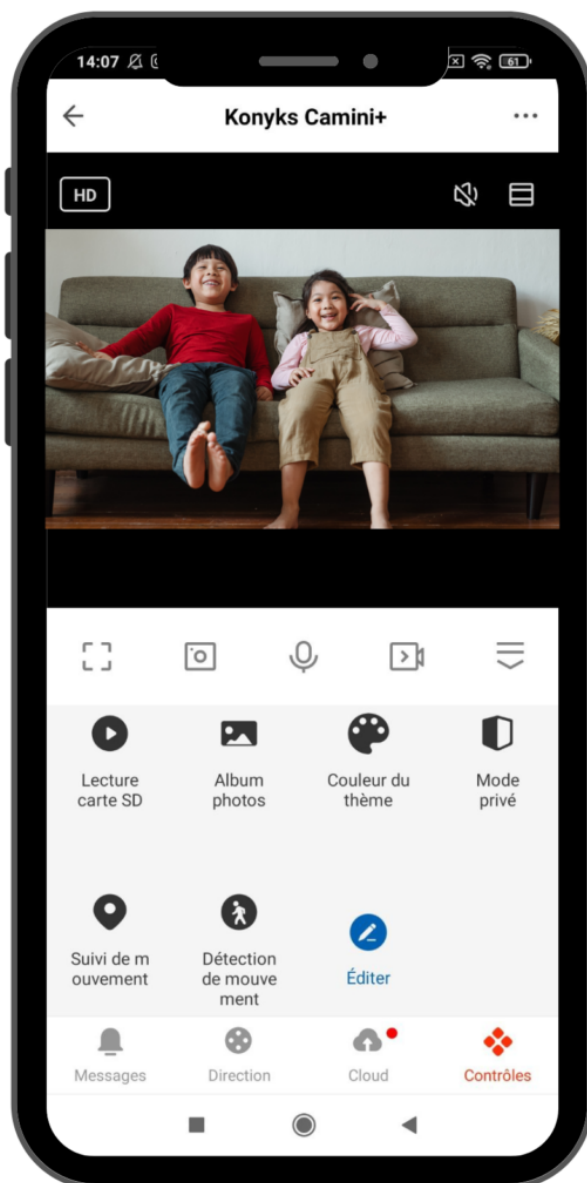

 : Mettre l'image de votre caméra en plein écran

 : Prendre une photo

 : Parler au micro de la Camini

 : Enregistrer une vidéo

 : Cacher le menu et les options

- **Lecture Carte SD** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
- **Album photos** : Vous y trouverez vos photos enregistrées
- **Couleur du thème** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
- **Mode nuit** : Définir si Camini+ se met automatiquement en vision nocturne
- **Détection de mouvement** : Prévenir si Camini+ détecte un mouvement
- **Modifier** : Modifier l'écran d'accueil de la caméra avec vos options préférées
- **Messages** : Centre de notifications de Camini+

- **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra
- **Fonctions** : revenir à l'écran principal

Insérer une carte SD

La carte SD s'insère sous la tête de la Camini+, il faudra que l'œil de la caméra regarde vers le haut.

Une fente apparaîtra et juste en dessous un dessin de la carte Micro SD afin d'identifier le sens d'insertion.



Si vous insérez une carte microSD dans la caméra, il faudra penser à la formater via l'application Konyks.

Si vous choisissez l'enregistrement continu, sachez que selon la taille de votre SD elle enregistrera les derniers jours et écrasera les informations précédentes.

Une carte de 64 GB, par exemple, enregistre les 8 derniers jours.



Pour formater la carte SD, cliquez sur "Formatage de la carte SD "



Confirmez votre volonté de formater la carte SD et donc d'effacer les données préalablement enregistrées

Pour s'assurer que la carte SD est bien présente et fonctionnelle

? Cliquer sur le bouton « lecture »

? Si la lecture n'est pas possible, c'est qu'il y a un problème avec la carte SD

Supprimer la Camini+

- Depuis l'écran d'accueil de votre caméra, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.
- Pour des raisons de sécurité, les caméras qui n'ont pas été désinstallées proprement resteront "bloquées" et ne pourront pas être réinstallées

Réinitialiser le produit


- Appuyez sur le bouton reset de votre Camini pendant environ 5 secondes.
- La caméra émettra un son, suivi d'un jingle qu'elle répètera jusqu'à présentation du QR Code

Créer un scénario

Vous pouvez créer un scénario avec votre Camini+, par exemple :

Si la Camini détecte un mouvement, **alors** allumer l'ampoule du salon (si vous avez également une ampoule connectée)

Dans l'onglet scénario, appuyez sur le + en haut à droite et choisissez lorsque le statut de l'appareil change.

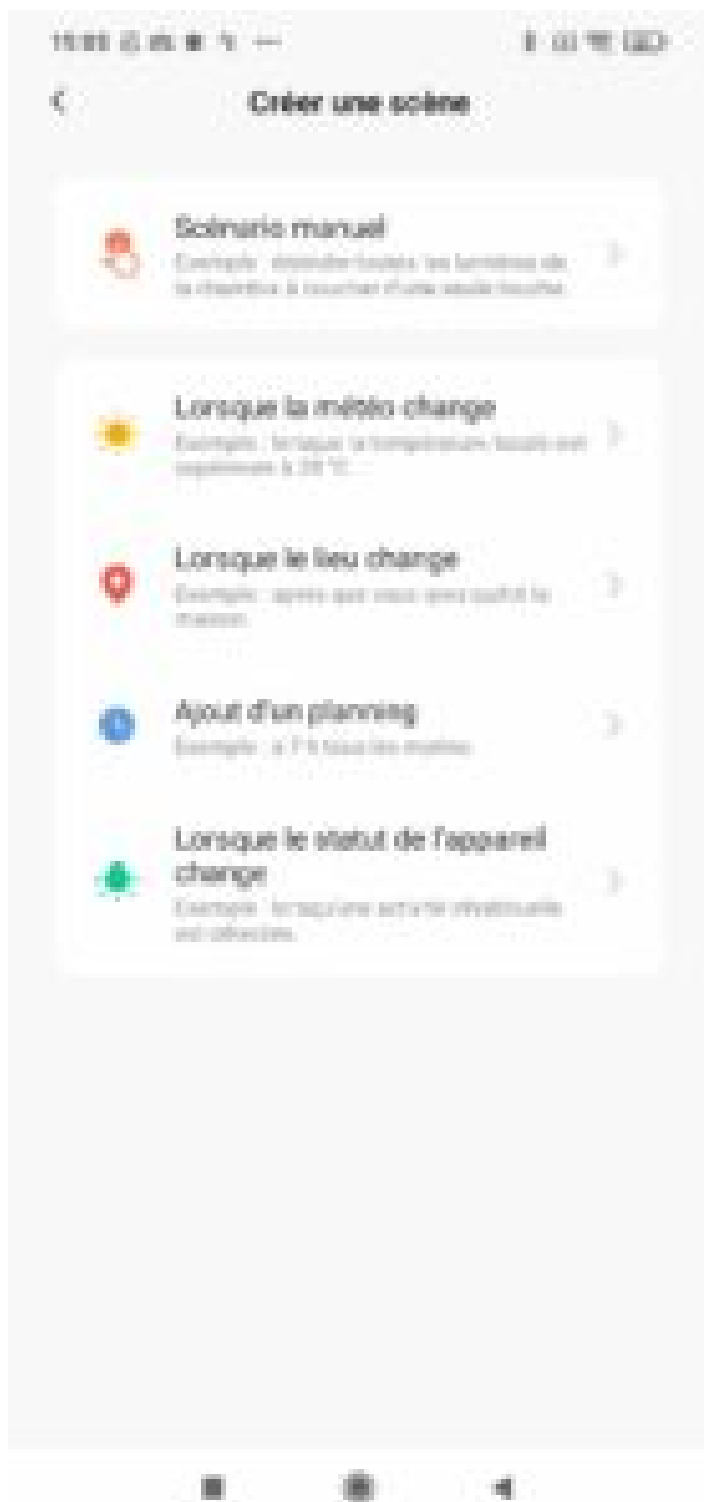

Sélectionnez votre Camini et cochez détection de mouvement



Dans la catégorie Alors, appuyez sur le petit +, choisissez exécuter le périphérique, sélectionnez votre ampoule et "Allumé".



N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau scénario !



Précautions d'emploi

Nécessite un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz - Vidéo Full HD 1920 × 1080 - Détection de mouvement intelligente jusqu'à 10 m avec suivi de la personne détectée - Angle de vision de 80 ° - Enregistrement sur carte Micro SD jusqu'à 64 Go - Rotation motorisée 355 ° horizontal et 110 ° vertical avec télécommande du smartphone - Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés - Vision nocturne grâce à des LED IR jusqu'à 10 m - Nombreuses automatisations avec les produits Konyks - Alimentation 5 V DC 2A

Utilisation en intérieur exclusivement • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit ou l'adaptateur secteur USB fourni (et son câble) avec le produit • Ne pas utiliser la caméra si celle-ci est hors d'usage, endommagée (coque ou toute autre partie de l'ampoule) ou qu'elle émet des bruits anormaux • Ne pas utiliser l'adaptateur secteur USB fourni si celui-ci est hors d'usage ou endommagé • Ne pas utiliser la câble USB si celui-ci apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur la caméra ou l'adaptateur secteur USB, ni exposer la caméra à des environnements trop humides (inférieur à 75%) • Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C pour le stockage et à 40°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer la caméra ou le chargeur secteur USB • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher la caméra avec les mains humides ou mouillées • Utiliser uniquement les spécifications (Voltage / Ampérage) indiquées sur l'adaptateur secteur USB • Lors d'une remise en marche après une non-utilisation prolongée, révéifier l'intégrité du produit et le nettoyer avant branchement sur secteur • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non-respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE [cliquez ici](#)

