

DALLAS EASY

19 mars 2021



Sommaire

- Présentation du Dallas Easy
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer le Dallas Easy
- Installation du Dallas Easy en mode EZ
- Connexion en mode AP
- Connexion en Bluetooth
- Connexion avec Google Home et Alexa
- Utilisation du Dallas Easy
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Garantie
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Présentation du Dallas Easy

Le Ruban LED Dallas apportera une touche de fantaisie à votre intérieur. Il est conçu pour décorer des corniches, des alcôves, etc. Avec ses 3 mètres autocollants ajustables, il est facile à installer, idéal pour l'éclairage de vos placards et dressings

Fonctionnalités :

- Pilotage à la voix: avec Google Home ou Alexa vous pilotez le ruban LED très simplement: «OK Google, mets le ruban LED en blanc froid 100%», «Alexa mets la lumière à 50%»
- Contrôle depuis son Smartphone, de n'importe où dans le monde grâce à l'appli KONYKS gratuite pour iOS et Android
- Couleurs RGB et luminosité réglables par smartphone ou contrôle vocal.
- Température de Blanc réglable par smartphone ou contrôle vocal.
- Automatisez Facilement, par ex: allumer la lumière au lever du soleil, allumer la lumière à heures fixes, allumer la lumière progressivement le matin....




Préparation du réseau et du téléphone

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement**
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App



- Cliquer sur S'enregistrer

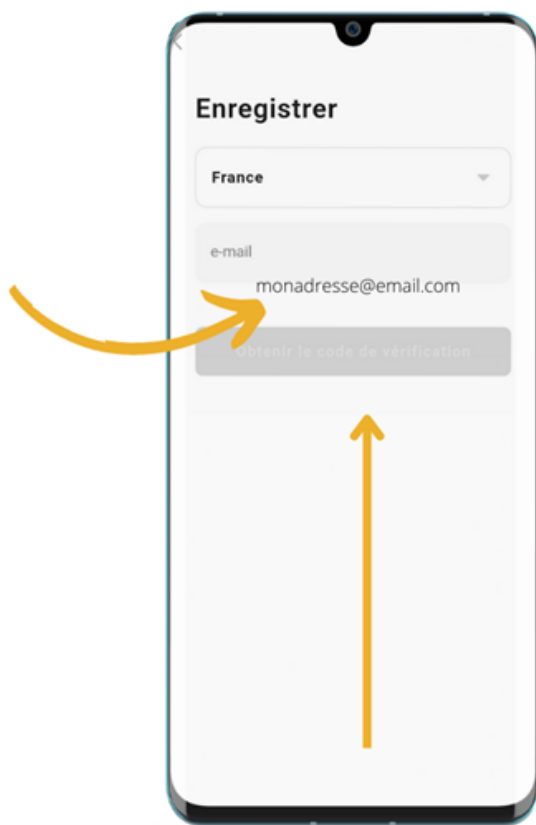

- Entrer son adresse e-mail

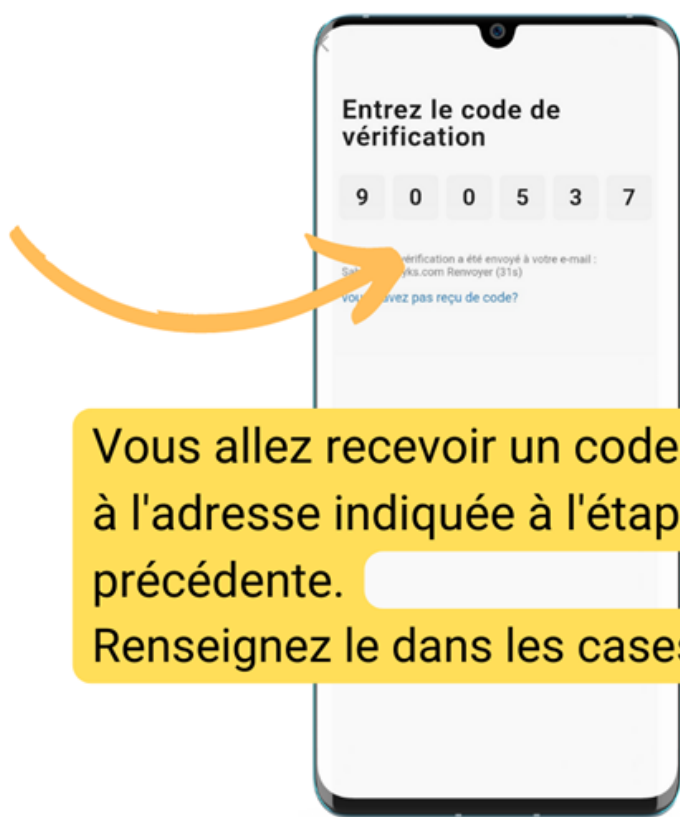

Vous allez recevoir un code par e-mail à l'adresse indiquée à l'étape précédente. Renseignez le dans les cases ci-dessus

Installer le Dallas Easy


- Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (pas de réseau 5Ghz ni mixte 2.4Ghz / 5ghz)

► Pour savoir Comment dissocier les bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz, Cliquez ici pour accéder aux questions fréquentes

- Brancher le ruban LED, il devrait clignoter rapidement

*Si le ruban ne clignote pas : éteignez, attendez 1 seconde, puis rallumez-le. Recommencez 3 fois jusqu'à ce qu'il clignote. Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. **Si besoin désactivez les réseaux 5 Ghz le temps de l'installation***

- Activez le Bluetooth
- Ouvrez l'application Konyks
- Cliquez sur «+» en haut à droite

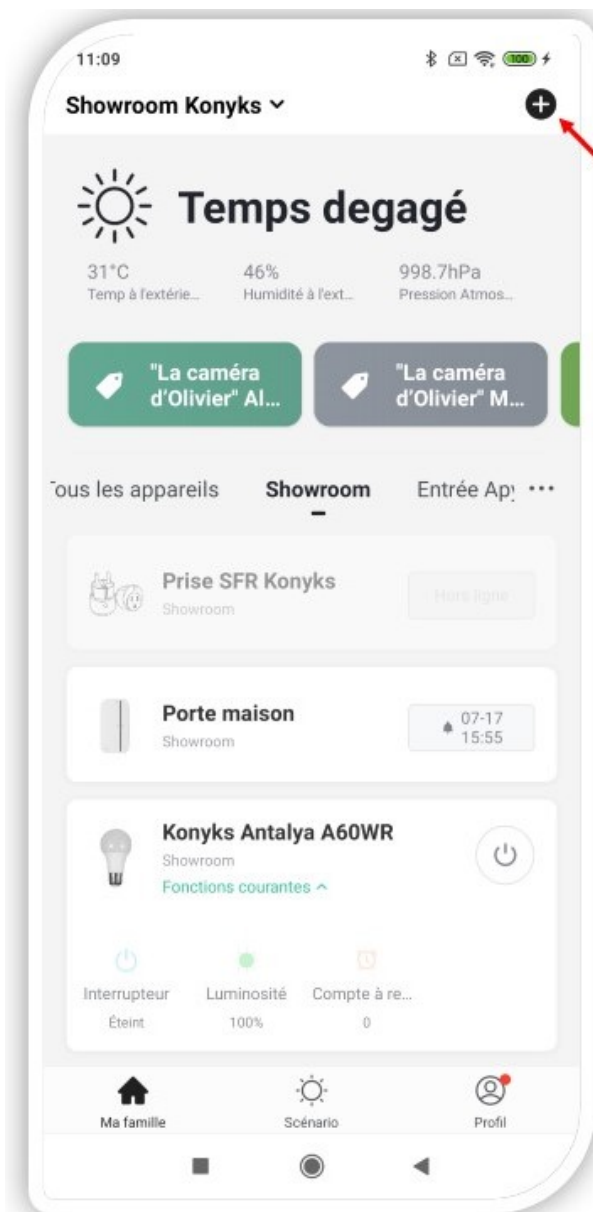

Cliquez
sur le
« + »

- L'application détectera directement le ruban LED et le connectera en moins de 10 secondes
- Aller sur ajouter



- Vérifiez que le réseau Wi-Fi affiché est le bon; puis entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi

Installation du Dallas Easy en mode EZ

- Branchez Dallas Easy à proximité de votre Box ou routeur Internet
- Dallas Easy va alors clignoter rapidement, si ce n'est pas le cas maintenir le bouton appuyé pendant 5 sec, le ruban LED devrait clignoter
- Ouvrez l'application Konyks
- Cliquez sur + en haut à droite
- Cliquez sur Eclairage
- Vérifiez que le réseau Wi-Fi affiché est bien le bon puis entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
- Cliquez sur "Oui il clignote rapidement" pour confirmer que le voyant de votre ruban LED clignote
- Cliquez sur suivant le téléphone en mode Bluetooth va se connecter automatiquement au ruban LED et va donc juste établir la connexion en seulement 10 sec.

Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation
Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

- le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
- votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
- votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box
- Dallas Easy clignote lentement (1 fois toutes les 2 secondes) au lieu de rapidement . **Dans ce cas vous êtes en mode de connexion AP qui est une autre façon de connecter votre appareil**

CONNEXION EN MODE AP

Dans ce mode, vous devrez d'abord connecter votre téléphone au point d'accès Wi-Fi de Dallas Easy et ensuite votre téléphone communiquera au ruban LED les informations de connexion

- Appuyez sur le bouton de Dallas Easy pendant 5 sec, il devrait clignoter rapidement (2 flashes par seconde).
- Appuyez encore pendant 5sec , relâchez, le ruban LED devrait clignoter lentement (1 fois toutes les 2 secondes), sinon recommencez
- Ouvrez l'appli Konyks, cliquez sur + en haut à droite, choisissez "Eclairage"
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2.4ghz puis entrez le mot de passe Wi-Fi
- Cliquez sur suivant
- Cliquez en haut à droite sur "Mode EZ" puis choisissez "Mode AP"
- Confirmez que votre ruban LED clignote lentement puis cliquez sur Suivant

Annuler

Mode EZ ⇌

Réinitialiser d'abo

Allumez puis confirmez qu
rapidement



Mode EZ

Default

Mode AP



Réinitialisation des appareils >

☐ Oui, il clignote rapidement

Suivant

- Entrez le mot de passe wi-fi



Connecter le téléphone au hotspot wifi de l'appareil

1. Connectez votre téléphone au point d'accès indiqué ci-dessous.

< Wi-Fi

✓ SENS0-XXXX



✓ Konyks Polyco-XXXX



✓ Konyks Interi-XXXX



✓ Konyks Senso-XXXX



✓ Konyks Priska2-XXXX



✓ Konyks A70-XXXX



✓ Konyks Pluviose-XXXX



✓ Konyks Camini-XXXX



✓ Konyks Antalya A70-XXXX



✓ Konyks Priska Plus-XXXX



✓ Konyks AP-XXXX



✓ KONYKS AP-XXXX



✓ KONYKS-XXXX



✓ SFR Home AP-XXXX



Se connecter maintenant



- Cliquez sur se connecter maintenant (au hotspot wifi de l'appareil). Vous pouvez aussi connecter au Hotspot depuis les réglages Wi-Fi de votre téléphone

17:00



Wi-Fi

Wi-Fi



CONNECTÉ



Livebox 2.4GHZ -3c88

Appuyez pour partager le mot de passe



Livebox-APYNOV 5Ghz 5G

Impossible de se connecter à Internet



RÉSEAUX DISPONIBLES



KONYKS AP-69CE



DIRECT-DE-HP OfficeJet Pro 8720



TP-LINK_BUREAU



Orange-86E3




Livebox-1080 2.4G/5G



Actualiser




- Repérez le hotspot créé par le ruban LED (Konyks xxx) et connectez-vous dessus puis retournez dans l'appli Konyks

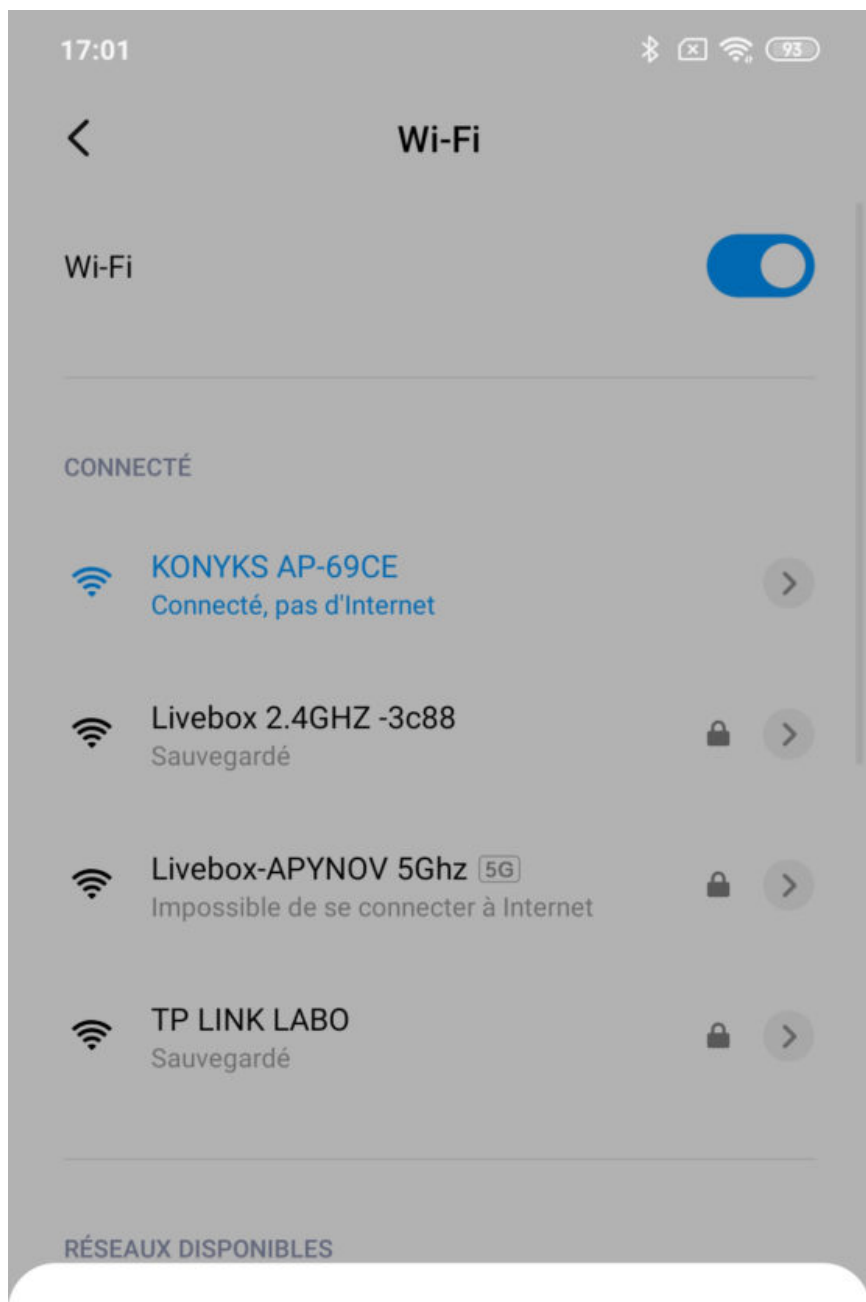

Confirmer la connexion

Le Wi-Fi actuel ne peut pas accéder à Internet et d'autres réseaux Wi-Fi peuvent être connectés normalement, voulez-vous basculer ?

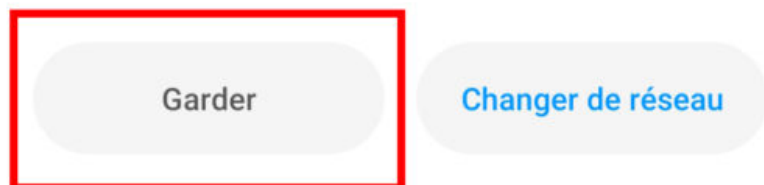

- La connexion va démarrer et l'association devrait se faire en quelques dizaines de secondes

Connexion en Bluetooth (en local)

Le mode de fonctionnement normal des produits Konyks avec mode Easy est de se connecter à votre routeur Wi-Fi et de communiquer par Internet avec le Cloud. De ce fait vous pouvez piloter les appareils à grande distance

Cependant en cas d'indisponibilité de la connexion Internet (problème opérateur ou Box Internet Wi-Fi coupée par exemple) la connexion locale en Bluetooth devient la solution de secours

Afin que la connexion locale en Bluetooth s'établisse il faut :

- Que le Bluetooth soit activé sur votre téléphone
- Que votre téléphone soit à portée de Bluetooth du ruban LED à piloter (moins de 5m)
- Attendre 2/3 minutes que le système constate que la connexion Wi-Fi est indisponible (le système va faire plusieurs tentatives de connexion en Wi-Fi avant de basculer sur le Bluetooth)
- L'APP Konyks doit vous délivrer un message du type "Unable to connect". Fermer la fenêtre et attendre encore une dizaine de secondes
- Le ruban LED doit se relier automatiquement en Bluetooth avec votre téléphone et les commandes en locales deviennent disponibles

Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa

Tout d'abord assurez vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

Google Home : Ouvrez l'application Google Home • Cliquez sur l'icône « + », puis Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez Konyks

Amazon (Echo, Alexa) : Ouvrez l'application Amazon Alexa • Choisissez Skills puis choisissez Konyks

Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'appli Konyks

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'APP Google Home ou Alexa

Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils" ou "Alexa, synchronise les appareils"

Faites en sorte que le nom de chacun des rubans LED corresponde à l'usage souhaité

Exemple commande vocal avec Dallas Easy :

- Ok Google, baisse la luminosité à 50% de Dallas Easy
- Ok Google, met la lumière du bureau en blanc chaud (ou froid, bougie, incandescent)
- Alexa, allume Dallas Easy
- Alexa, éteins toute les lumières

Utilisation du Dallas Easy

ECRAN PRINCIPAL

Le bouton permet d'allumer ou éteindre à distance le ruban LED ainsi que la température de blanc et son intensité

15:00



Konyks Dallas Easy




Blanc

Couleur

Ambiances

Musique



100%

Minuteur



Plus

En cliquant sur le crayon à droite du nom du ruban LED pour lui donner un nouveau nom. Il est recommandé que le nom de chacun des rubans LED corresponde à l'usage souhaité (par exemple ruban LED bureau)

Minuteur permet de lancer des compte-à-rebours sur chacun des rubans LED

Plus ouvre une fenêtre avec 3 options possibles :

Planning, cela vous permet de programmer des extinctions ou des allumages de façon anticiper

et 2 autres fonctions en bêta

Réveil/Sommeil en douceur est une fonction qui vous permet de programmer un allumage/extinction progressif du ruban LED

Etat mise sous tension, programmer l'état du bandeau après mise sous tension



Konyks Dallas Easy




Blanc

Couleur

Ambiances

Musique

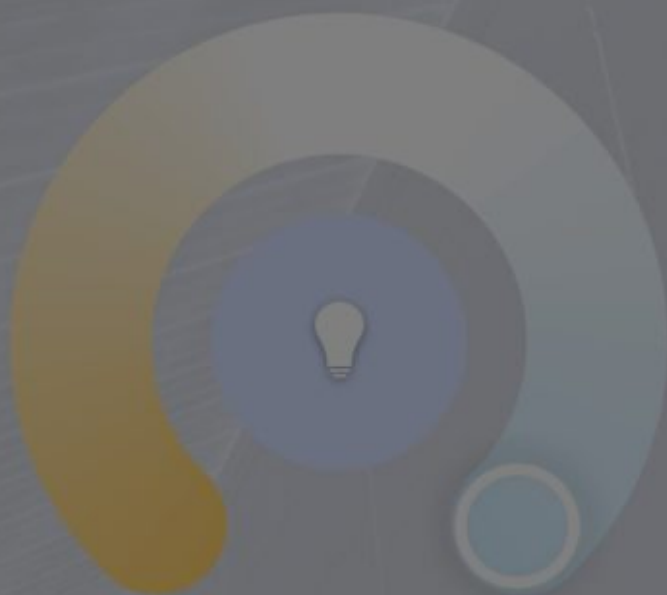

Réveil / Sommeil en douceur (B



Planning



État mise sous tension



Minuteur



Plus

COULEUR

15:01



Konyks Dallas Easy




Blanc


Couleur

Ambiances

Musique



100%



100%

Minuteur



Plus

Cet écran vous permet de choisir la couleur, nuance, intensité de votre ruban LED

AMBIANCE

Vous permet de sélectionner votre ambiance ou votre mode de couleur (par exemple l'ambiance "Superbe" vous permet de faire clignoter votre ruban LED avec de multiples couleurs



Konyks Dallas Easy



Blanc

Couleur

Ambiances

Musique

Modifier



Nuit



Lecture



Travail



Loisirs



Do

Minuteur



Plus

15:01



Konyks Dallas Easy



Blanc

Couleur

Ambiances

Musique



Minuteur



Plus

Vous permet de faire varier la couleur de votre ruban LED en fonction de l'intensité de la musique

SCENARIOS ET AUTOMATISATIONS

L'onglet Scénario vous permet de programmer des Scénarios de type "executer" ou des "Automatisations"

Scénario manuel permet de créer une commande qui va, en un clic, exécuter plusieurs actions successives
Par exemple : un scénario "Je pars" permettant d'éteindre tous les rubans LED de votre domicile d'un coup

Automatisations

permet de définir des une liste d'actions qui s'exécuteront automatiquement lorsque les conditions définies sont remplies
Par exemple: une automatisation permettant d'allumer le ventilateur lorsque la température extérieure dépasse 25°

16:40



Labo Konyks ▾



Scénario manuel

Automatisation



Ajouter un scénario



Vous pouvez contrôler plusieurs périphériques dans un clic et exécuter des périphériques en fonction de la condition que vous définissez.



"265"Interrupteur:Inverser état

1 tasks

J'ai compris



"Pluviose Easy EU"Interrupteur:Inverser état

0 tasks



"265 Pluviose Easy EU"Interrupteur:Éteint

0 tasks



"Ampoule du kit 258"ON/OFF:OFF

1 tasks



"Konyks Priska Max Easy FR 248" Interr...

0 tasks



"SIMPL-E"Interrupteur:Éteint

0 tasks



"236 Konyks Dallas Easy"Interrupteur:Éteint

0 tasks



"183 Priska+ Easy"Interrupteur:Eteint

0 tasks



"219"Interrupteur:Éteindre



"219"Temp blanc:1000



Ma "Maison"



Scénario



Profil



Précautions d'utilisation

Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas utiliser le ruban LED s'il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur le produit, ni exposer le bandeau à des environnements trop humides (>75%), ce produit n'est pas prévu pour une utilisation en extérieur • Ne pas exposer à des températures >60°C pour le stockage et à 35°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer le bandeau • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage

Ce produit est un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

[Cliquez ici pour voir la déclaration de conformité](#)

Fabriqué en Chine

