

Dringg

13 août 2025



Sommaire

- Présentation du Dringg
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer le Dringg
- Ajouter le bouton
- Utilisation du Dringg
- Créer un scénario ou une automatisation
- Supprimer le produit
- Réinitialiser le produit
- Précautions d'emploi
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Présentation du Dringg

Le Dringg est une sonnette connectée conçue pour vous alerter directement sur votre smartphone lorsque quelqu'un sonne à votre porte. Grâce à l'application Konyks, vous recevez des notifications instantanées, où que vous soyez.


Son bouton extérieur, certifié IP65, est parfaitement adapté à une installation en extérieur et résiste aux intempéries. Vous pouvez personnaliser votre expérience en choisissant parmi plus de 50 sonneries différentes.

Le Dringg peut également interagir avec les autres appareils Konyks pour créer des scénarios intelligents et automatiser certaines actions (allumage d'une lumière, déclenchement d'une scène, etc.).


Préparation du réseau et du téléphone

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement**
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App

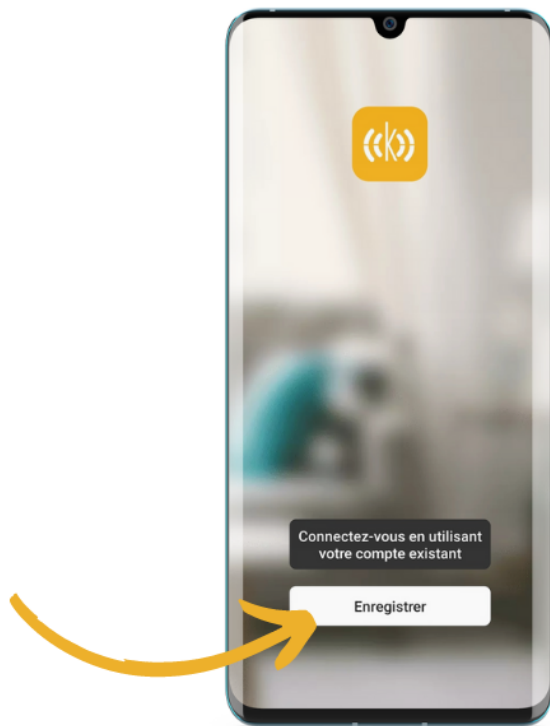

- Cliquer sur S'enregistrer

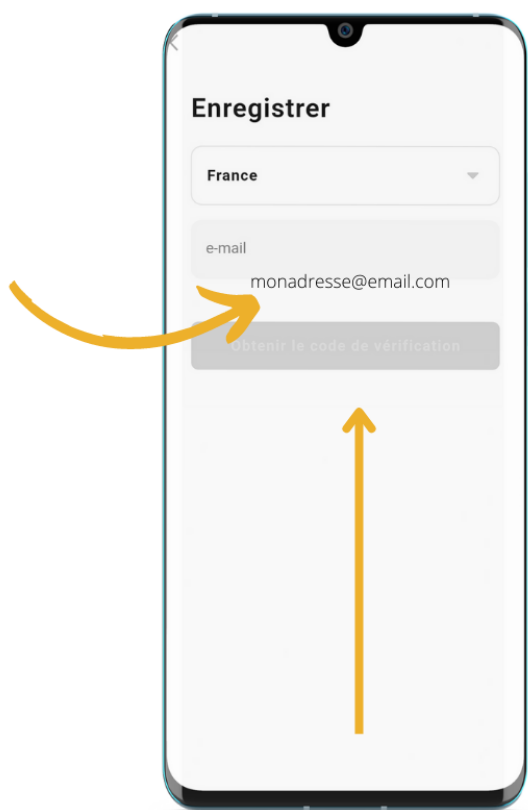

- Entrer son adresse e-mail

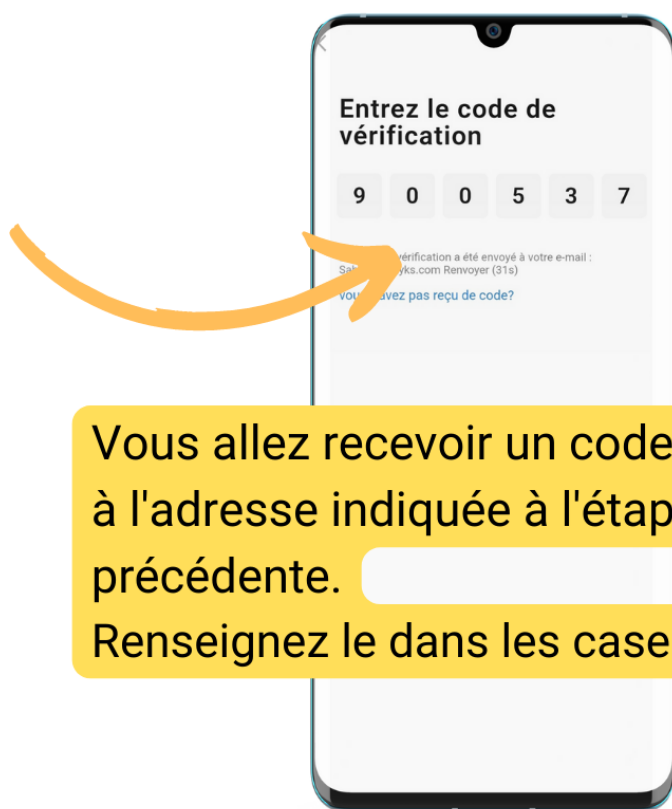


Vous allez recevoir un code par e-mail à l'adresse indiquée à l'étape précédente. Renseignez le dans les cases ci-dessus

Installer le Dringg


- Branchez sur secteur le boîtier principal. Choisissez un emplacement où vous entendrez facilement le signal, où

que vous soyez chez vous !



- Une fois branché, le boîtier va sonner et clignoter en bleu pour indiquer qu'il est prêt à être ajouté sur l'application Konyks.
- Ouvrez l'application Konyks et cliquez sur le "+" en haut à droite pour ajouter un nouvel appareil :

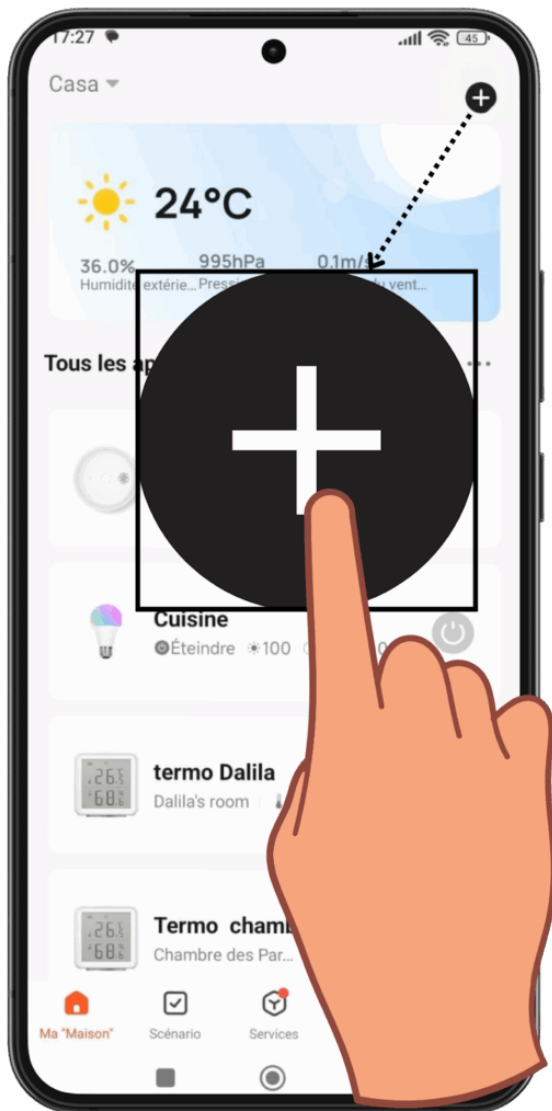

- L'appareil sera automatiquement détecté par le Bluetooth et vous n'avez qu'à cliquer sur "Ajouter" pour l'appairer :

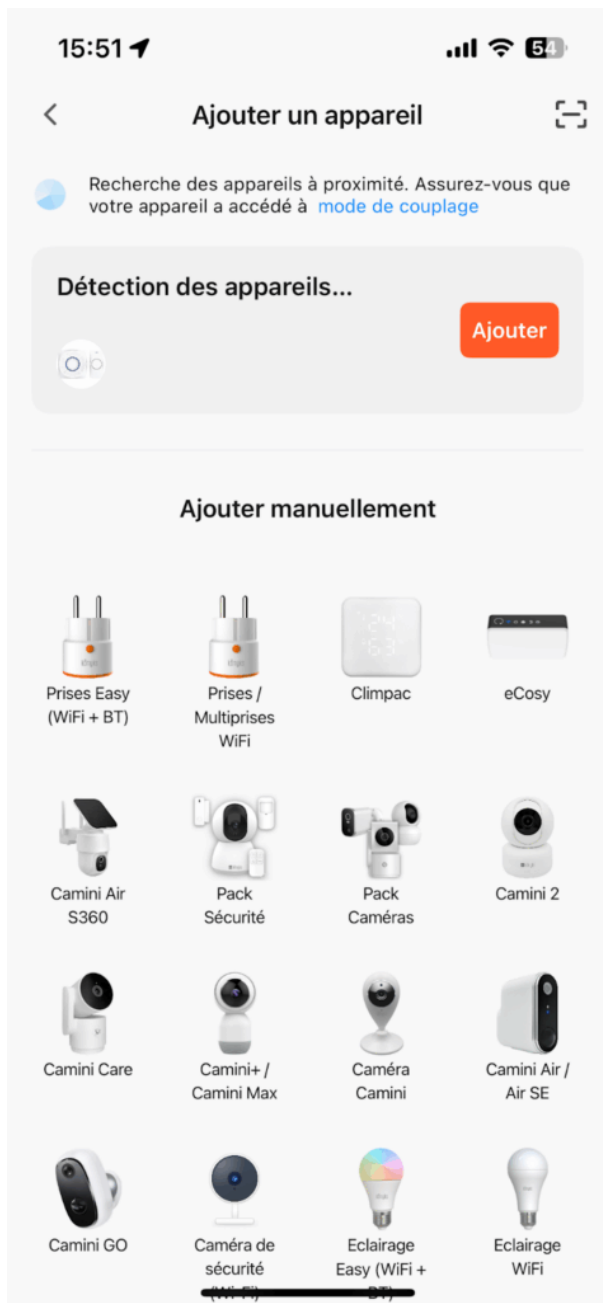

- Un indicateur de progression s'affiche, lorsqu'il atteint 100% l'appareil aura été ajouté avec succès !

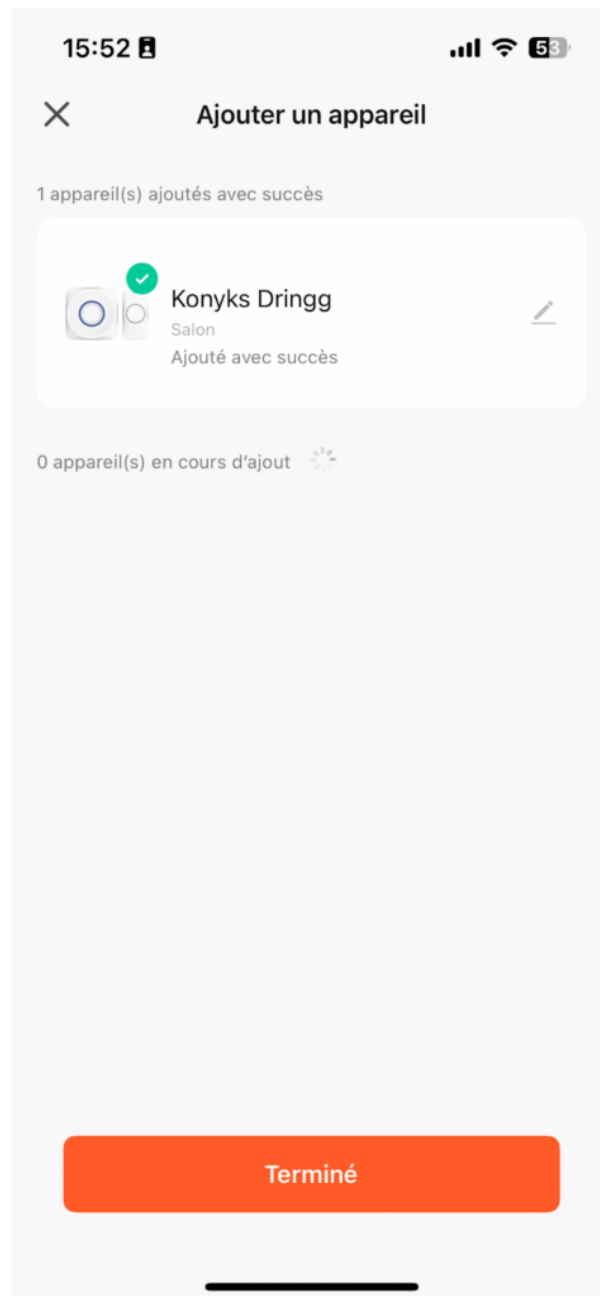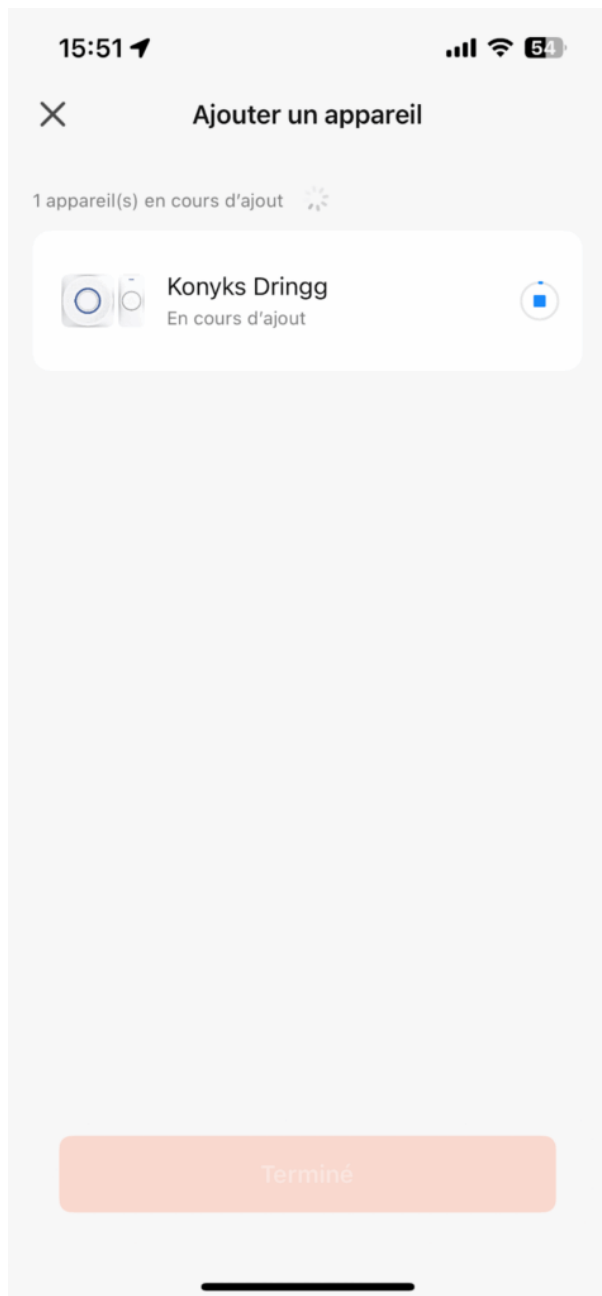

Au moment de l'installation, votre Smartphone doit être connecté à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin, désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation.


Si la connexion ne se fait pas, il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez-vous de la box.

Méthode alternative classique

Si vous ne parvenez pas à ajouter le Dringg via le Bluetooth rapide, vous pouvez effectuer la méthode classique :

- Débranchez le boîtier quelques secondes et rebranchez le pour obtenir à nouveau le clignotement.
- Sur l'écran d'accueil de l'application Konyks, cliquez sur le "+" en haut à droite pour ajouter un nouvel appareil :

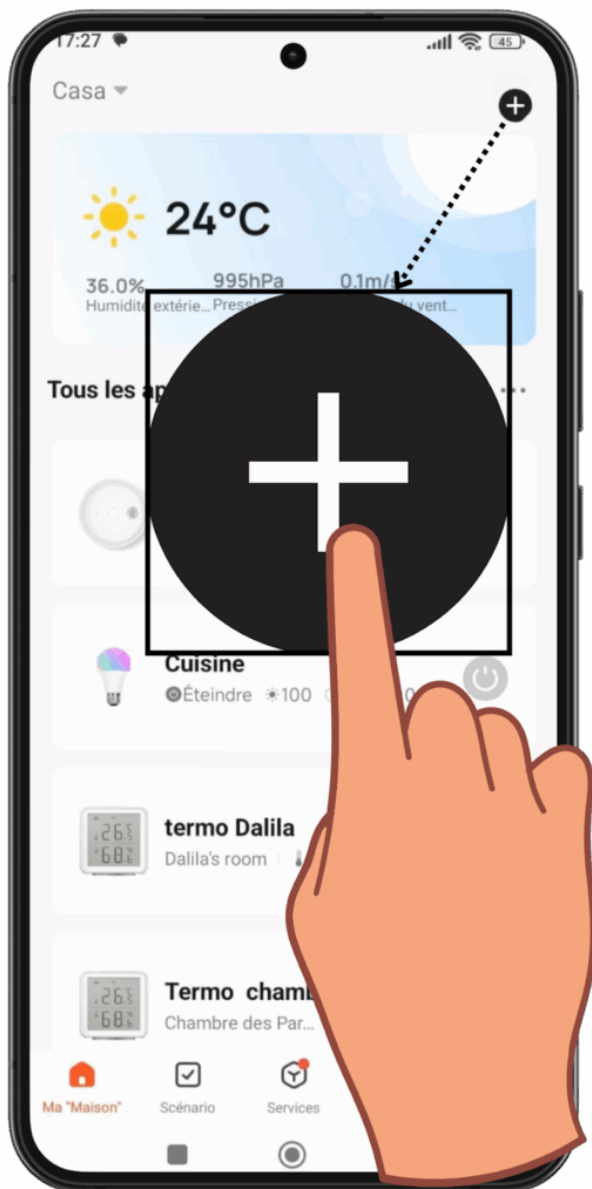

- Sélectionnez "Sonnette Dring" dans la liste des appareils à ajouté :

CAPTURE D'ECRAN

- Saisissez ensuite les informations de votre réseau Wifi 2.4 Ghz :

14:20



Saisissez les informations Wi-Fi

Sélectionnez Wi-Fi et entrez le mot de passe





Labo-Konyks



Suivant

- Suivez les étapes affichées dans l'application
- La connexion va démarrer et l'association devrait se faire en quelques dizaines de secondes :

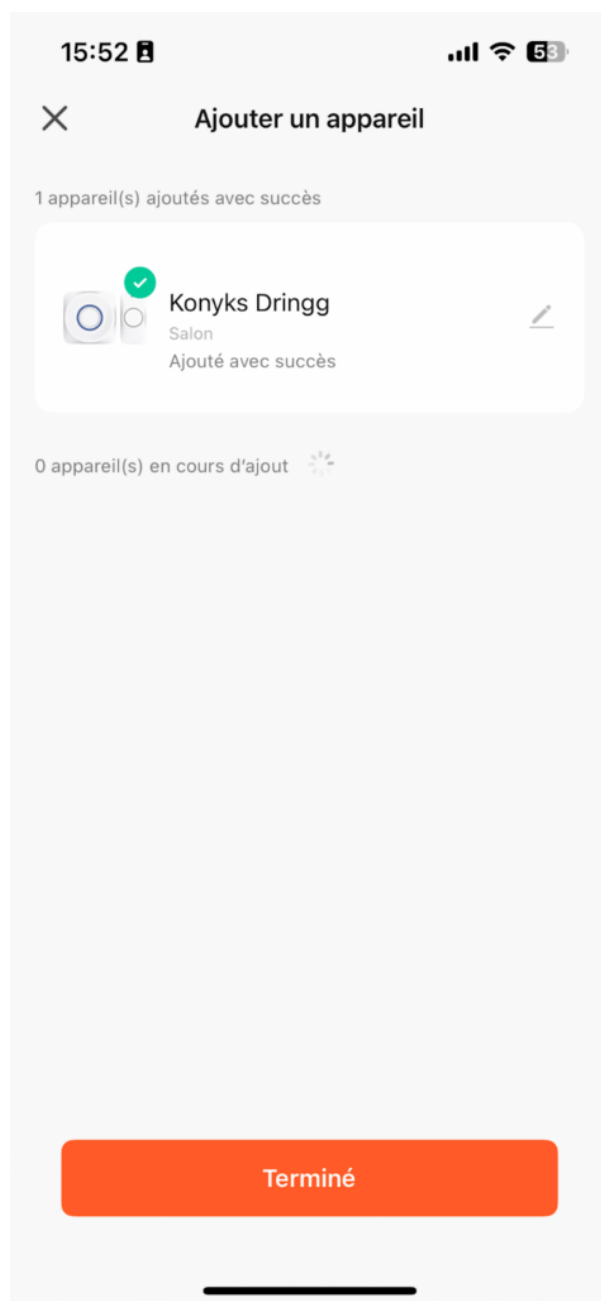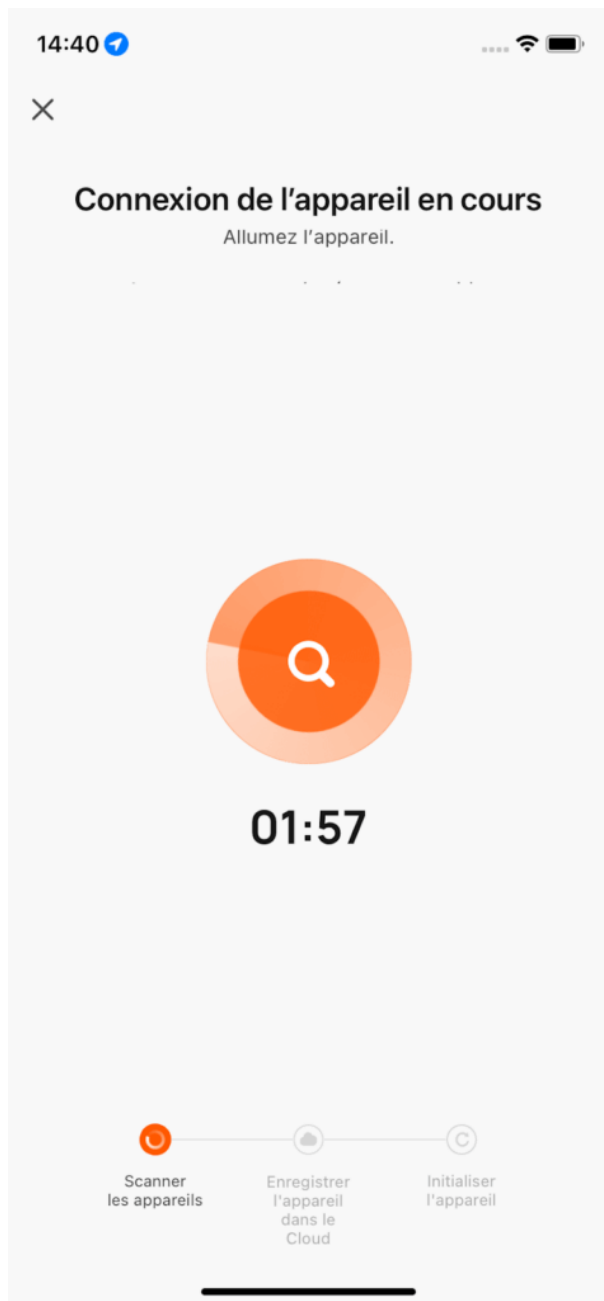

Ajouter le bouton

Une fois le boîtier principal installé, il vous faut ajouter le bouton de la sonnette !

Dans l'interface de l'appareil, cliquez sur le "+" en bas :

16:12



Konyks Dringg



Pas encore de bouton, veuillez cliquer sur "+"






Un message vous indiquera d'appuyer sur le bouton de la télécommande. Munissez vous de votre télécommande et appuyez sur le bouton :





Le bouton est ajouté, vous pouvez commencer à le paramétrer.

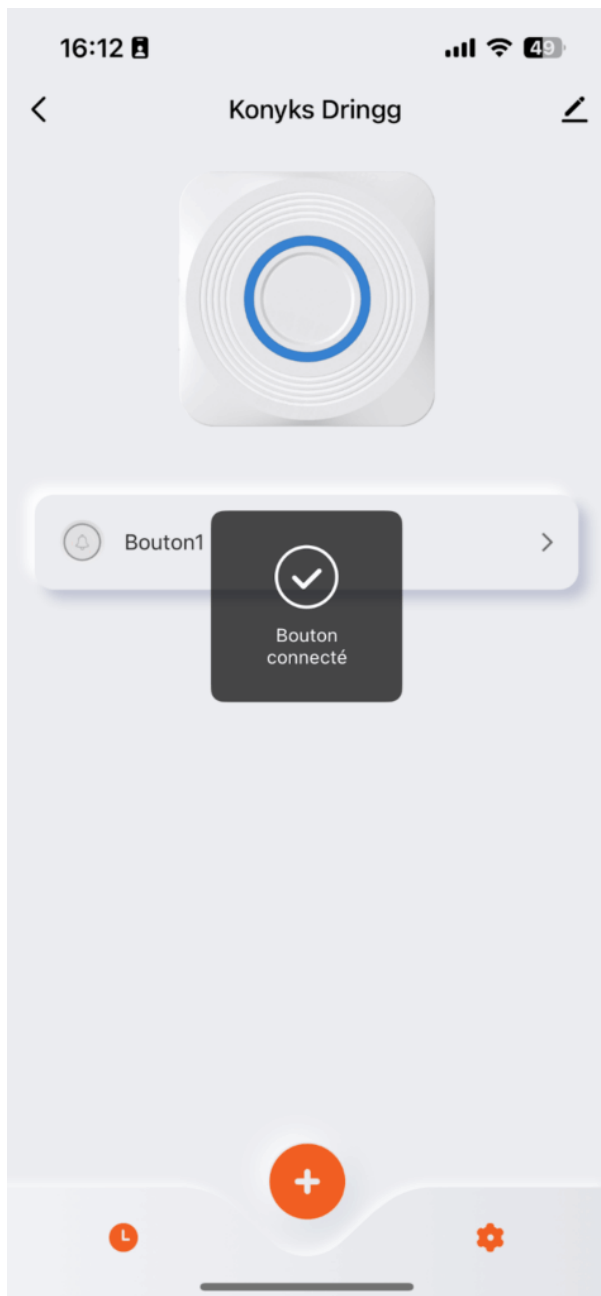


Le bouton doit être positionné dehors, près de votre porte, pour que vos visiteurs puissent vous signaler leur arrivée ! Il se fixe simplement grâce au scotch 3M double face inclus.

Utilisation / paramétrage du Dringg

Pour configurer votre appareil, vous pouvez choisir parmi 52 sonneries : faites simplement glisser le petit curseur de droite à gauche, ou cliquez sur les trois petits points pour accéder à la liste complète des sonneries :

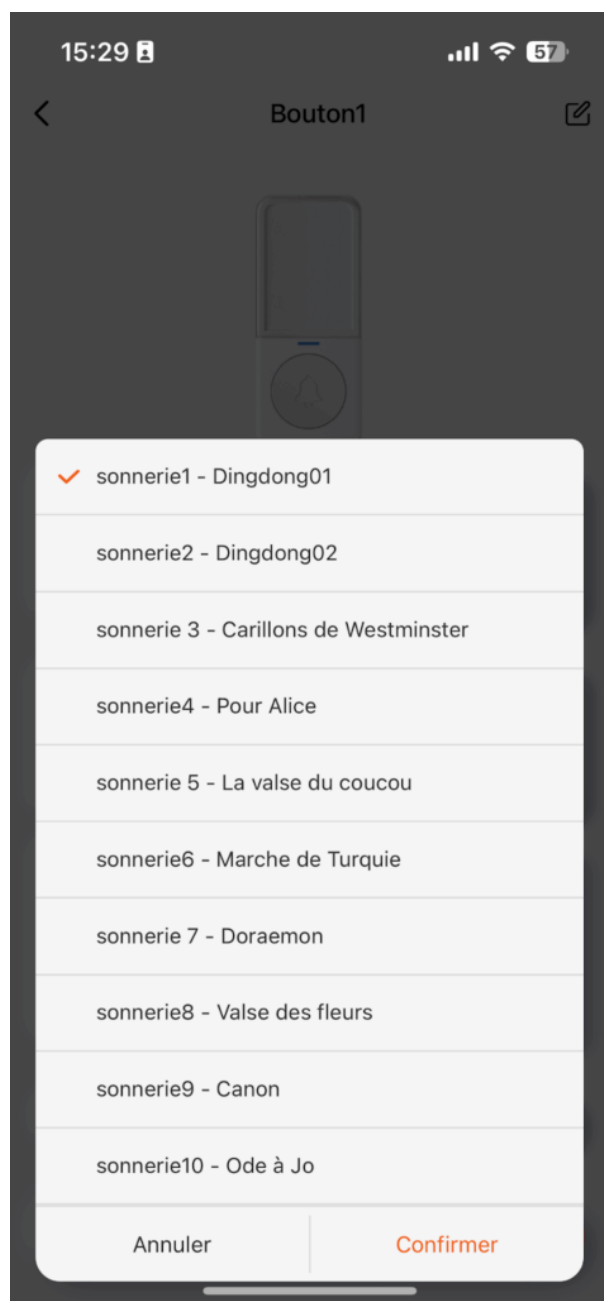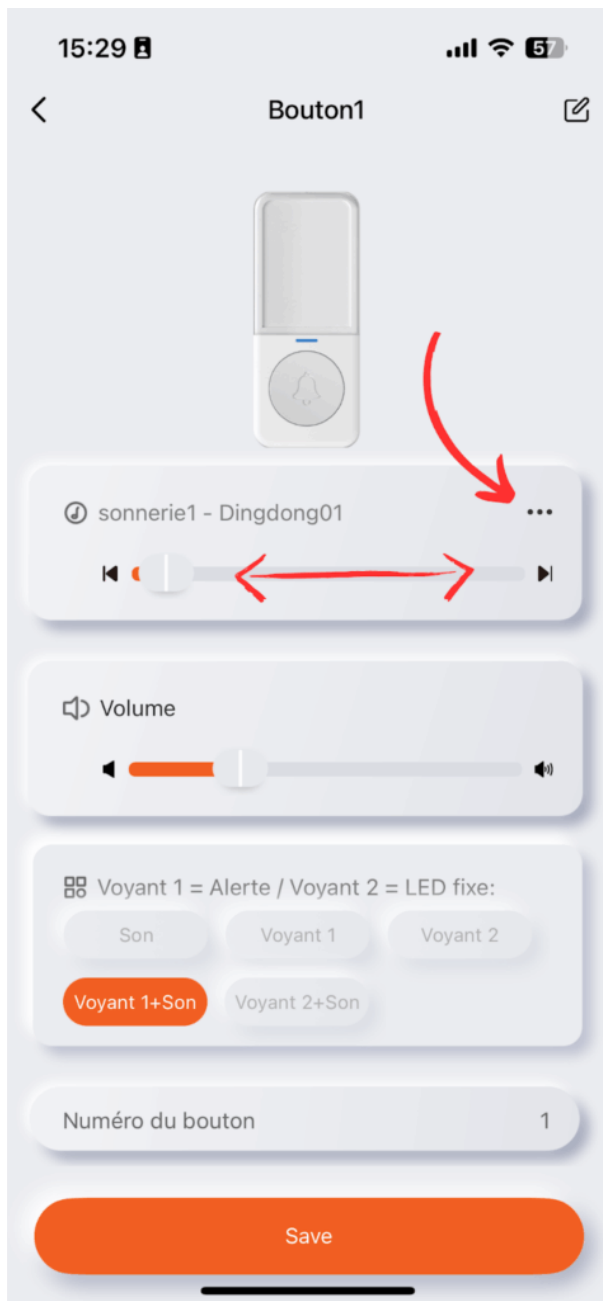


Une fois votre sonnerie préférée choisie, vous avez la possibilité de régler son volume en faisant glisser le curseur de gauche à droite :

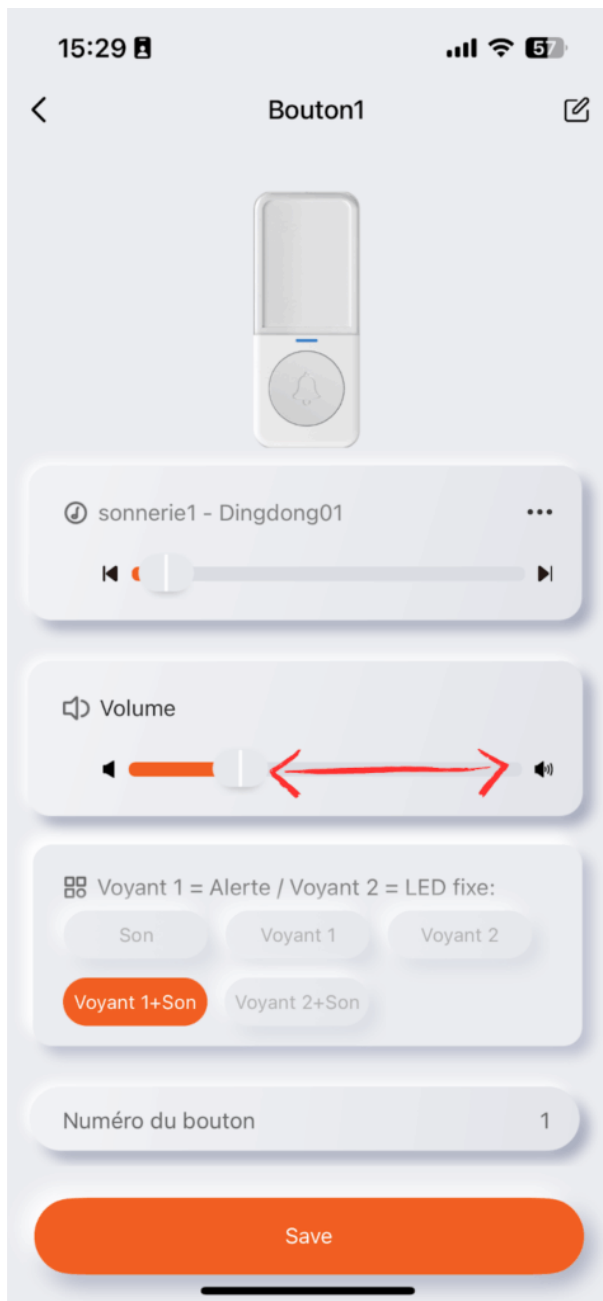


Choisissez ensuite le comportement souhaité de votre sonnerie :

- Son uniquement
- Voyant uniquement
- Son + voyant
- ...


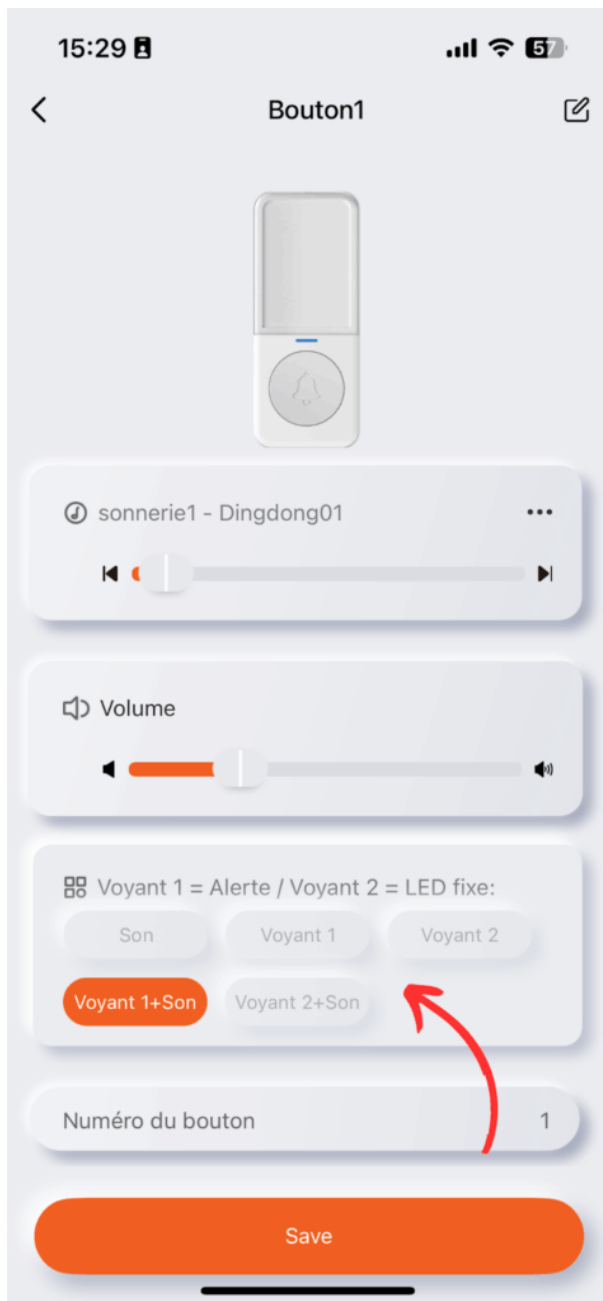


Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder ces paramètres !

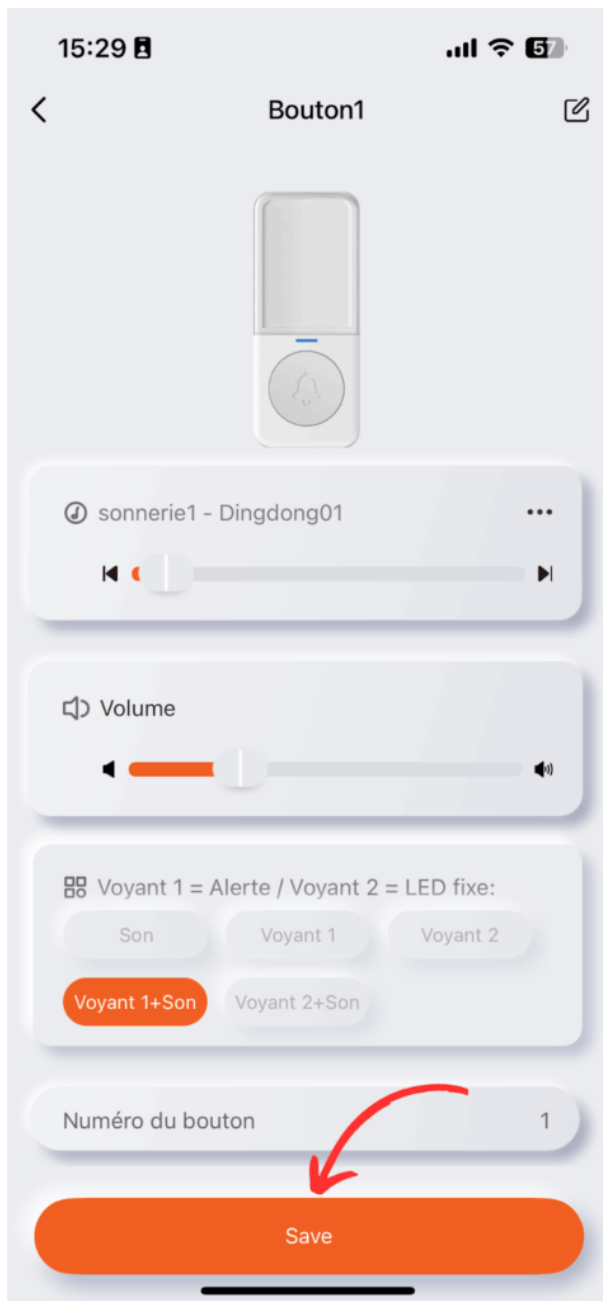

Pour nommer votre bouton :

- Cliquez sur le petit crayon en haut à droite :
- Nommez le bouton (20 caractères max)
- Confirmez !

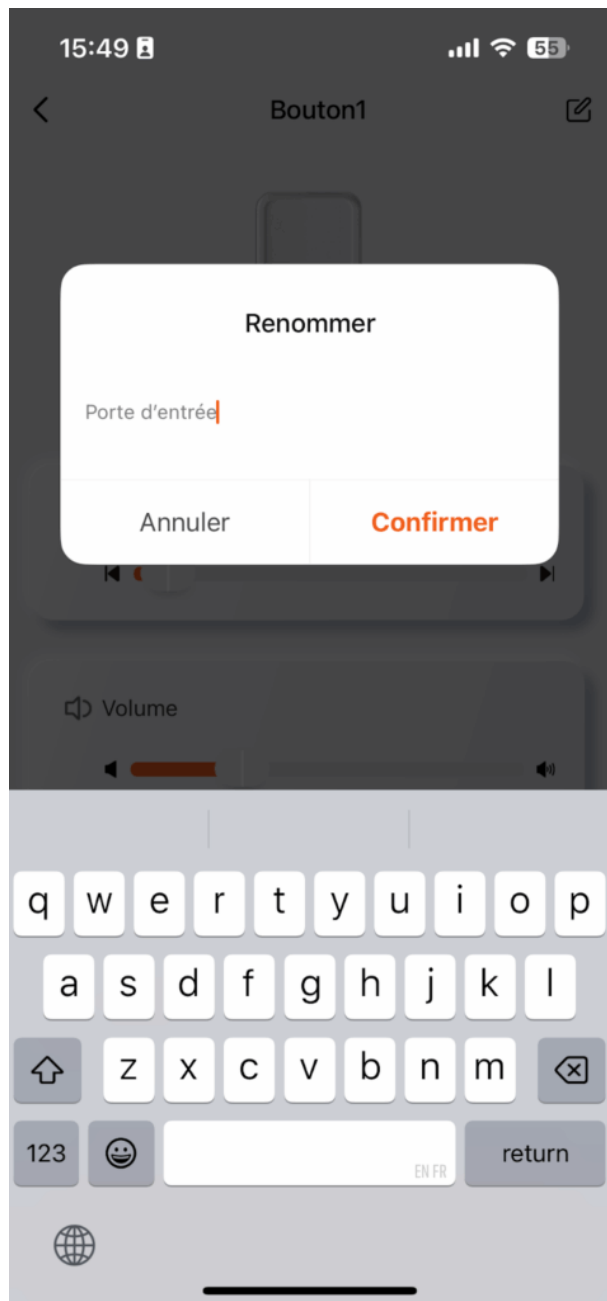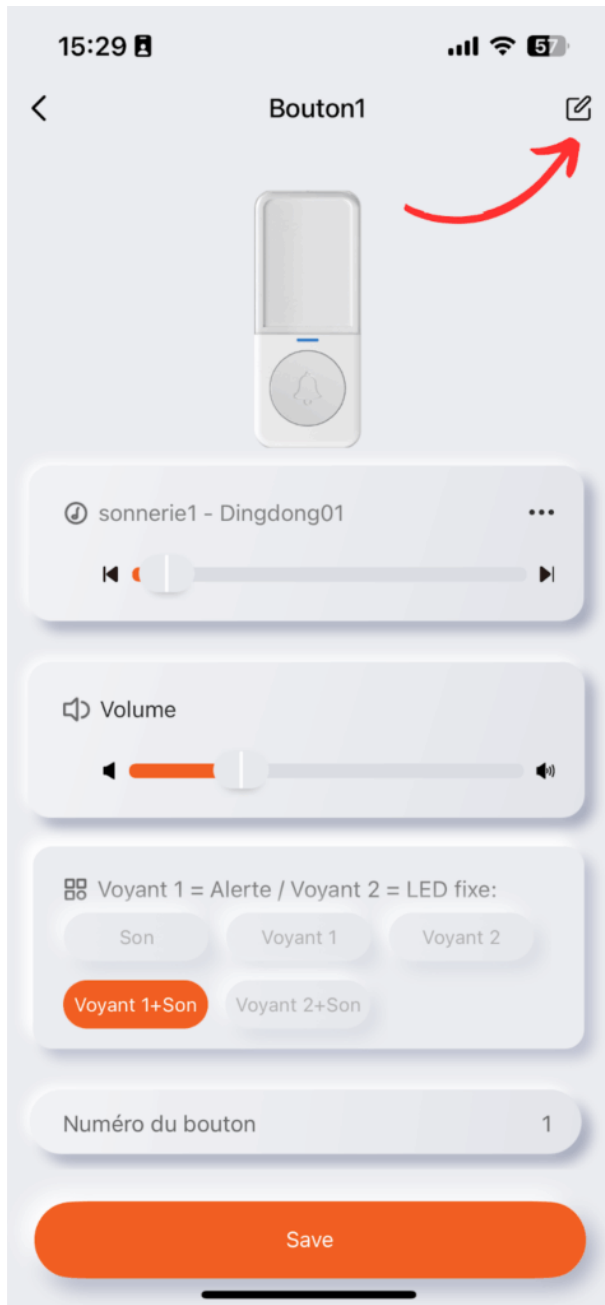

La sonnette est prête à l'emploi !


Par défaut, la notification d'alerte est activée, mais vous pouvez la désactiver en allant dans les réglages en bas à droite de l'interface du Dringg.

Créer un scénario

Vous pouvez créer un scénario avec votre **Dringg**, par exemple si vous avez un commerce ou une salle d'attente dans votre bâtiment :

Si quelqu'un sonne, alors allumez un éclairage Konyks.


Dans l'application Konyks, cliquez sur le deuxième onglet en bas de l'écran, appelé "Scénario". Ici, vous trouverez la liste des scénarios que vous avez déjà créés. Pour en créer un nouveau, appuyez sur le "+" en haut à droite de l'écran.

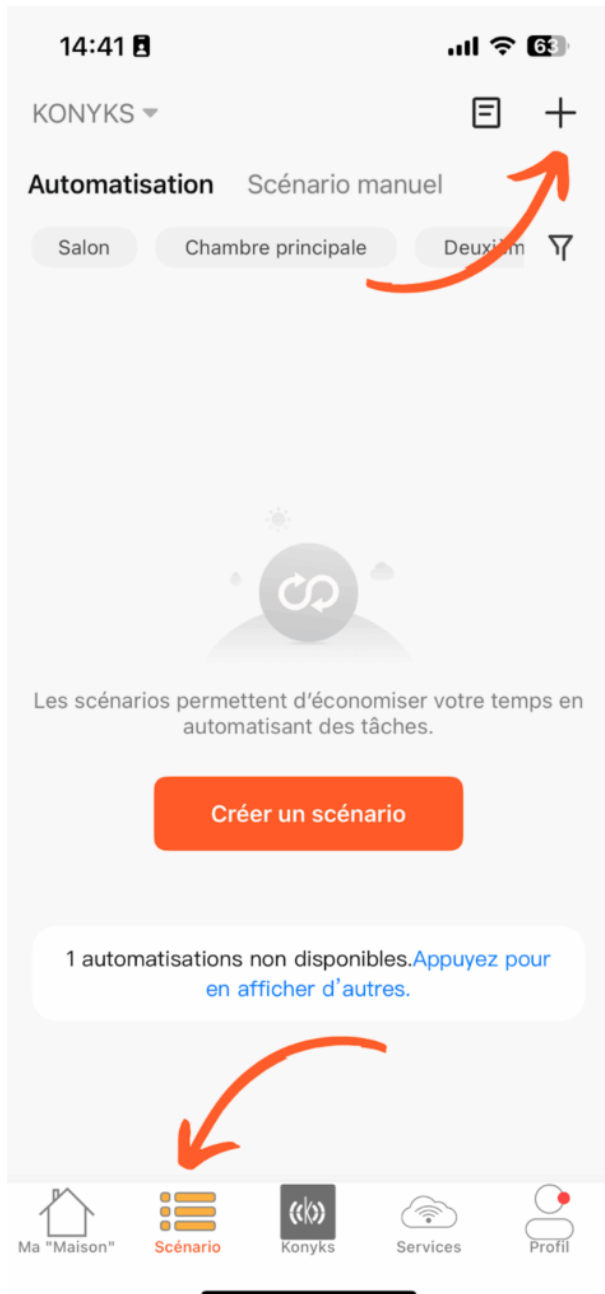

une action, par exemple :

Dans la catégorie "Alors", appuyez sur le **"+"** et choisissez

- **Choisir un appareil et une action à exécuter** (**Allumer une ampoule connectée** pour signaler l'alerte ou bien **Couper une prise connectée** reliée à un appareil électrique pour éviter un risque)
- **Envoyer une notification** sur votre téléphone.

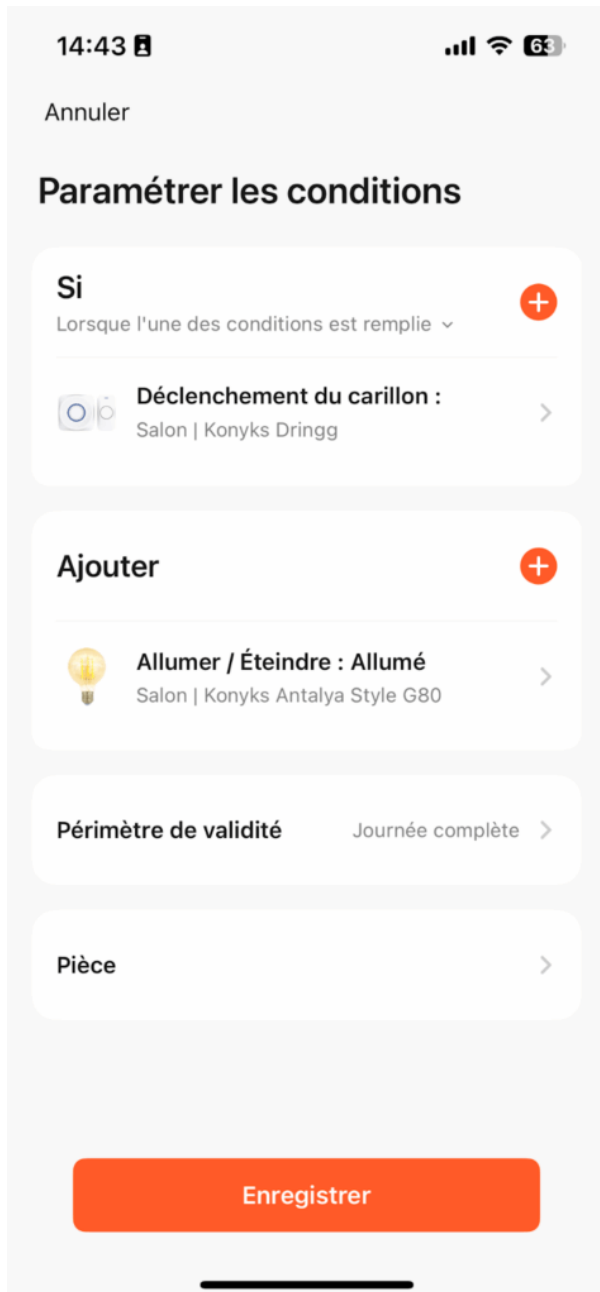

Pensez à sauvegarder votre scénario et à le nommer !

Comment fonctionnent les scénarios ?

-> <https://konyks.com/decouvrez-les-usages/comment-fonctionnent-les-scenarios-sur-lapplication-konyks/>

Utilisation dérivée : Comment se servir du bouton comme d'une télécommande ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait vous servir du bouton du Dringg comme d'une télécommande pour activer d'autres appareils Konyks !

Si vous ne souhaitez pas de sonnerie lors de l'appui sur le bouton, vous pouvez désactiver la sonnerie, puis mettre en place un scénario qui déclenche, active ou désactive des appareils Konyks !

Voici quelques exemples :

- Si appui sur le bouton -> Alors allumer un groupe d'éclairages.
- Si appui sur le bouton -> Alors activer le mode Privé sur les caméras.
- Si appui sur le bouton -> Alors allumer des chauffage ou en changer le mode.

Il existe plein de possibilités !

<https://konyks.com/decouvrez-les-usages/comment-fonctionnent-les-scenarios-sur-lapplication-konyks/>

Supprimer le Dringg

- Depuis l'écran d'accueil de votre appareil, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmez votre choix.
- Vous pouvez désormais le réinstaller ou l'offrir en toute sécurité.

Réinitialiser le Dringg

- Pour réinitialiser le Dringg, supprimez-le d'abord de l'application puis débranchez le quelques minutes.

Renommer votre appareil

- Dans la liste de vos appareils connectés, cliquez sur le Dringg
- Cliquez ensuite sur le petit crayon en haut à droite
- Cliquez à nouveau sur le petit crayon en haut à droite
- Cliquez ensuite sur "Nom"
- Nommez l'appareil et confirmez !

Précautions d'emploi

Le bouton peut être utilisé en intérieur et en extérieur • Le carillon est prévu pour une utilisation en intérieur uniquement • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas utiliser le produit si celui-ci est hors d'usage ou endommagé • Ne pas renverser de liquide sur le carillon, ni exposer celui-ci à des environnements trop humides (supérieur à 75%) • Ne pas exposer à des températures supérieures à 45°C pour le stockage et à 35°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer le carillon • Ne jamais tenter de retirer ou de brancher le carillon avec les mains humides ou mouillées • Utiliser uniquement la tension requise indiquée sur le produit • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non-respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution

Le bouton contient une pile lithium de type CR2032. Respectez les polarités. Risques en cas d'exposition aux composants : nocif en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin. Risque d'ingestion. Garder la pile hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion, elle peut causer des brûlures internes graves en seulement 2 heures et entraîner la mort.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez [ici](#)



Liens pratiques

- [Mon compte](#)
- [Mon panier](#)
- [FAQ](#)
- [Où acheter](#)
- [Politique de confidentialité](#)
- [Mentions légales](#)
- [Conditions générales de vente](#)