


eCosy

11 août 2021

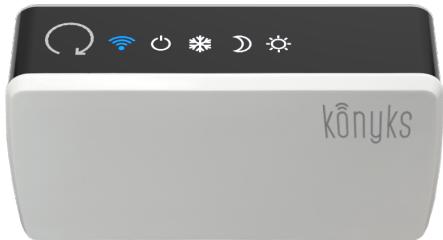

Sommaire

- Installation
- Installation de l'APP Konyks
- Connexion du eCosy à l'APP Konyks
- Connexion du eCosy
- Connexion du eCosy en mode AP
- Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa
- Conseils d'utilisation
- Comment fonctionne le mode vacances
- Verrouiller le eCosy
- En cas de problème
- Caractéristiques
- Précautions d'utilisation
- Garantie
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Installation


Présentation



Préparez

Coupez l'alimentation générale. Vous allez manipuler des câbles haute tension. Protégez-vous ainsi que le boîtier en coupant le courant avant de commencer.

DÉCROCHEZ VOTRE RADIATEUR

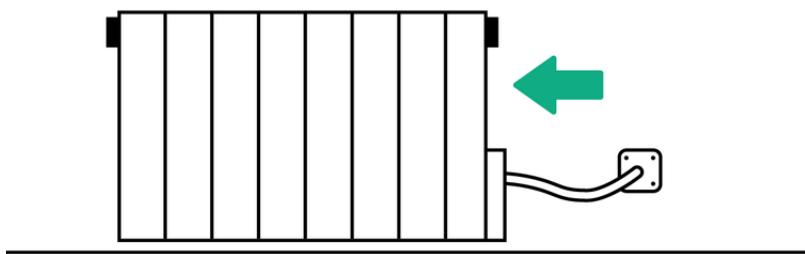


Si le eCosy est installé pour piloter un appareil de plus de 2000 Watts il doit être relié à une source d'alimentation autonome pour ne pas risquer de l'endommager.

Démontez

Commencez par localiser le câble électrique du radiateur électrique que vous voulez contrôler, suivez ce câble jusqu'à la prise encastrable murale (plaque vissée au mur).


Cette plaque est souvent située derrière le radiateur.

DÉCROCHEZ VOTRE PRISE MURALE

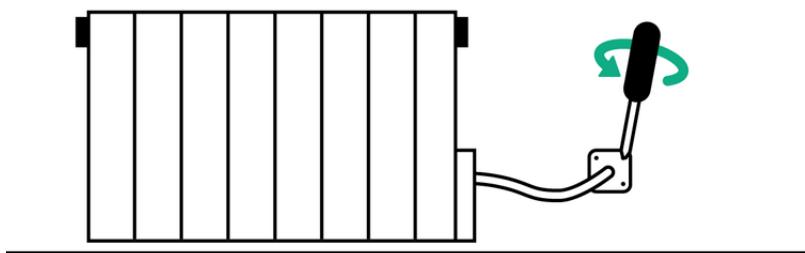

Dévissez la prise encastrable murale, puis repérez le domino électrique où le câble de votre radiateur est branché.

SORTEZ LE DOMINO ÉLECTRIQUE

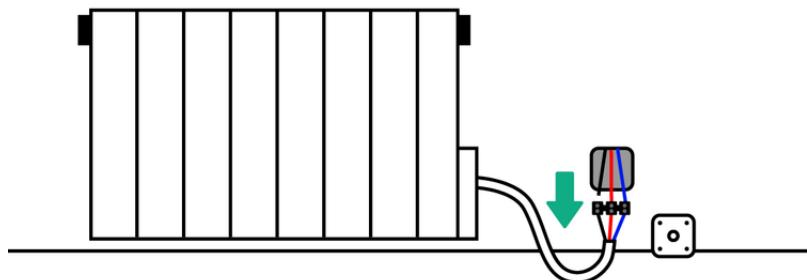


Ensuite, étudiez l'installation électrique de votre domino, seuls les câbles côté radiateur seront manipulés

Reliez les câbles

Reliez le fil neutre (Bleu) du eCosy au fil neutre du Radiateur (bleu ou gris)

Reliez le fil Phase (Marron) du eCosy au fil Phase du radiateur (rouge ou marron)

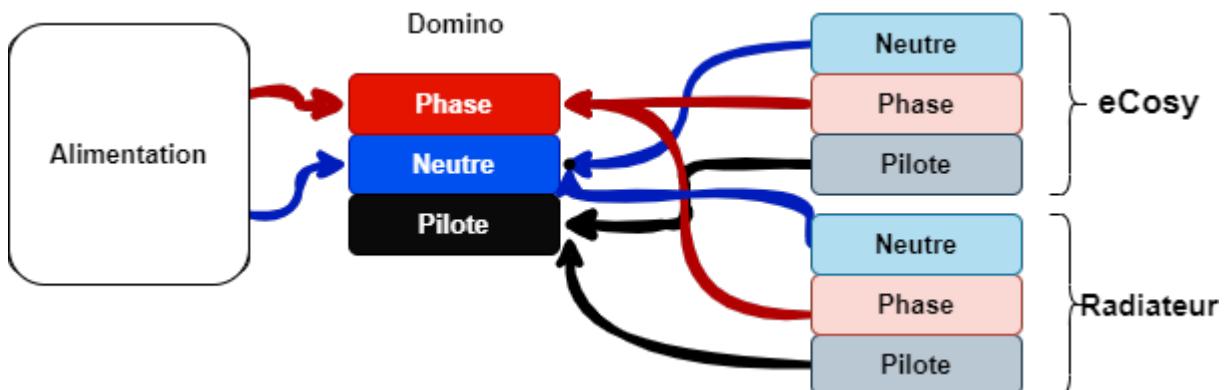

- Veuillez noter que la présence d'un domino n'est pas systématique, un autre moyen de connexion peut être utilisé. Dans ce cas, la logique reste la même, il faut veiller à ce que les câbles phase, neutre et fil pilote de eCosy soient insérés dans les mêmes emplacements que ceux du radiateur électrique pour créer la connexion.

Vérifier la connexion avec le radiateur

Avant de procéder à l'appairage du boîtier eCosy avec l'APP Konyks vérifions que le boîtier communique bien avec le radiateur. :

- Remettez le courant.
- Activez le mode fil pilote sur le thermostat du radiateur électrique

eCosy nécessite l'utilisation du fil pilote pour son fonctionnement. Il vous faut activer le mode fil pilote sur le thermostat du radiateur électrique. Le mode fil pilote est souvent représenté par le dessin d'une horloge, d'une maison, du mot "PROG." ou du mot "AUTO" (référez-vous au manuel d'utilisation de votre radiateur).

- Montez la température sur votre thermostat au maximum, votre radiateur se mettra à chauffer.
- Appuyez sur le bouton de contrôle du eCosy. À chaque pression, votre radiateur changera d'allure de chauffe.

Mettez le boîtier sur OFF et vérifiez que le radiateur ne chauffe plus

- Éteignez à nouveau l'alimentation générale puis fixer votre radiateur et votre boîtier eCosy aux emplacements appropriés
- Vous trouverez dans la boîte, deux vis de fixation murale ainsi qu'une bande adhésive double face. Une fois le boîtier installé vous pouvez remettre le courant électrique sur votre disjoncteur

Multizone

Avec un seul boîtier, il ne vous sera pas possible de faire du multizone.

Il existe deux cas de figure pour gérer une zone.

■ Cas 1 :

Les fils pilotes de votre logement sont centralisés.

Dans ce cas, le boîtier peut venir se brancher sur le fil pilote en fin de ligne (souvent dans le tableau électrique) et donc contrôler l'ensemble de vos radiateurs sur une seule ligne dans l'application.

Attention, s'il n'y a pas de limites théoriques aux nombres de radiateurs reliés à un seul eCosy, nous recommandons de ne pas en connecter plus de 3 par eCosy

- eCosy peut piloter plusieurs radiateurs dès lors qu'ils sont reliés en série via le fil pilote (le fil Pilote doit passer d'un radiateur à l'autre, le eCosy étant installé en début de chaîne)


Bien entendu chaque radiateur aura la même température de consigne (si 3 radiateurs sont reliés au eCosy et que vous choisissez le mode éco ils passeront tous les 3 en mode éco)

■ Cas 2 :

Les fils pilotes de vos radiateurs électriques ne sont pas branchés en série. Il vous faudra installer un boîtier sur chaque radiateur.

Ensuite via l'application, vous pourrez regrouper des lignes de produits ensemble afin de créer une zone sur l'application

(Donc contrôlez plusieurs boîtiers en même temps)

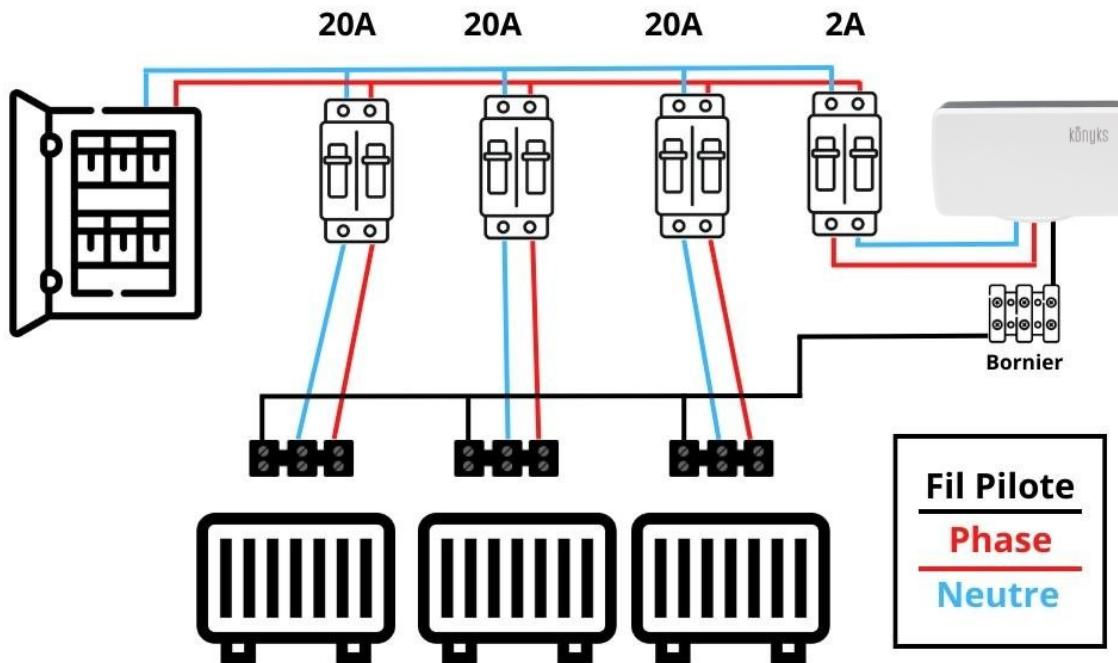

Allonger la longueur du câble

Il suffit d'ajouter un câble de la longueur de votre choix et un domino, cela s'achète dans toutes les grandes surfaces, au eCosy. L'idéal serait d'avoir la connexion dans un boîtier clos pour éviter les manipulations dangereuses.

Avertissement

Soudre une extension de câble ou démonter l'appareil pour installer un câble plus long annulera la garantie.

Installation de l'APP Konyks

Pour installer l'APP Konyks à partir de votre Smartphone, cliquez sur le lien ci-dessous :

APP Konyks pour Android





APP Konyks pour iPhone



- Ouvrez l'application puis cliquez sur « Créer un nouveau compte »
- Entrez votre e-mail principal comme identifiant et choisissez un mot de passe

NB: votre adresse e-mail doit être une adresse que vous pouvez consulter immédiatement car vous allez recevoir un e-mail avec un code de validation

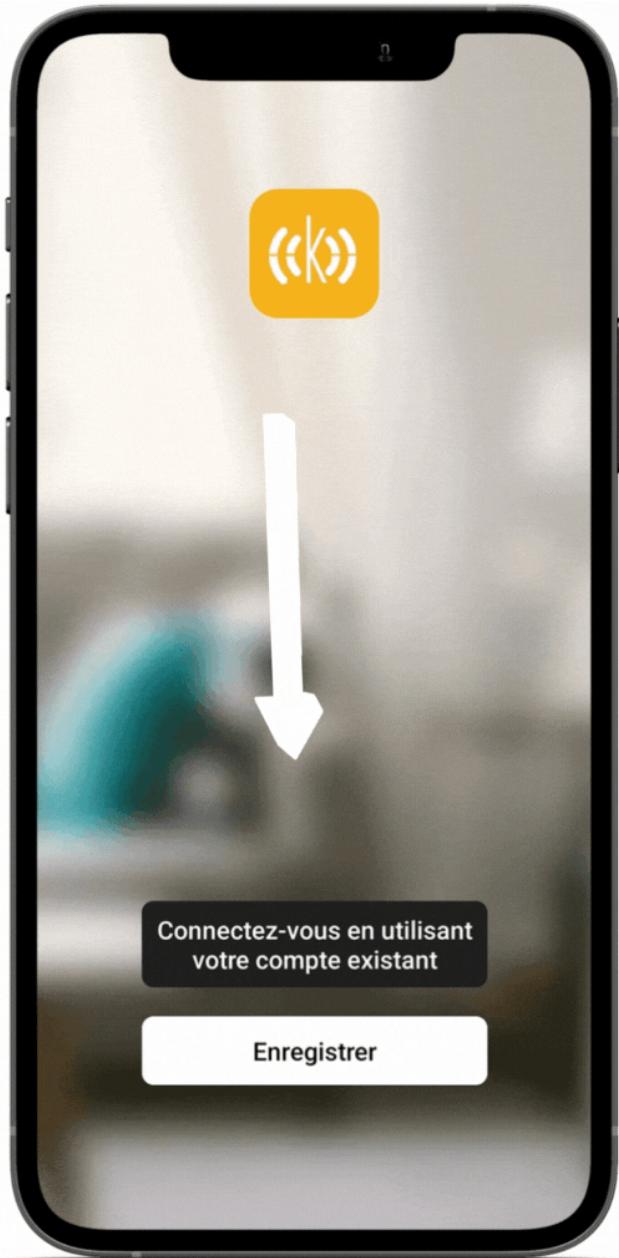

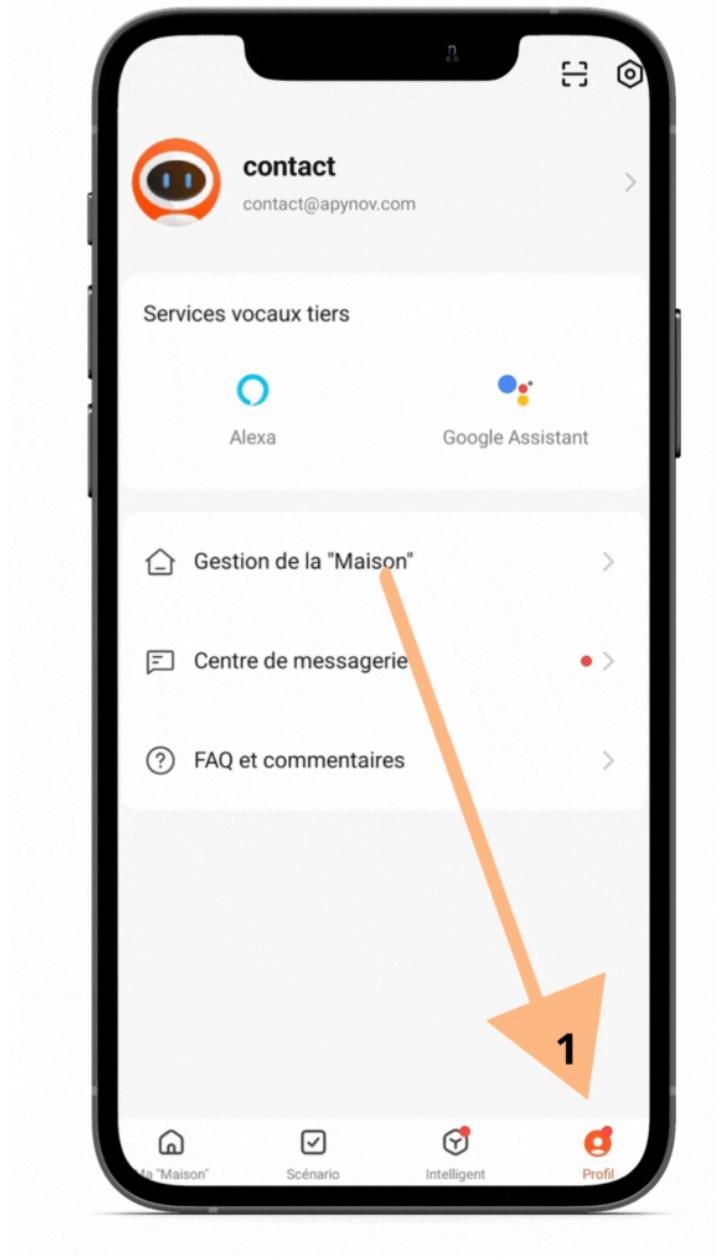

Installation du eCosy :


Réinitialiser eCosy:



Appuyez sur le bouton de contrôle pendant 3 secondes


NB: eCosy est pourvu de trois modes de clignotement différents :

- Le premier rapide, signifie qu'eCosy est en mode d'appairage EZ
- Le second très rapide, signifie que eCosy a déjà été appairé, au moins une fois et que ce dernier recherche la dernière borne Wi-Fi à laquelle il était connecté
- Le troisième lent, signifie qu'eCosy est en mode d'appairage AP

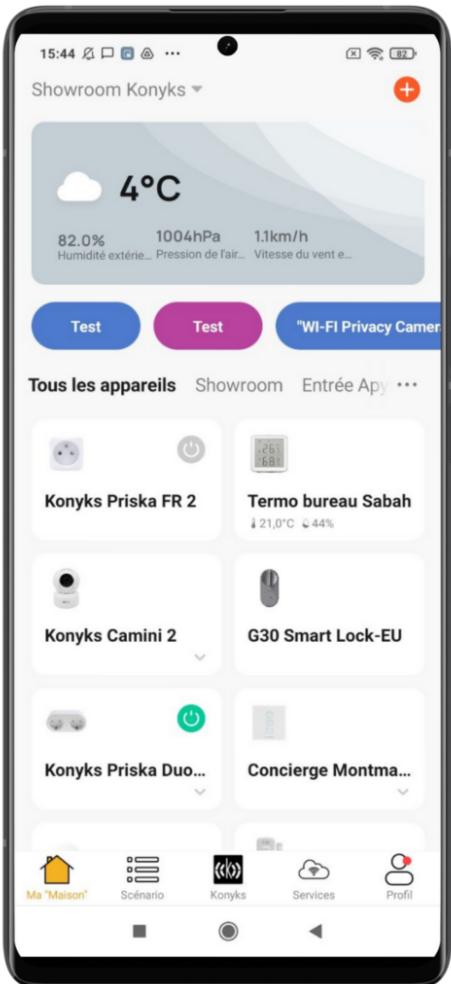


Cliquez sur + en haut à droite
Choisissez "eCosy"



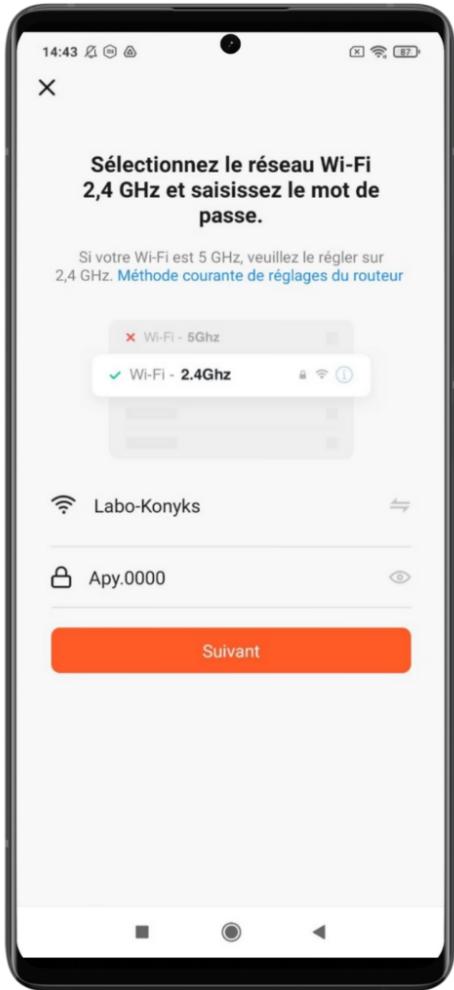

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel eCosy devra être relié puis entrez le mot de passe correspondant à ce réseau

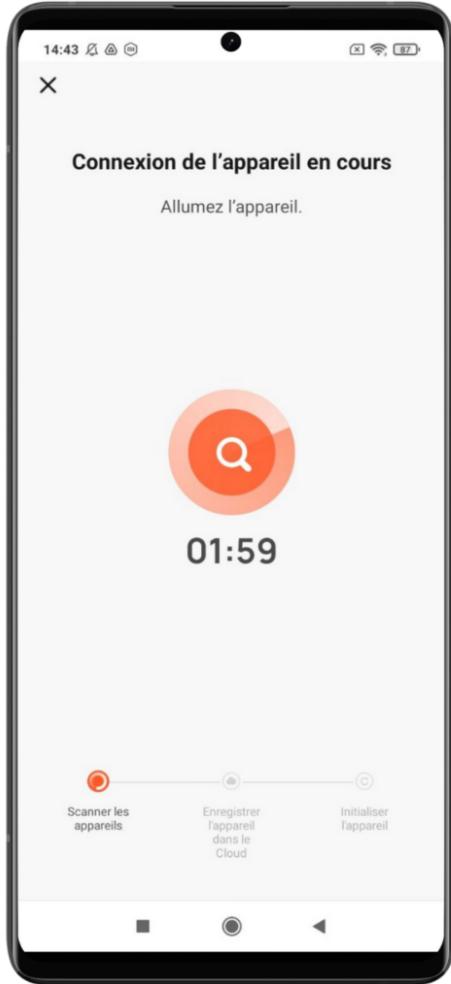


La connexion va s'effectuer dans un délai de 15 à 30 secondes.

Connexion du eCosy à l'APP Konyks mode alternatif (Mode AP)

Réinitialiser eCosy:




Appuyez sur le bouton de contrôle pendant 3 secondes

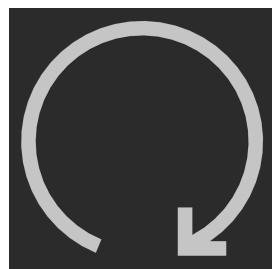

Appuyez à nouveau sur

le bouton de contrôle
pendant 5 secondes

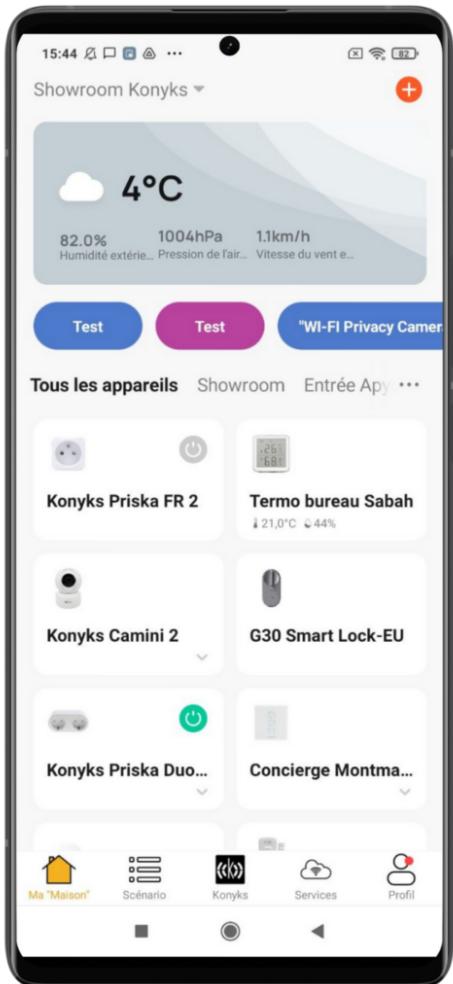


- Cliquez sur + en haut à droite



- Choisissez "eCosy"
- Confirmez ensuite en cliquant sur "*clignote lentement*" pour lancer le mode Access Point :



Apparez votre appareil

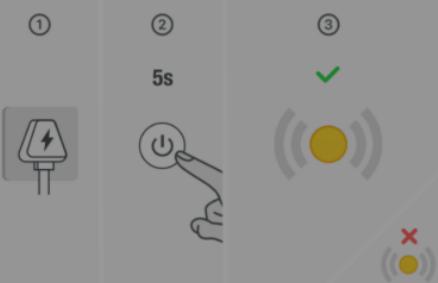

Si le voyant clignote rapidement, ignorez l'étape de réinitialisation :

- ① Branchez l'appareil ;
- ② Maintenez le bouton de réinitialisation appuyé pendant 5s ou 10s (se référer au manuel d'utilisation) ;
- ③ Assurez-vous que le voyant clignote rapidement ;

Remarque : après avoir réinitialisé l'appareil, terminez l'appairage dans les 3 min.



Vérifiez l'état du voyant lumineux :

Cliignote lentement



Cliignote rapidement



-
- Cliquez sur se connecter maintenant (au hotspot wifi de l'appareil).

Annuler

Connecter le téléphone au hotspot wifi de l'appareil

1. Connectez votre téléphone au point d'accès indiqué ci-dessous.

- ▼ **Konyks Senso-XXXX**  
- ✓ Konyks Priska2-XXXX  
- ✓ Konyks A70-XXXX  
- ✓ Konyks Pluviose-XXXX  
- ✓ Konyks Camini-XXXX  
- ✓ Konyks Antalya A70-XXXX  
- ✓ Konyks Priska Plus-XXXX  
- ✓ Konyks AP-XXXX  
- ✓ KONYKS AP-XXXX  
- ✓ KONYKS-XXXX  
- ✓ SFR Home AP-XXXX  
- ✓ SL-KONYKS-AP-XXXX  


 Wifi - Guest

 Wifi - Home


2. Revenez dans cette application et continuez à ajouter des périphériques

Se connecter maintenant

- Repérez le hotspot créé par la prise (SL-KONYKS-AP-XXX) dans les paramètres Wifi de votre téléphone, et connectez-vous dessus puis retournez dans l'appli Konyks :

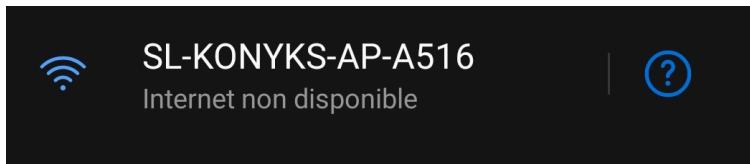

- Validez le réseau et autorisez ce réseau à communiquer avec votre smartphone si nécessaire (même si ce réseau n'est pas capable de se connecter à internet) :

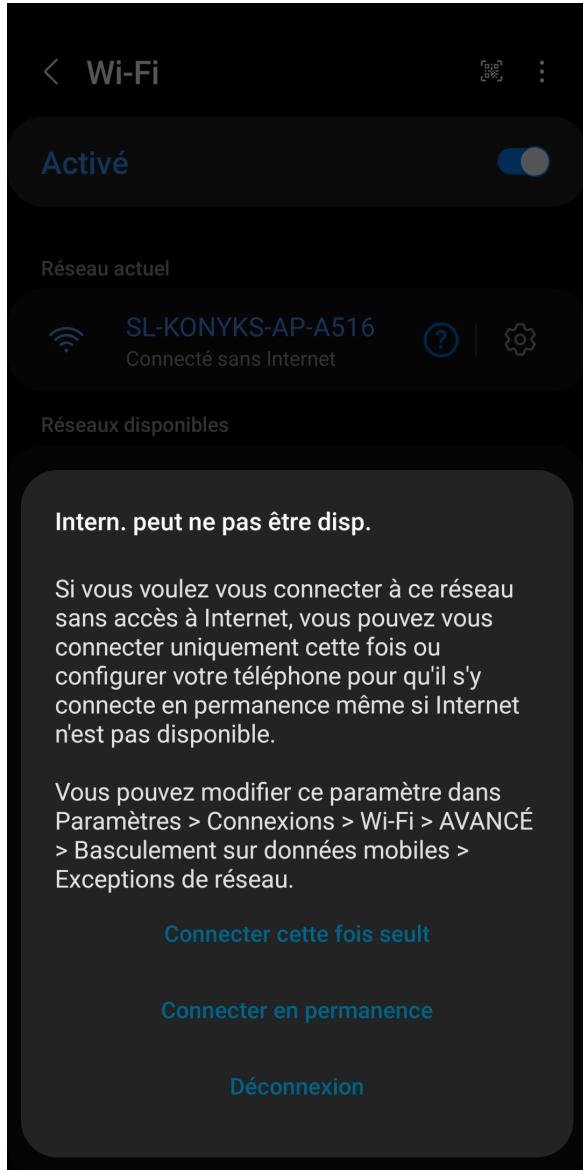

- Retournez sur l'app Konyks
- La connexion va démarrer et l'association devrait se faire en quelques dizaines de secondes !

Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa

Tout d'abord assurez vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

Google Home : Ouvrez l'application Google Home • Cliquez sur l'icône « + », puis Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez Konyks

Amazon (Echo, Alexa) : Ouvrez l'application Amazon Alexa • Choisissez Skills puis choisissez Konyks

Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'appli Konyks

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'APP Google Home ou Alexa

Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils" ou "Alexa, synchronise les appareils"

Une fois que eCosy est installé vous pouvez le piloter à la voix

Liste des ordres pour Google Home

- OK Google, lance "eCosy" en mode Confort
- OK Google, lance "eCosy" en mode éco
- OK Google, lance "eCosy" en mode Hors Gel
- OK Google Allume eCosy / éteins eCosy

Liste des ordres pour Alex

- Alexa, lance "eCosy" en mode Chauffage (pour Confort)
- Alexa, lance "eCosy" en mode éco
- Alexa, lance "eCosy" en mode Frais (pour Hors Gel)
- Alexa Allume eCosy / Alexa éteins eCosy

Conseils d'utilisation

Mode OFF

Ce mode mettra votre radiateur en veille. Utilisez ce mode lors de vacances prolongées ou lorsque vous n'utilisez pas votre chauffage, en été par exemple.

Mode CONFORT

- Le mode confort : température de consigne réglée sur le radiateur
- Le mode confort -1 : température de consigne réglée sur le radiateur - 1°
- Le mode confort -2 : température de consigne réglée sur le radiateur - 2°

Ce mode s'utilise lorsque vous utilisez la pièce. Le radiateur chauffera en respectant la température de consigne (la température que vous avez sélectionnée sur votre radiateur).

Mode ECO

Le mode Eco permet d'économiser sur votre consommation électrique. Il descendra la température de 3,5°C en dessous de la température de consigne. Utilisez ce mode si vous n'utilisez pas la pièce. Lorsque vous l'utilisez, réactivez le mode Confort. Cela permet à votre radiateur de n'avoir à consommer de l'énergie que pour 3,5°C supplémentaire au lieu de repartir de zéro, opération très énergivore.

Mode HORS GEL

Si vous vivez dans une région où des températures négatives engendrent un risque de gel des canalisations, vous pouvez activer ce mode qui assure une température stable à 7°C. Ce mode est également intéressant à utiliser lors de longues vacances en hiver.

Programmation des Horaires

- Cliquez sur l'icône programmation
- Pour chacune des journées cliquez sur un horaire de début, puis un horaire de fin choisissez le mode de chauffage à appliquer
- Recommencez pour chacun des jours de la semaine

Programmation des horaires

Comment fonctionne le mode vacances :

Le mode vacances permet de mettre en pause la programmation de eCosy pour une durée définie.

Il fonctionne en comptant les jours à partir de la date actuelle. Par exemple, si vous activez le mode vacances le lundi à 18h pour une durée d'un jour, eCosy reprendra son fonctionnement normal le mardi à 18h01.

De même, si vous activez le mode vacances pour une durée de 10 jours le 1er jour du mois, eCosy reprendra son fonctionnement normal le 11ème jour du mois.

Exemple 1 : Je lance un mode vacances le lundi à 18h pour 1 jour. Mardi à 18h01, eCosy reprend son fonctionnement normal.

Exemple 2 : Le 01 du mois je lance un mode vacances pour 10 jours. Le 11 du mois, eCosy reprendra son fonctionnement normal.

Il est également possible de désactiver le mode vacances ou le mode programmation en éteignant eCosy ou en changeant de programmation. Si la connexion wifi est perdue ou si l'utilisateur n'a plus accès à l'application, il peut repasser eCosy en mode manuel pour reprendre le contrôle des radiateurs.

Votre eCosy ne répond plus à vos commandes ? Pas de panique, c'est normal. Lorsqu'il reste inutilisé, l'appareil se met en veille et réduit sa luminosité. Pour le réactiver, effectuez quelques pressions rapides sur celui-ci. Une fois réveillé, il fonctionnera de manière normale et vous pourrez ensuite modifier les modes de chauffage.

Scénario / Créer un planning qui bascule le mode ecosy vers confort-2/-1

Il est tout à fait possible de créer un planning qui bascule le mode ecosy vers confort-2 "à la demande". Depuis votre application, sélectionnez le mode **scénario** et appuyez sur le petit plus en haut à droite.

Tout d'abord définissons une condition

Votre condition c'est qu'il soit 6.00 h du matin par exemple

Choisissez

Ajout d'un planning et l'heure que vous souhaitez, par exemple 6h, faites suivant, exécuter le périphérique, sélectionnez votre Ecosy. Ensuite allez dans Interrupteur et choisissez Allumer et sauvegardez.

Maintenant, définissons une tâche qui se déclenchera lorsque la condition sera remplie.

La tâche c'est de:

Activer le mode Confort-2

Dans Alors appuyez sur le petit + une dernière fois, exécuter le périphérique, Ecosy, Mode de fonctionnement --> Confort-2

Verrouiller le eCosy

Si vous souhaitez bloquer votre eCosy et éviter que son mode soit modifié manuellement, il vous suffit depuis la page d'accueil de verrouiller le petit cadenas.



Le tactile du eCosy sera désactivé et il sera physiquement "éteint".



Depuis l'appli vous pourrez cependant continuer de modifier les modes.

En cas de problème

1- eCosy passe de façon anormal d'un mode de chauffe à l'autre

C'est un problème d'installation du fil pilote. Les fils de phase et de neutre ont pu être inversés pendant l'installation, ou alors le radiateur ne respecte pas les codes couleurs pour la phase et le neutre.

2- eCosy n'a pas respecté sa programmation

Vérifiez qu'en passant d'un mode de chauffe à l'autre de façon manuelle vous n'ayez pas éteint & rallumé eCosy. Cela peut avoir comme conséquence la désactivation de eCosy.

Caractéristiques

Dimensions 116x82x46mm • Poids 165 g. • Compatible avec les réseaux Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) • Compatible avec tous les radiateurs électriques classe 2 équipés de la technologie Fil Pilote. • eCosy est compatible avec les 6 ordres de la norme fil Pilote

Précautions d'utilisation

Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation • Prévoir un dispositif différentiel à haute sensibilité (30mA) pour protéger les personnes et les appareils de chauffage • Ce produit est à usage intérieur uniquement. L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur • Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-mêmes, un service après vente est à votre disposition • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide, ni exposer le produit à des environnements trop humides (<= 80%) • Ne pas exposer à de hautes températures (>45°) • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil • Toujours couper l'alimentation électrique avant d'installer, ou de démonter cet appareil • Ne pas laisser à la portée des enfants.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication. La durée de la garantie est de 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Sont exclus les dommages ayant pour origine une cause externe à l'appareil (choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, etc....)

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de

la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Déclaration de conformité

Société : Apynov
Adresse : 5, esplanade Compans Caffarelli , bât A, CS57130, 31071 Toulouse cedex 7
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit Konyks eCosy répond aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :
• Directive 2014/53/UE : équipements hertziens et terminaux de télécommunications • 2015/863: Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
A cet égard, le produit a été testé et jugé conforme aux normes suivantes: ETSI EN301 489-1 V2.2.0 • ETSI EN301 489-17 V3.2.0 • ETSI EN300 328 V2.2.0 • EN 62479:2010 • EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

