

# Pack Sécurité KO338690

27 mai 2025



## Sommaire

- Présentation du Pack Sécurité
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer le Pack
- Utilisation du Pack
- Insérer une carte SD
- Supprimer le/les produit
- Réinitialiser le/les produit
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Recyclage
- Déclaration de conformité

## Présentation du Pack Sécurité

Le **Pack Sécurité Konyks** est conçu pour offrir une protection complète de votre domicile, de manière simple et intelligente. Il comprend :

- La **caméra connectée**, qui sert de hub central pour tous les accessoires du pack,
- Deux **télécommandes** pour activer et désactiver facilement le système d'alarme,
- Deux **détecteurs d'ouverture** pour vos portes ou fenêtres,
- Un **détecteur de mouvement** pour surveiller vos espaces intérieurs.

Grâce à ce pack, vous pouvez :


- Surveiller votre maison en temps réel via votre smartphone,
- Recevoir des notifications instantanées en cas de détection de mouvement ou d'ouverture,
- Activer ou désactiver l'alarme à distance ou via les télécommandes,
- Créer des scénarios personnalisés pour automatiser votre sécurité.

Le Pack Sécurité Konyks est parfait pour sécuriser votre logement tout en gardant une utilisation simple et intuitive. Il fonctionne principalement **en intérieur** et se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi 2.4 GHz via l'application Konyks.


## Préparation du réseau et du téléphone

### Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement** (certaines box gèrent automatiquement la compatibilité (SFR wifi 6,7 etc)
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App

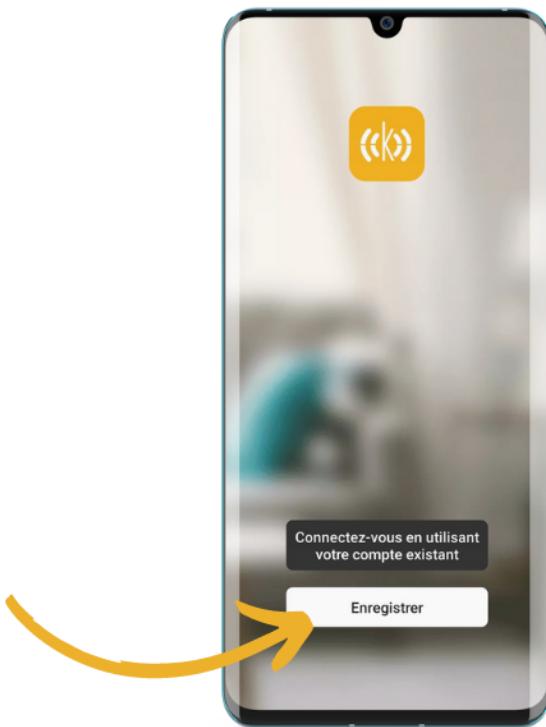

- Cliquer sur S'enregistrer

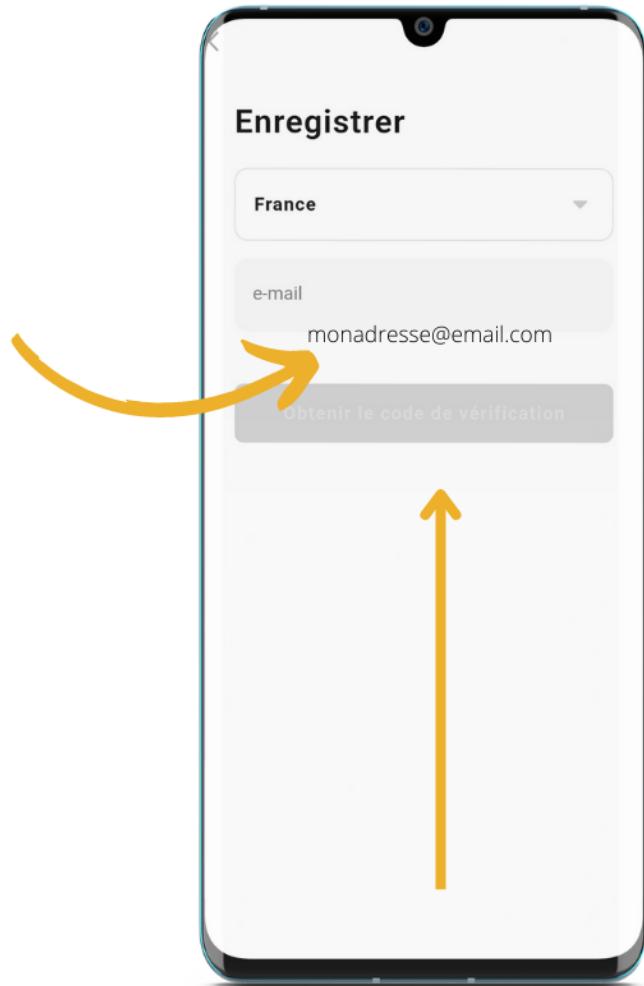

- Entrer son adresse e-mail

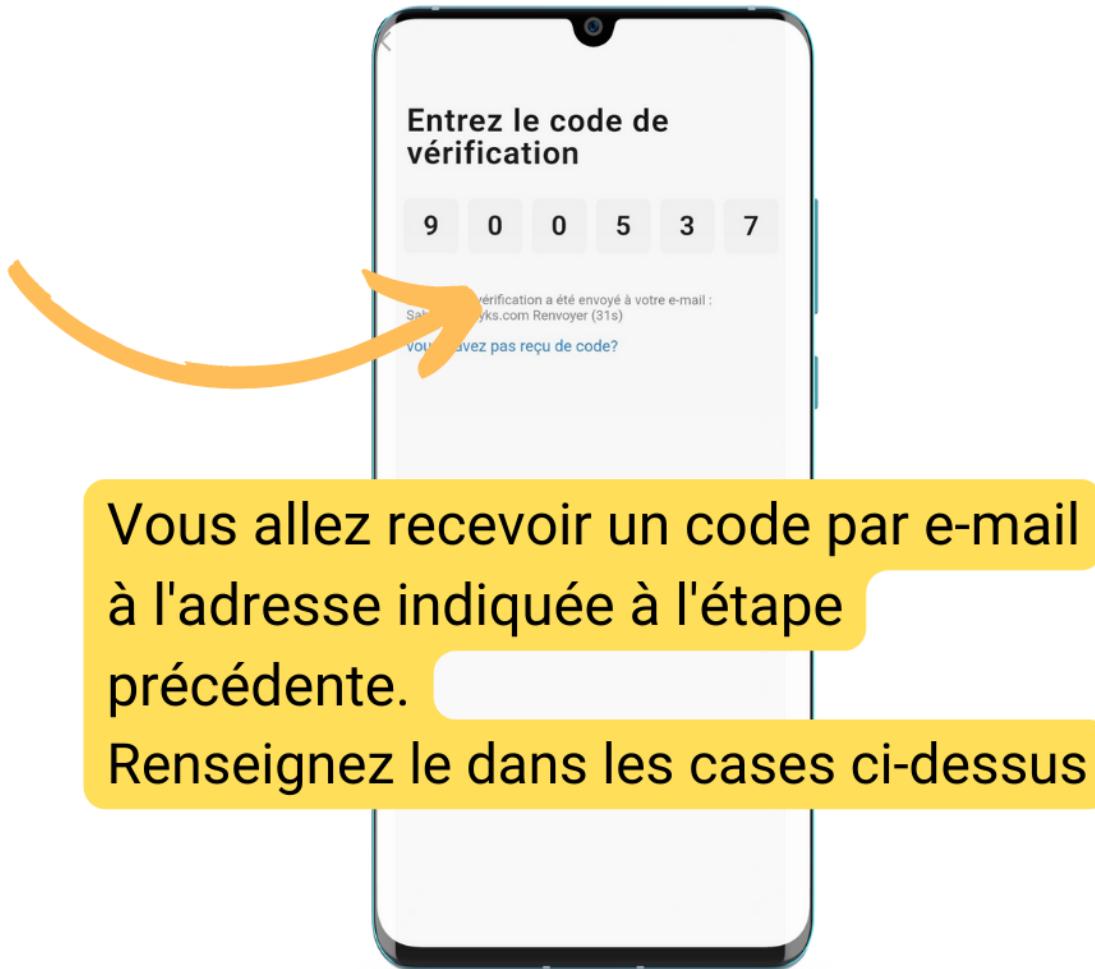

Vous allez recevoir un code par e-mail à l'adresse indiquée à l'étape précédente.

Renseignez le dans les cases ci-dessus

## Installation de la caméra (Hub central)

### 1. Mise sous tension

Branchez la caméra à l'aide du câble et de l'adaptateur secteur fournis. La caméra effectue un **tour complet sur elle-même** pour s'initialiser. Une **voix vous indique que la caméra est prête à être appairée**, soit via Bluetooth, soit en scannant un Code QR.

### 2. Appairage rapide via l'application Konyks

- Ouvrez l'application Konyks sur votre smartphone.
- Cliquez sur « + » en haut à droite pour ajouter un appareil

14:50



Showroom Konyks ▾



Ajouter un appareil

Créer une scène

Scanner le QR code



16°C

62.0%

Humidité extéri...

975

Pres

Tous les appareils

Showroom

Entrée A ...



Priska Max Black

G30 Keypad Pro

12-30 11:37

- Dans la détection rapide, l'application détectera la caméra automatiquement via Bluetooth.

14:55



## Ajouter un appareil



Recherche des appareils à proximité. Assurez-vous que votre appareil a accédé à [mode de couplage](#)

Détection des appareils...

Ajouter



## Ajouter manuellement

Prises Easy  
(WiFi + BT)Prise /  
Multiprises  
WiFi

eCosy



Climpac



Camini 2



Camini Care

Camini+ /  
Camini MaxCaméra  
Camini

Camini Air



Camini GO

Caméra de  
sécurité  
(Wi-Fi)Éclairage  
Easy (WiFi +  
BT)

Éclairage WiFi



Interrupteurs

Senso /  
détecteur  
d'ouvertureSenso  
Charge /  
Détecteur  
d'ouverture

14:58



## Ajouter un appareil

1 appareil(s) ajoutés avec succès



Konyks Pack Sécurité

Salon

Ajouté avec succès



Terminé

- 1. Appairage via Code QR (si la détection Bluetooth échoue)**
  - Sélectionnez « Camini 2 » dans l'application.
  - L'écran de votre téléphone affichera un **Code QR**.
  - Placez-le devant l'objectif de la caméra jusqu'à ce que la voix indique que **la connexion a été établie avec succès**.
- 2. Validation finale**

Une fois la connexion effectuée, la caméra est prête à fonctionner et servira de **hub central pour tous les accessoires du pack**.

**Conseils et précautions :**

- Pendant l'installation, votre smartphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi 2.4 GHz.
- Si la connexion échoue, vérifiez que votre réseau est bien en 2.4 GHz, que le mot de passe est correct et que la force du signal est suffisante.

## Appairage des accessoires


Cliquez sur l'onglet **Accessoires** en bas de l'interface de la caméra.

15:39



## Konyks Pack Sécurité

...

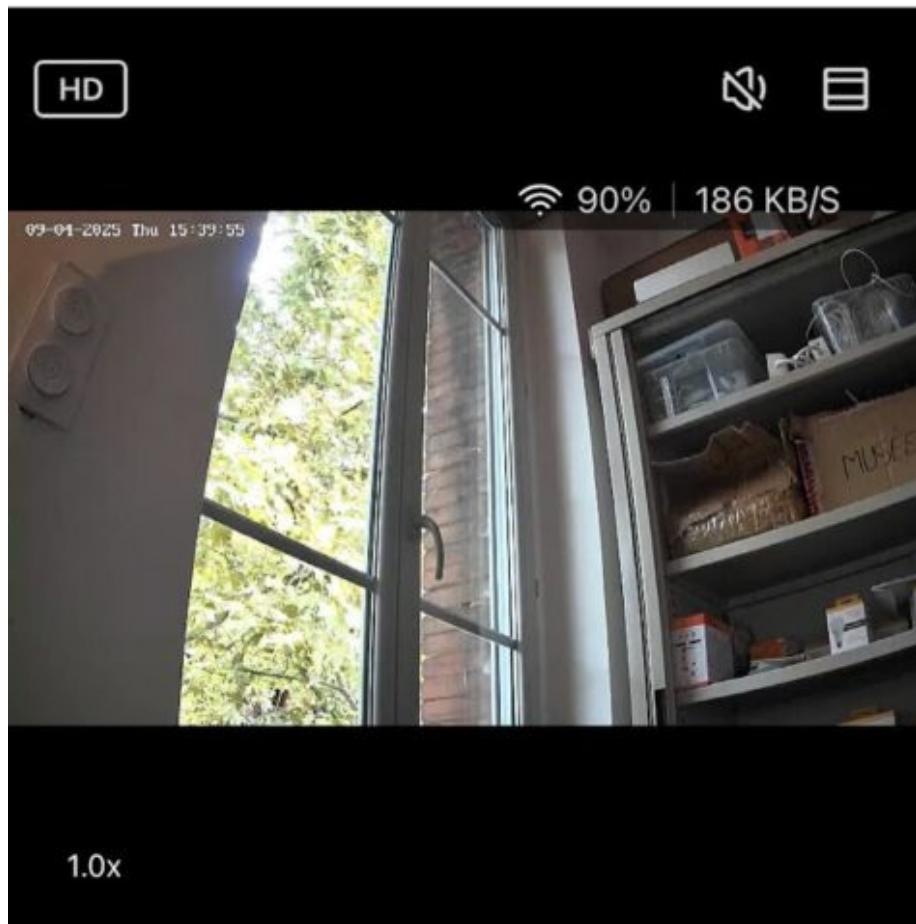

Désarmer



Arment  
absence



Armement  
présence



Ajouter  
accessoire

L'alarme est désarmée, seul le détecteur de zone 24 heures fonctionne



Historique



Direction



Favoris



Cloud



Accessoires



Fontions

15:41



## Konyks Pack Sécurité

...

HD



88% | 702 KB/S

09-04-2025 Thu 15:41:28



1.0x



L'alarme est désarmée, seul le détecteur de zone 24 heures fonctionne

⌚ Historique >

⌚ Accessoires >

⚙️ Paramètres >



Direction



Favoris



Cloud



Accessoires



Fontions

- Cliquez sur **Ajouter un accessoire** dans l'application.
- **Actionnez l'accessoire correspondant :**
  - **Détecteur de présence/mouvement** : allumez-le et effectuez un mouvement devant le capteur.
  - **Télécommandes** : appuyez sur le bouton avec le symbole **cadenas ouvert**.
  - **DéTECTEURS d'ouverture de porte/fenêtre** : allumez les détecteurs et appuyez sur son bouton ou rapprochez les 2 éléments

10:00 ↗



Wi-Fi icon



## Accessoires

### ● DéTECTEUR d'ouverture



Temporisation: Activé | Sirène: Activée

### ● Télécommande



Temporisation: Désactivé | Sirène: Activée

### ● DéTECTEUR de présence



Temporisation: Désactivé | Sirène: Activée

### ● Télécommande



Temporisation: Désactivé | Sirène: Activée

### ● DéTECTEUR d'ouverture



Temporisation: Activé | Sirène: Activée

## **Utilisation du pack**

15:04



61



Konyks Pack Sécurité

...

HD



09-10-2025 Wed 15:01:18

98% | 42 KB/S



1.0x



Lecture carte  
SD



Album



Couleur du  
thème



Mode privé



Vision  
Nocturne



Anti-scintillant



Volume de  
l'appareil



Suivi de  
mouvement



Direction



Favoris



Cloud



Accessoires



Fontions

**Sur l'écran d'accueil de la caméra, vous trouverez plusieurs options :**



: Mettre l'image de votre caméra en plein écran



: Prendre une photo



: Parler à travers le haut-parleur de la caméra.



: Enregistrer une vidéo



: Cacher le menu et les options

- **Lecture carte SD** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
- **Album** : Retrouver vos photos enregistrées.
- **Mode clair/sombre** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
- **Mode vie privée** : Couper le micro et basculer l'œil de la caméra
- **Mode nuit** : Définir si la caméra se met automatiquement en vision nocturne
- **Mode Anti Scintillant** : Ce mode règle la caméra sur la fréquence du courant (50/60 Hz) pour réduire le scintillement de l'image (En France et Europe : choisir 50 Hz pour éviter le scintillement.)
- **Volume de la caméra** : Régler le volume sonore de la caméra
- **Suivi** : Indiquer si la caméra suit les mouvements ou non
- **Détection de mouvement** : Prévenir si la caméra détecte un mouvement\*
- **Détection de son** : Prévenir si la caméra détecte un son
- **Sirène** : Déclencher une sirène pour faire fuir les malotrus
- **Raccourcis** : Ajoutez des raccourcis vers vos autres appareils connectés à l'application Konyks
- **Direction** : Déplacer l'œil de la caméra
- **Favoris** : Cette fonction permet d'enregistrer des endroits prédefinis d'une pièce. Cette fonction n'est pas liée directement à la détection de mouvements
- **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra
- **Accessoires** : Permet l'accès à la gestion des accessoires de la caméra

\* Une fois votre caméra connectée, la détection de mouvement est activée par défaut pour garantir une surveillance optimale. Si vous souhaitez ajuster cette fonctionnalité en fonction de vos besoins, vous pouvez à tout moment désactiver les notifications de détection de mouvement ou même planifier des périodes spécifiques de détection.

## Alarme intégrée

La caméra du Pack Sécurité Konyks fait office de hub central et intègre une alarme complète.

**Important :** les accessoires du pack (télécommandes, détecteurs d'ouverture et de mouvement) ne fonctionnent qu'avec l'alarme. Ils ne déclenchent aucune action en dehors de ce système.

### 1. Modes de l'alarme

Trois modes principaux sont disponibles :

#### ■ Désarmé

L'alarme est inactive.

Seuls les détecteurs configurés en "zone 24 heures" restent actifs (ex. détecteurs incendie ou fuite).

Ce mode est adapté lorsque vous êtes à la maison et ne souhaitez pas activer la surveillance.



L'alarme est désarmée, seul le détecteur de zone 24 heures fonctionne


#### ■ Armement absence

Mode à utiliser lorsque personne n'est présent dans le domicile.

Tous les détecteurs associés (ouverture et mouvement) sont activés.

Pendant le temps d'armement, un court jingle sonore se fait entendre.

Si un capteur est déclenché, l'alarme retentit et une notification est envoyée sur votre smartphone.

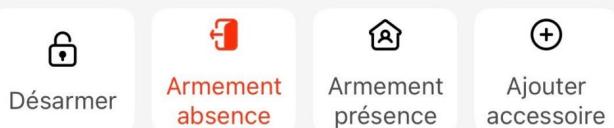

Ce mode est applicable lorsqu'il n'y a personne à la maison, tous les détecteurs fonctionnent normalement.


#### ■ Armement présence

Mode à utiliser lorsque quelqu'un est présent dans le logement.

Les détecteurs configurés comme "zones maison" (ex. détecteur de mouvement dans le salon) sont désactivés.

Les autres détecteurs (portes, fenêtres) restent actifs.

Cela permet de circuler dans certaines pièces sans déclencher l'alarme tout en maintenant la sécurité périphérique.

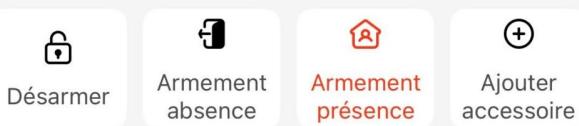

Ce mode est pertinent lorsqu'il y a qqn. chez soi.

Le détecteur d'ouverture fonctionnera normalement, alors que le détecteur de présence ne fonctionnera pas.

## 2. Utilisation de la télécommande

Le Pack Sécurité est fourni avec deux télécommandes permettant de contrôler l'alarme à distance.

Les boutons fonctionnent comme suit :

- **Cadenas fermé** : activer l'alarme en mode Armement absence.
- **Maison** : activer l'alarme en mode Armement présence.
- **Cadenas ouvert** : désarmer l'alarme. En cas de déclenchement, ce bouton stoppe immédiatement la sirène.
- **SOS** : déclencher manuellement l'alarme et la sirène, même sans détection préalable.

## 3. Historique des alarmes

Depuis l'écran principal de l'alarme dans l'application, vous pouvez consulter l'historique.

Chaque événement est enregistré avec date et heure pour suivre l'utilisation du système et vérifier d'éventuelles intrusions.

10:34



## Historique

7 jours ▾

Aujourd'hui

10:03:03 Alarme du détecteur: Détecteur de présence  
(Détecteur de présence: 221955)

10:02:59 Alarme du détecteur: Détecteur de présence  
(Détecteur de présence: 221955)

10:02:53 Armement absence: Télécommande  
(Télécommande: 163342)

10:02:43 Désarmer: Télécommande  
(Télécommande: 163342)

10:02:32 Porte ouverte: Détecteur d'ouverture  
(Détecteur d'ouverture: 640770)

10:02:26 Armement absence: Télécommande  
(Télécommande: 163342)

10:01:45 Alarme du détecteur: Télécommande  
(Télécommande: 163342)

09/08/2025

16:16:00 Alarme du détecteur: Télécommande  
(Télécommande: 163342)

#### **4. Paramètres de temporisation et gestion de la sirène**

15:02

61



## Paramètres

Temporisation de sortie 11s >

Temporisation d'entrée 5s >

Planning >

Déclencher la sirène 

Durée d'alarme 1min >

Notification push 

Réinitialisation d'usine >

- **Temporisation à la sortie** : délai avant que l'alarme ne s'active après avoir quitté le domicile. Cela vous laisse le temps de fermer la porte et de sortir.
- **Temporisation à l'entrée** : délai avant que l'alarme ne se déclenche lorsqu'on entre dans le logement, pour désarmer via l'application ou la télécommande.
- **Durée de la sirène** : réglable selon vos préférences. Par défaut, la sirène retentit un certain temps après déclenchement.
- **Notifications** : choix des alertes envoyées sur le smartphone (détectio mouvement, ouverture, déclenchement sirène).

## Insérer une carte Micro SD

La carte micro SD s'installe sous l'objectif de la Camini 2, vous pouvez lever l'œil de la caméra grâce aux flèches directionnelles dans l'app.



## Supprimer la Camera et les accessoires

- Depuis l'écran d'accueil de votre caméra, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.

Pour supprimer les accessoires individuellement, rendez vous dans l'interface de la caméra puis "Accessoires", "Accessoires" à nouveau, cliquez sur l'appareil souhaité et enfin "Supprimer l'appareil" en bas de l'écran.

## Réinitialiser le produit

- Appuyez sur le bouton de votre Camera pendant environ 5 à 10 secondes.
- La voix indiquera que la réinitialisation est réussie, vous invitera à patienter le temps de l'initialisation et vous indiquera que vous pouvez à nouveau la connecter !



## Créer un scénario

L'alarme intégrée du Pack Sécurité agit déjà comme un scénario par défaut : lorsqu'un détecteur est activé, la sirène retentit et une notification est envoyée.

Cependant, l'application Konyks permet d'aller plus loin en créant vos propres scénarios. Vous pouvez, par exemple, associer les accessoires du Pack Sécurité ou la caméra à d'autres appareils connectés de votre maison.

Exemple : si un détecteur d'ouverture du pack signale qu'une porte est ouverte, vous pouvez configurer un scénario pour allumer automatiquement une ampoule connectée.

10:40



## Konyks Pack Sécurité Confirmer

Mode protection de la vie privée



Vision nocturne infrarouge



Siren auto. une fois mouvement détecté



Événement détecté



Sirène



Mode d'armement



10:40



## Konyks Pack Sécurité Confirmer

Mode protection de la vie privée

Siren auto. une fois mouvement détecté

Enregistrement sur carte SD

Mode d'enregistrement

Sirène

Suivi de mouvement

Points prédéfinis

Mode d'armement

Pour découvrir toutes les possibilités offertes par les scénarios et automatisations, consultez notre article dédié :

<https://konyks.com/dcouvrez-les-usages/comment-fonctionnent-les-scenarios-sur-lapplication-konyks/>

**N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau scénario !**

## Précautions d'emploi

Ne pas démonter les appareils • Ne pas tenter de réparer vous-même les appareils • Ne pas utiliser les appareils ni leurs accessoires s'ils semblent hors d'usage ou endommagés • Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer • T° de fonctionnement: 5°C à 35°C • T° de stockage: 5°C à 40°C • Ne pas laisser à la portée des enfants.

Certains accessoires contiennent des piles (non rechargeables, de type LR6 / CR2032 / CR2025). Respectez les polarités. Risques en cas d'exposition aux composants : nocif en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin.

Piles boutons de type CR2032 / CR2025: risque d'ingestion. Garder les piles hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion, elles peuvent causer des brûlures internes graves en seulement 2 heures et entraîner la mort.

## Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

## Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez ici

CE