

PACK Alarme

2 avril 2026



Sommaire

- Présentation du Pack Alarme KO338799
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer le Pack
- Appairage des accessoires
- Guide d'Utilisation du Pack Alarme
- Supprimer le panneau et les accessoires depuis l'application
- Réinitialiser le produit
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Présentation du Pack Sécurité

Pilotez toute la sécurité de votre domicile depuis une seule et unique interface grâce à l'application Konyks. Ce pack complet associe un panneau de contrôle tactile de 4,3" intuitif à placer à l'entrée, une caméra motorisée 3MP haute définition avec vision à 350°, et un ensemble de détecteurs sans fil de mouvement et d'ouverture pour une protection maximale de vos accès. Pensé pour parer à toute éventualité, le système intègre une puissante sirène de 105 dB pour faire fuir les intrus, ainsi qu'une batterie de secours et une connexion cellulaire 4G afin de veiller sur votre maison en continu, même en cas de coupure de courant ou de Wi-Fi.

Préparation du réseau et du téléphone

Avant de commencer l'installation, téléchargez l'application gratuite **Konyks** sur l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).



Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte, ou créez-en un si vous êtes un nouvel utilisateur. Assurez-vous également que le Bluetooth et le Wi-Fi de votre smartphone sont activés.

Vous avez du mal à vous connecter ? Retrouvez toutes les étapes détaillées sur : konyks.com/telecharger-lapp-et-creer-un-compte-konyks

Installation du Pack

<https://www.youtube.com/watch?v=eSTtLor3cvM>

Principe de fonctionnement

Votre système de sécurité s'installe en deux étapes simples :

1. **Le Panneau de Contrôle (Centrale)** : C'est le cœur du système. Il doit obligatoirement être configuré en premier sur l'application Konyks.
2. **Les Accessoires** : Les détecteurs et télécommandes se connectent ensuite **directement sur le panneau de contrôle**.

Les éléments du pack

- **Panneau de Contrôle tactile** : Centralise et gère les modes d'armement de l'alarme.
- **Détecteur de Mouvement** : Repère tout mouvement dans sa zone.
- **Détecteurs d'Ouverture (x2)** : Sécurisent les portes et fenêtres contre les intrusions.
- **Télécommandes (x2)** : Permettent d'armer/désarmer à distance et intègrent un bouton d'urgence **SOS**.

À savoir :

- La caméra fonctionne de manière indépendante. Elle s'installe directement sur l'application Konyks comme un appareil classique. Retrouvez sa configuration sur la *Notice de la Camini 2*.




- Une sirène extérieure sans fil sera très bientôt disponible en option.

Guide d'utilisation :

<https://www.youtube.com/watch?v=DRwUx3Qtzhw>

Appairage du panneau de contrôle (Passerelle central)

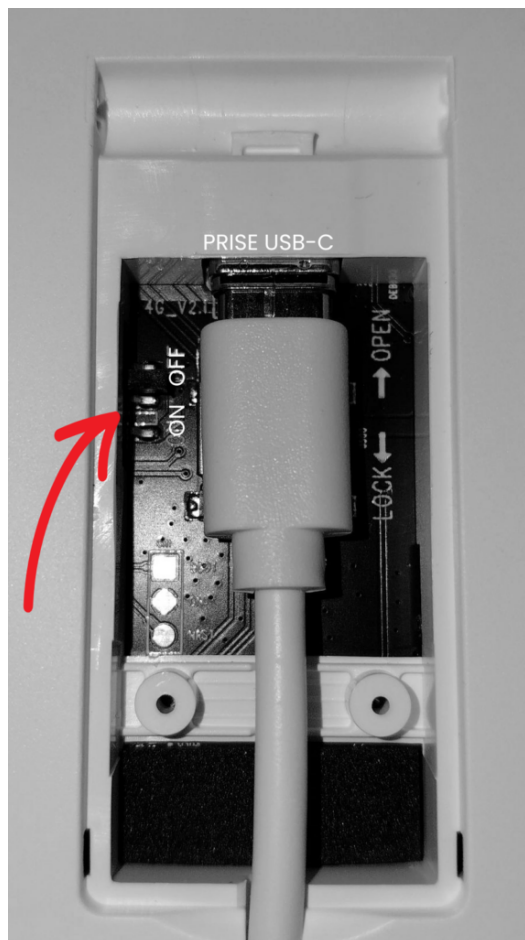

Alimentation : Branchez le panneau à l'aide du câble USB-C fourni, puis basculez l'interrupteur sur **ON** à l'arrière de l'appareil, situé au niveau du support en plastique. (Note : L'appareil intègre une batterie de secours et peut fonctionner sans être branché).

Configuration initiale : À l'allumage de l'écran, cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez votre langue.

Application : Si ce n'est pas déjà fait, scannez le QR code affiché à l'écran pour télécharger l'application **Konyks** (et créez votre compte).




Préparation du réseau : * Sur l'écran du panneau, cliquez sur l'icône **Wi-Fi** qui s'affiche.


Assurez-vous que le **Bluetooth** est activé sur votre smartphone et que celui-ci est bien connecté à un réseau **Wi-Fi 2.4 GHz**.



Sur le panneau, appuyez ensuite sur le voyant **Airlink** qui apparaît à l'écran (méthode de connexion rapide Wi-Fi).

Le panneau passe en mode appairage.

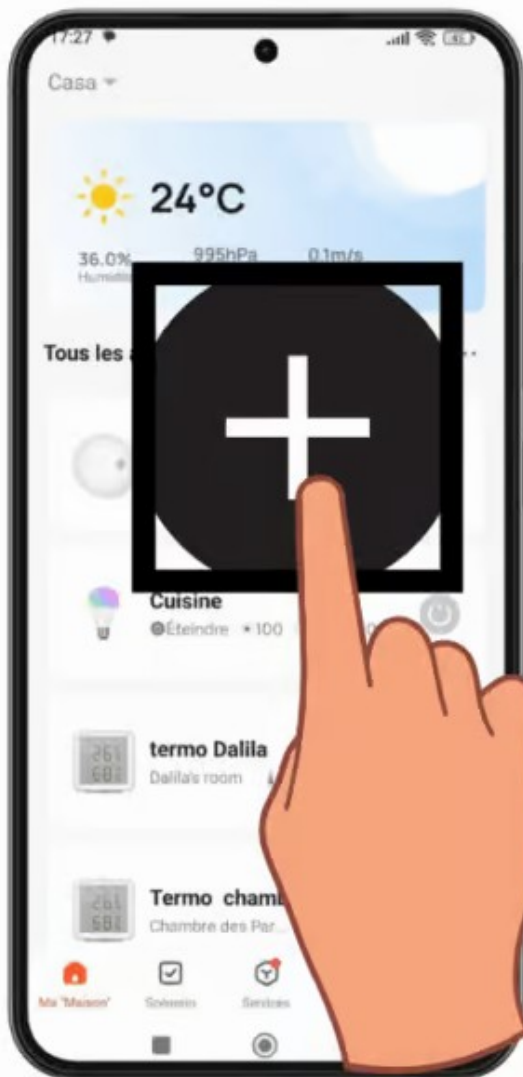

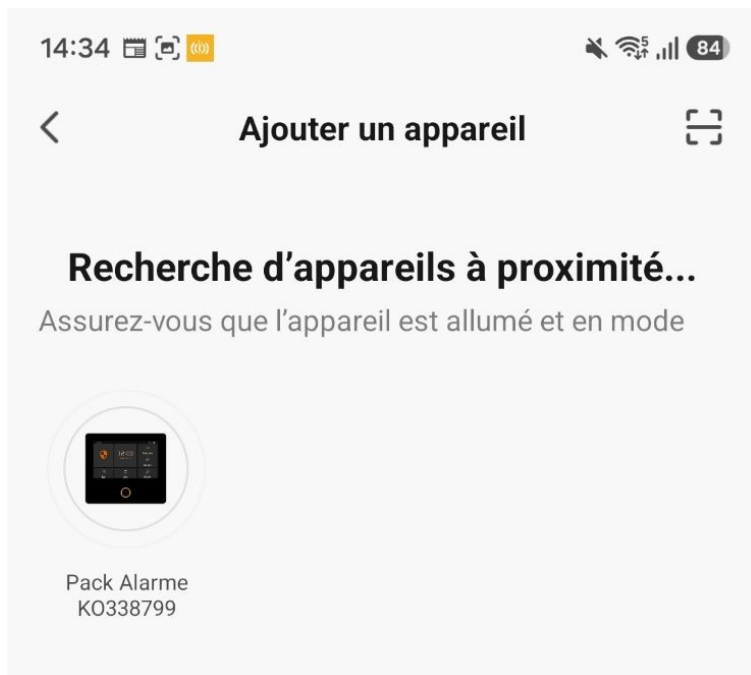

Ajout dans l'application : Ouvrez l'application Konyks. Cliquez sur le "+" en haut à droite puis sur **Ajouter un appareil**. Le panneau de contrôle est automatiquement détecté via le Bluetooth. Cliquez simplement dessus pour valider la connexion.

Patiencez quelques secondes, un jingle et une voix vous indiquent que le panneau est connecté!

Appairage des accessoires



Associer les Télécommandes



1. Sur l'écran du panneau de contrôle, cliquez sur **Ajout Télécommande puis "+"**.
2. **Action :** Appuyez sur n'importe quel bouton de votre première télécommande pour envoyer un signal.
3. Le panneau émet un bip et confirme l'association. Effectuez un retour sur le panneau, répétez l'opération pour la seconde télécommande.

Associer les Détecteurs d'Ouverture (Porte / Fenêtre)



1. Sur l'écran du panneau de contrôle, cliquez sur **Ajout Capteur puis "+"**.
2. **Action :** Placez les deux parties du détecteur l'une contre l'autre, puis **séparez-les** (comme lors de l'ouverture d'une porte). Le petit voyant rouge du détecteur doit flasher.
3. Le panneau détecte instantanément l'accessoire et l'enregistre. Répétez l'opération pour le deuxième détecteur.

Associer le Détecteur de Mouvement



1. Sur l'écran du panneau de contrôle, assurez-vous d'être toujours sur le mode **Ajout Capteur puis "+"**.
2. **Action :** Mettez sur ON le capteur, passez votre main devant la cellule du détecteur de mouvement pour simuler une présence (la LED bleu s'allume).


3. La centrale valide l'association du capteur.

Une fois terminé : Si l'écran affiche toujours des propositions, vous pouvez cliquer sur **Ignorer** ou **Ignorer les didacticiels** pour finaliser l'installation et accéder à l'écran d'accueil de votre alarme.

À venir : Une **sirène extérieure sans fil** sera très bientôt disponible en option. Vous pourrez l'ajouter facilement à votre système en suivant la même procédure d'association depuis le panneau de contrôle !

Faites évoluer votre système : En plus des accessoires déjà fournis dans ce pack, vous pouvez à tout moment acheter des détecteurs ou télécommandes Konyks supplémentaires et les ajouter à votre centrale pour sécuriser toute votre maison.

Ajout des accessoires depuis l'application

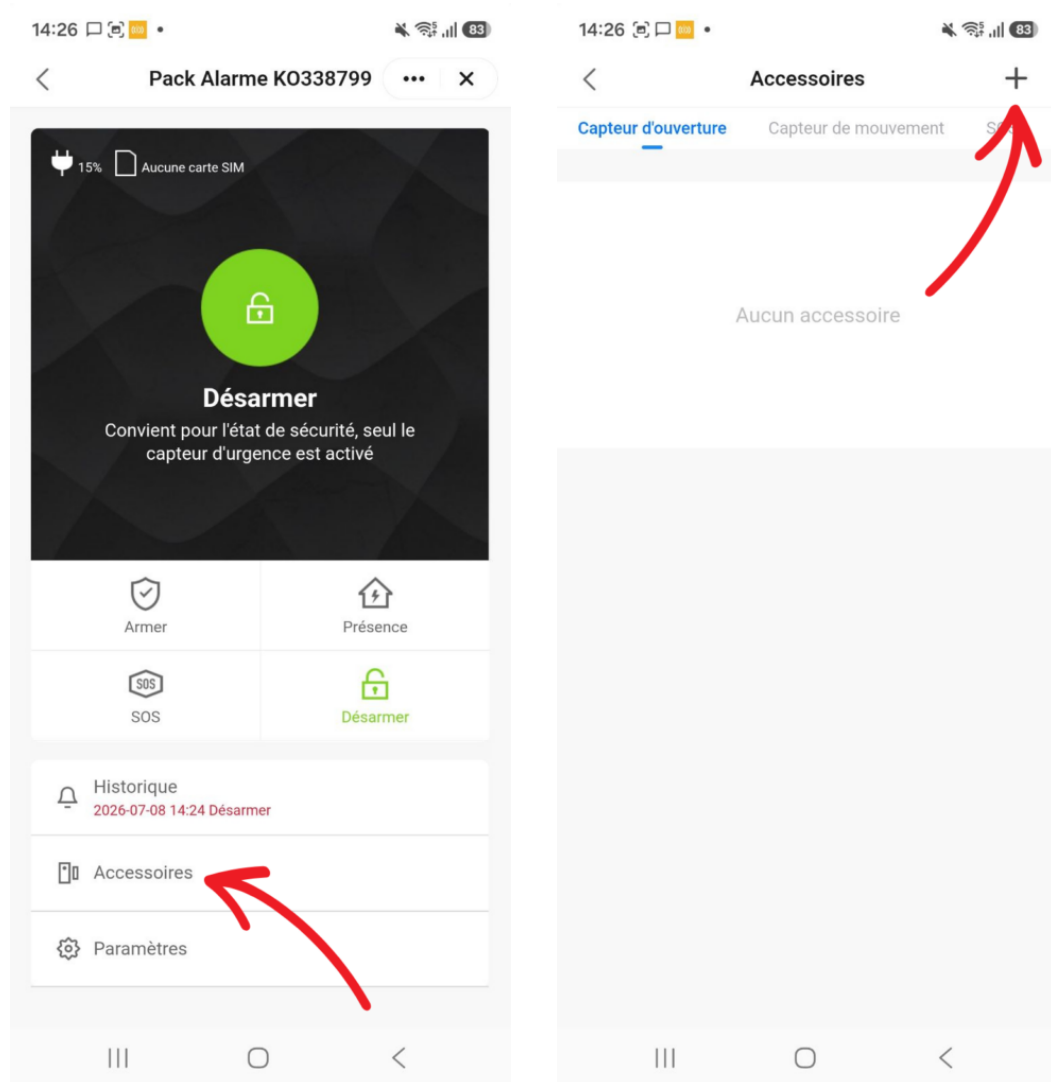

Vous pouvez également appairer vos accessoires directement depuis votre smartphone :

1. Ouvrez l'interface du panneau de contrôle sur l'application Konyks.
2. Rendez-vous dans l'onglet **Accessoires**, sélectionnez la catégorie correspondante et cliquez sur "+".
3. Pendant que l'application recherche, activez l'accessoire (comme pour l'ajout direct sur le panneau : appuyez sur un bouton, séparez le détecteur d'ouverture ou passez la main).

Guide d'Utilisation du Pack Alarme

1. Comprendre et utiliser les 3 modes de sécurité

Le panneau de contrôle et les télécommandes disposent de 3 modes principaux :



Désarmé (Icône Cadenas Ouvert / Bouclier Vert) : L'alarme est inactive. Vous pouvez circuler librement. *Seul le bouton SOS ou un détecteur configuré en mode "24h/24" (comme un détecteur de fumée) déclenchera l'alarme.*





Armement Total / Absent (Icône Porte ouverte / Bouclier Rouge) : À activer lorsque vous quittez la maison. **Tous** les détecteurs (mouvements et ouvertures) sont actifs. La moindre intrusion déclenche la sirène.



Armement Partiel / Maison (Icône Maison / Bouclier Bleu) : Idéal pour la nuit ou lorsque vous êtes chez vous. Ce mode active uniquement les détecteurs d'ouverture (portes/fenêtres) pour sécuriser le périmètre, mais **désactive les détecteurs de mouvement** pour que vous puissiez circuler à l'intérieur sans déclencher l'alarme.

En cas de déclenchement de l'alarme :

- Vous recevez instantanément une **alerte sur votre téléphone**.
- Le **panneau de contrôle** affiche une alerte visuelle.
- La **sirène intégrée** du panneau se déclenche si l'option sirène locale est activée.
Pour l'activer, se rendre directement dans les paramètres du panneau > Paramètres > Sirène > Sirène intégrée.
- À venir : L'alerte sera également transmise à la **sirène extérieure sans fil** (disponible prochainement en option).

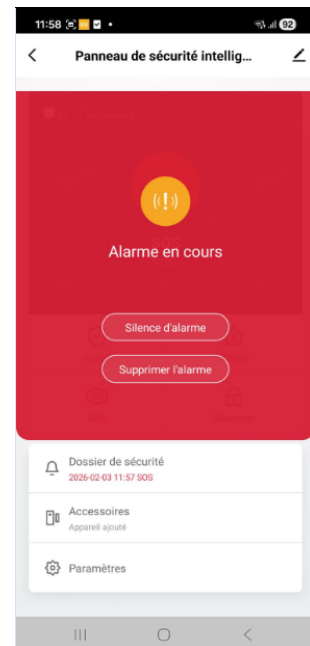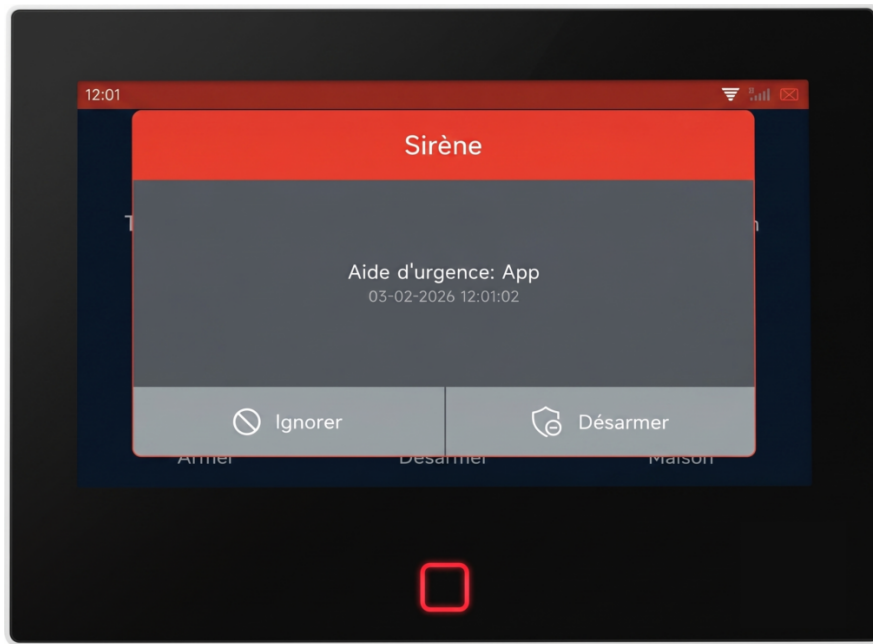

Pour stopper l'alarme :

- Appuyez simplement sur le bouton de désarmement depuis l'**application Konyks**.
- Ou désarmez directement depuis le **panneau de contrôle** en saisissant votre code de sécurité.

Historique : Depuis l'interface du panneau sur l'application Konyks, vous pouvez consulter à tout moment l'historique des événements pour savoir exactement quel capteur a déclenché l'alarme ou à quelle heure le système a été armé/désarmé.

2. Gestion des codes de sécurité

Pour sécuriser l'accès à votre panneau, le système utilise deux codes distincts. **Leurs valeurs par défaut sont indiquées sur la carte de configuration papier fournie dans votre boîte.**

- **Code Master (Usage quotidien) :** Ce code vous permet de désarmer l'alarme directement depuis l'écran tactile et d'accéder aux menus de réglages classiques.
- **Code Système (Administration) :** Ce code est réservé aux configurations techniques avancées et aux réinitialisations d'usine.

Pour personnaliser vos codes :

1. Sur l'écran du panneau, allez dans **Paramètres de l'alarme** (le système vous demandera de saisir votre code actuel).
2. Sélectionnez le code à modifier (Master ou Système).
3. Entrez votre nouveau code, puis confirmez-le.

IMPORTANT : Notez bien vos nouveaux codes. En cas d'oubli, il sera nécessaire de procéder à une réinitialisation totale du panneau à l'aide du bouton physique situé à l'arrière.


3. Comment changer de mode au quotidien ?

Vous avez 3 façons simples de piloter ces modes :

1. **Sur l'écran tactile** : En appuyant directement sur l'icône du mode souhaité.



2. **Via l'application Konyks** : Idéal pour armer ou désarmer à distance.

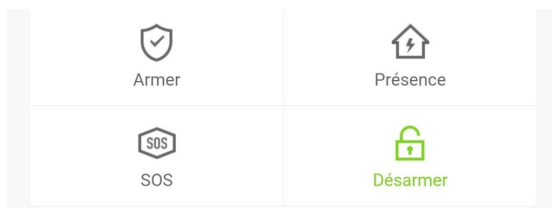

3. **Avec les télécommandes** : Pratique en arrivant devant la porte ou depuis votre lit.



4. Le Délai de Sortie et d'Entrée

Pour vous éviter de déclencher l'alarme vous-même en partant ou en rentrant chez vous, le système intègre des temporisations :

- **Délai de Sortie** : Lorsque vous passez l'alarme en mode **Armement Total** depuis le panneau tactile, vous disposez d'un compte à rebours sonore (par défaut 30 secondes) pour quitter les lieux et fermer la porte avant que le système ne devienne actif.
- **Délai d'Entrée** : Lorsque vous rentrez chez vous, si vous ouvrez la porte principale, un bip d'avertissement retentit. Vous avez alors quelques secondes pour désarmer le système (via le panneau tactile, l'application ou votre télécommande) avant que la sirène ne se déclenche.

Réglage : Ces délais sont entièrement personnalisables et modifiables directement dans les paramètres de l'appareil via l'application Konyks.

5. La fonction d'urgence "SOS"

- En cas de danger immédiat : Un appui sur le bouton SOS déclenche instantanément la sirène à pleine puissance et envoie une notification d'alerte sur l'application. Si une carte SIM est insérée, le système peut également être configuré pour envoyer un SMS d'urgence ou passer un appel téléphonique automatique aux numéros de

contact enregistrés.

6. Alarme intégrée

Le panneau central du Pack Sécurité Konyks fait office de passerelle et intègre une alarme complète.

Le panneau central du Pack Sécurité Konyks fait office de centrale et intègre une alarme complète, entièrement réglable (activation et volume) depuis les paramètres. De plus, un délai d'activation et de déclenchement est paramétrable pour chaque alarme, réglé par défaut sur 30 secondes.

7. Fonctionnement de la connexion 4G (En option)


Le panneau de contrôle intègre un emplacement pour carte SIM permettant de prendre le relais en cas de coupure internet. L'emplacement se trouve à l'arrière du panneau, juste en dessous du port de charge USB-C.

- **Carte SIM non fournie** : Pour activer cette fonction, vous devez insérer une carte SIM (au format Micro-SIM) avec un abonnement data (les données cellulaires doivent être activées).
- **Bascule automatique** : Dès que votre box Wi-Fi se coupe, le panneau bascule instantanément sur le réseau 4G. Vous continuez ainsi à recevoir toutes les notifications d'alerte sur votre smartphone.

Supprimer le panneau et les accessoires depuis l'application

- Depuis l'écran d'accueil de votre panneau, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.

Pour supprimer les accessoires individuellement, rendez vous dans le menu "Accessoires", trouvez l'appareil souhaité et enfin balayez votre doigt de droite à gauche pour faire apparaître l'option "supprimer" et validez.

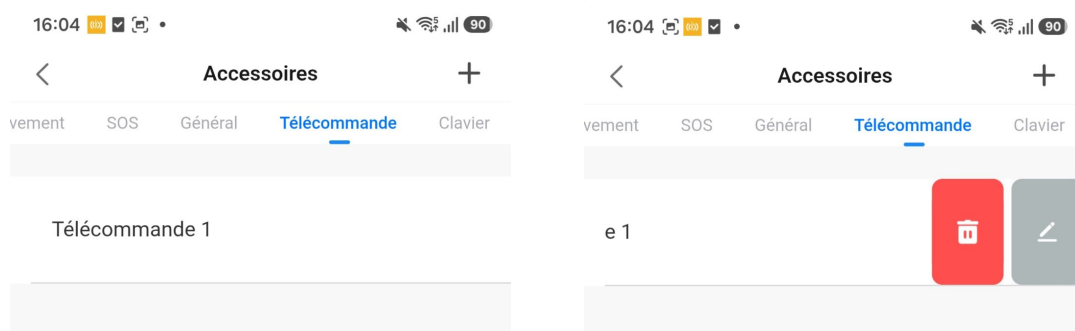

Réinitialiser le produit

- **Réinitialisation / Redémarrage du panneau**

En cas de besoin, vous pouvez redémarrer ou réinitialiser le panneau de contrôle directement depuis l'écran :

1. Rendez-vous dans les **Paramètres système** du panneau.
2. Sélectionnez l'option **"Restaurer"**.
3. Saisissez le **code système** (code administrateur).

4. Choisissez **Réinitialiser** ou **Redémarrer**, puis confirmez.

Créer un scénario

L'alarme intégrée du panneau agit déjà comme un scénario par défaut : lorsqu'un détecteur est activé, la sirène retentit et une notification est envoyée.

Cependant, l'application Konyks permet d'aller plus loin en créant vos propres scénarios. Vous pouvez, par exemple, associer le mode, l'alimentation, la batterie ou le statut du panneau à d'autres appareils connectés de votre maison.

Pour découvrir toutes les possibilités offertes par les scénarios et automatisations, consultez notre article dédié :

<https://konyks.com/decouvrez-les-usages/comment-fonctionnent-les-scenarios-sur-lapplication-konyks/>

N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau scénario !

Précautions d'emploi

Ne pas démonter ni ouvrir le panneau ni les accessoires • Ne pas utiliser les produits ou les accessoires de chargement s'ils semblent hors d'usage ou endommagés • Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer • Ne pas utiliser d'objets pointus sur l'écran du panneau tactile • Contient une batterie au Lithium (panneau) et des piles (accessoires) • T° de fonctionnement: 0°C à 40°C • T° de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas court-circuiter ni surcharger la batterie du panneau (risque d'explosion ou d'incendie) • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher l'alimentation secteur avec les mains humides ou mouillées, risque l'électrocution • Ne pas laisser à la portée des enfants • Risques en cas d'exposition aux composants de la batterie du panneau ou des piles des accessoires : Nocif en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin.

Certains accessoires contiennent des piles: respectez les polarités. Piles boutons de type CR2032: risque d'ingestion. Garder les piles hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion, elle peuvent causer des brûlures internes graves en seulement 2 heures et entraîner la mort.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Apynov déclare que l'équipement radioélectrique Konyks Pack Alarme KO338799 (H502 + P02ZT3) est conforme à la directive RED 2014/53 UE pour les équipements hertziens et terminaux de télécommunications. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://konyks.com/declaration-ce-pack-alarme-ko338690/>

Caractéristiques et Connectivité:

Panneau: Wi-Fi: 2412MHz - 2472MHz (Max 18 dBm) • Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz / 7dBm max. • RF: 433.05MHz - 434.79MHz / 10dBm max. • Charge: USB-C - DC5V / 1A • Batterie de secours Lithium 1500mAh / 3.7V

Caméra: Alimentation par USB-C - DC 5V/1A • Wi-Fi: 2412MHz - 472MHz <17dBm max. - Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz <5dBm max.

Détecteur de présence: Alimentation par 2x piles AA / R6P / DC 3V (total) • RF: 433.05MHz - 434.79MHz / 10dBm max

Détecteur d'ouverture et télécommande: Alimentation par pile CR2032 / DC 3V • RF: 433.05MHz - 434.79MHz / 10dBm max

Fabriqué et importé par Konyks / Apynov SAS - 9 Rue Ritay, 31000 Toulouse, France - Fabriqué en R.P.C.

Email: contact@konyks.com



