

PRISKA FLASH

23 avril 2026



Sommaire

- Présentation de Priska Flash
- Préparation du réseau et du téléphone
- Connecter Priska Flash
- Utilisation de Priska Flash
- Créer un scénario ou une automatisation
- Supprimer le produit
- Réinitialiser le produit
- Précautions d'emploi
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Présentation de Priska Flash

Priska Flash est une prise connectée multifonction intelligente conçue pour recharger rapidement tous vos appareils tout en optimisant votre quotidien. Compacte et complète, elle intègre un hub de charge rapide comprenant une prise secteur 230V, deux ports USB-C et un port USB-A, accompagnés d'un bouton physique sur le dessus pour un contrôle manuel direct.

Grâce à l'application Konyks, vous pouvez piloter vos équipements à distance, programmer des horaires de fonctionnement ou des compteurs à rebours, et créer des scénarios personnalisés comme l'extinction automatique de la charge après une durée définie ou l'allumage programmé d'une lampe.

Préparation du réseau et du téléphone

Avant de commencer l'installation, téléchargez l'application gratuite **Konyks** sur l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).



Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte, ou créez-en un si vous êtes un nouvel utilisateur. Assurez-vous également que le Bluetooth et le Wi-Fi de votre smartphone sont activés.

Vous avez du mal à vous connecter ou télécharger l'app ? Retrouvez toutes les étapes détaillées sur : konyks.com/telecharger-lapp-et-creer-un-compte-konyks


Téléchargez l'APP

Connexion de Priska Flash


1. **Branchez Priska Flash** sur une prise.
2. **Ouvrez l'application Konyks**, appuyez sur le « + » en haut à droite puis sélectionnez « **Ajouter un appareil** ».



1. **Appairage automatique :** La LED de la prise clignote rapidement et l'appareil est automatiquement détecté via le Bluetooth. Cliquez sur « **Ajouter** ».

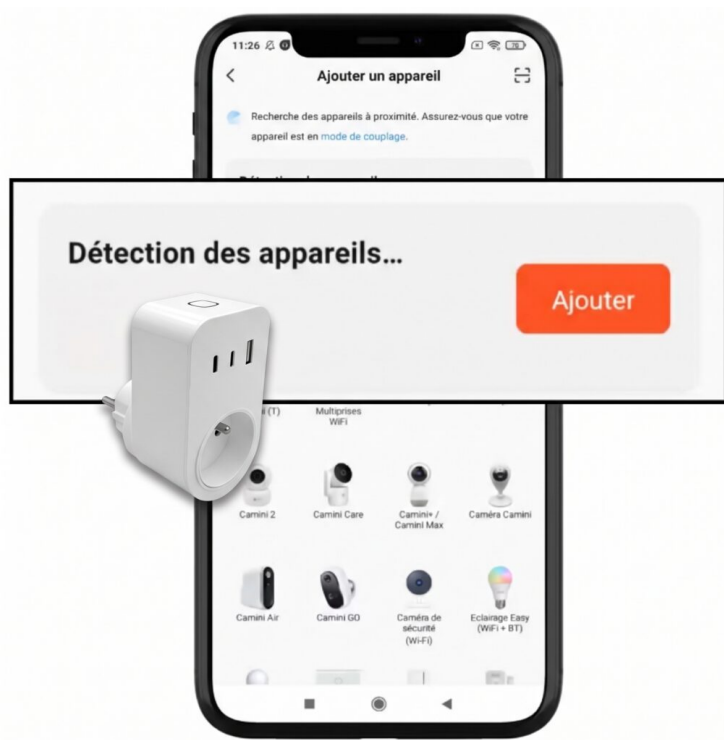

1. **Saisissez vos identifiants Wi-Fi** (réseau 2.4 GHz) puis validez. L'installation est terminée !

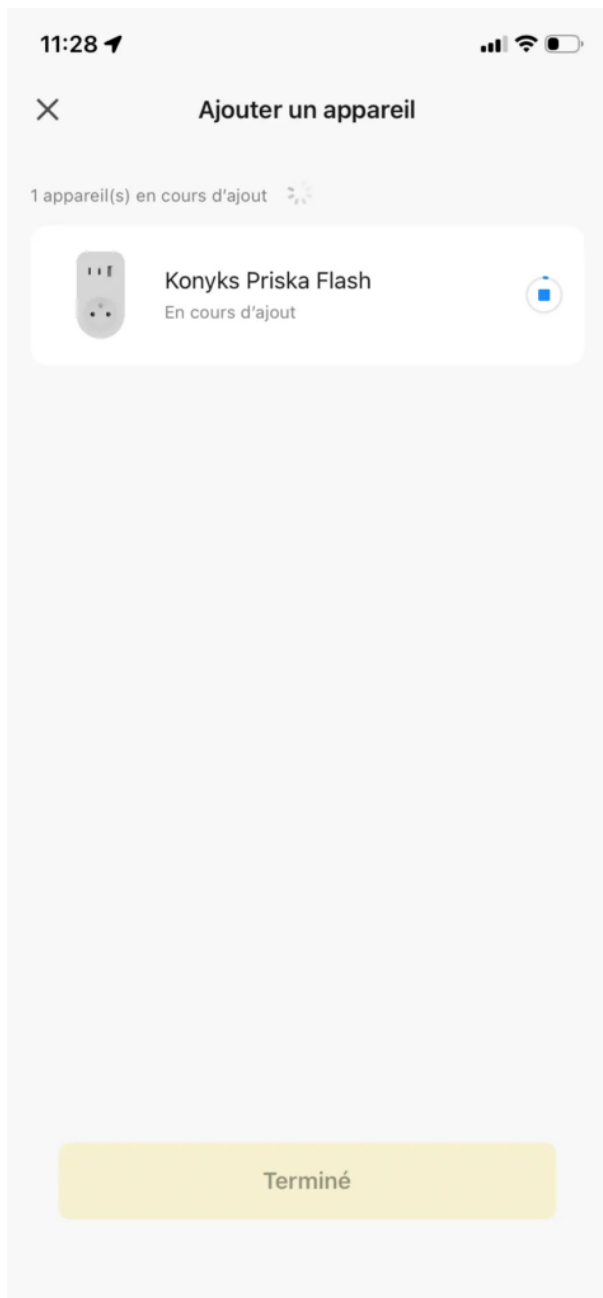

Si la connexion ne se fait pas, vous devez refaire l'installation en vérifiant les points suivants :

- Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
- Votre réseau Wi-Fi est en 5 GHz et non pas en 2.4 GHz
- Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez-vous de la box

Si la connexion ne se fait toujours pas, il existe une méthode alternative de connexion si le mode EZ n'a pas fonctionné :


Méthode alternative : Mode AP (Point d'accès)

Suivez le tutoriel pas à pas sur : connecter son appareil via le mode AP.

Utilisation de Priska Flash

■ 1. Écran d'accueil


C'est l'écran principal de contrôle de votre prise :

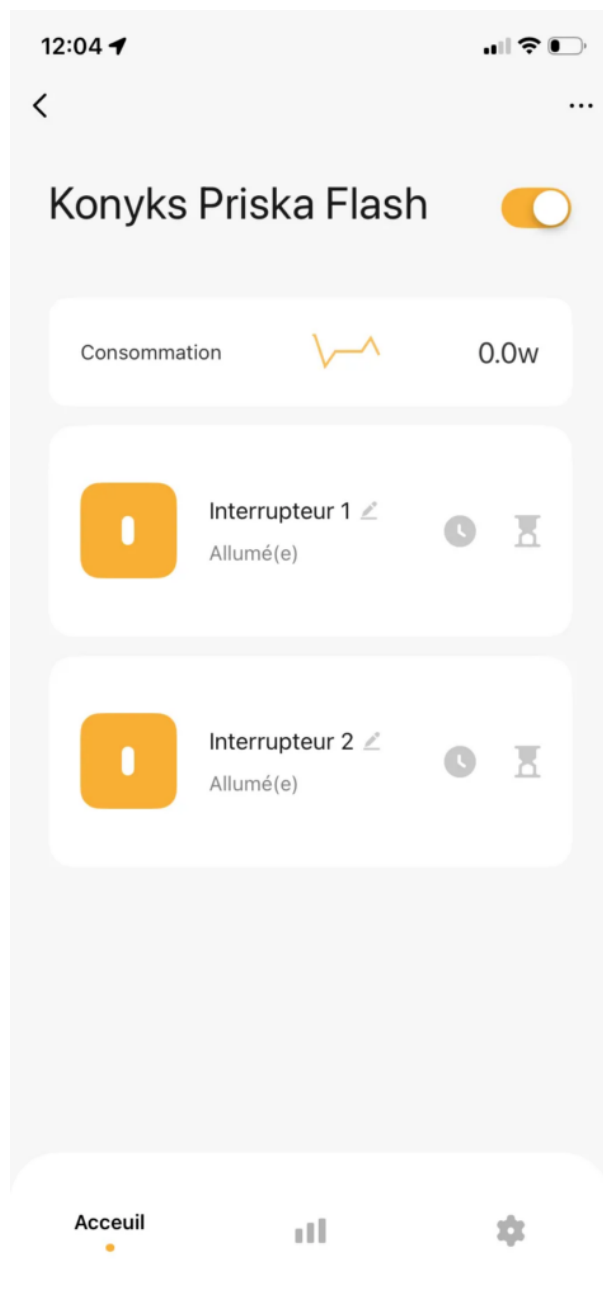

- **Interrupteurs principaux :** Permettent d'allumer ou d'éteindre indépendamment l'Interrupteur 1 et l'Interrupteur 2, ou d'activer/désactiver la prise globale grâce au bouton général en haut à droite.
- **Renommer un port :** Cliquez sur l'icône **crayon** à côté de chaque interrupteur pour lui attribuer un nom personnalisé selon vos usages (ex. : *Chargeur Ordinateur*, *Lampe du salon*).
- **Aperçu de la consommation :** Affiche la puissance instantanée consommée en Watts directement depuis l'écran principal.


2. Plannings (Icône Horloge)

Accédez aux différentes options d'automatisation horaire :

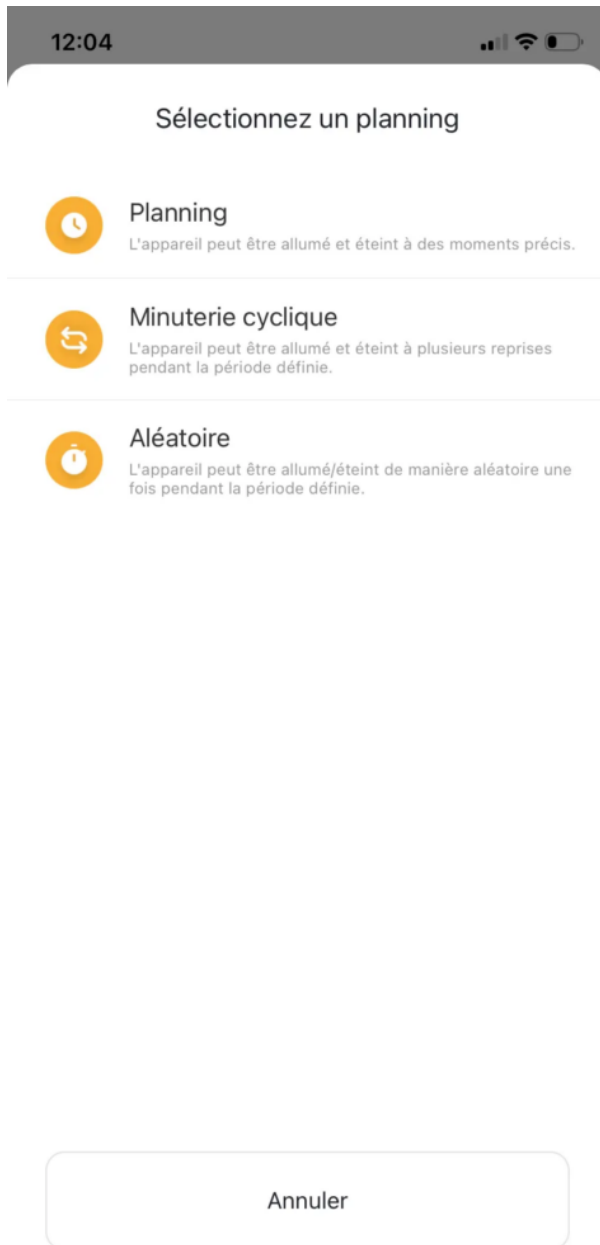

- **Planning classique** : Programme l'allumage ou l'extinction de la prise à des moments précis de la journée ou de la semaine.
- **Minuterie cyclique** : Permet d'allumer et d'éteindre la prise à plusieurs reprises selon un intervalle défini pendant une période donnée.
- **Aléatoire** : Allume et éteint la prise de manière aléatoire pendant la période choisie (idéal pour la simulation de présence lors de vos absences).


3. Minuteur & Arrêt différé (Icône Sablier)

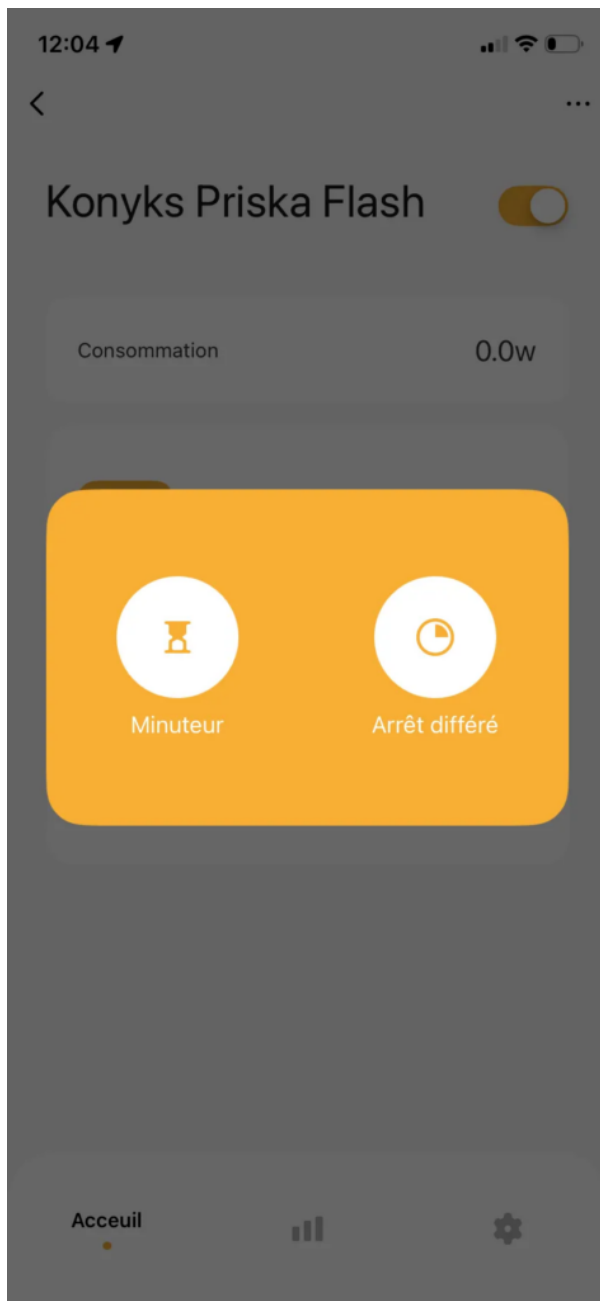

- **Minuteur** : Déclenche une action (allumage ou extinction) sur la prise à la fin d'un compte à rebours défini.
- **Arrêt différé** : Lorsque l'appareil branché est allumé, cette fonction programme son extinction automatique au bout d'un temps imparti.

4. Onglet Consommation (Icône Graphique en bas)


Retrouvez le suivi détaillé de votre consommation électrique :

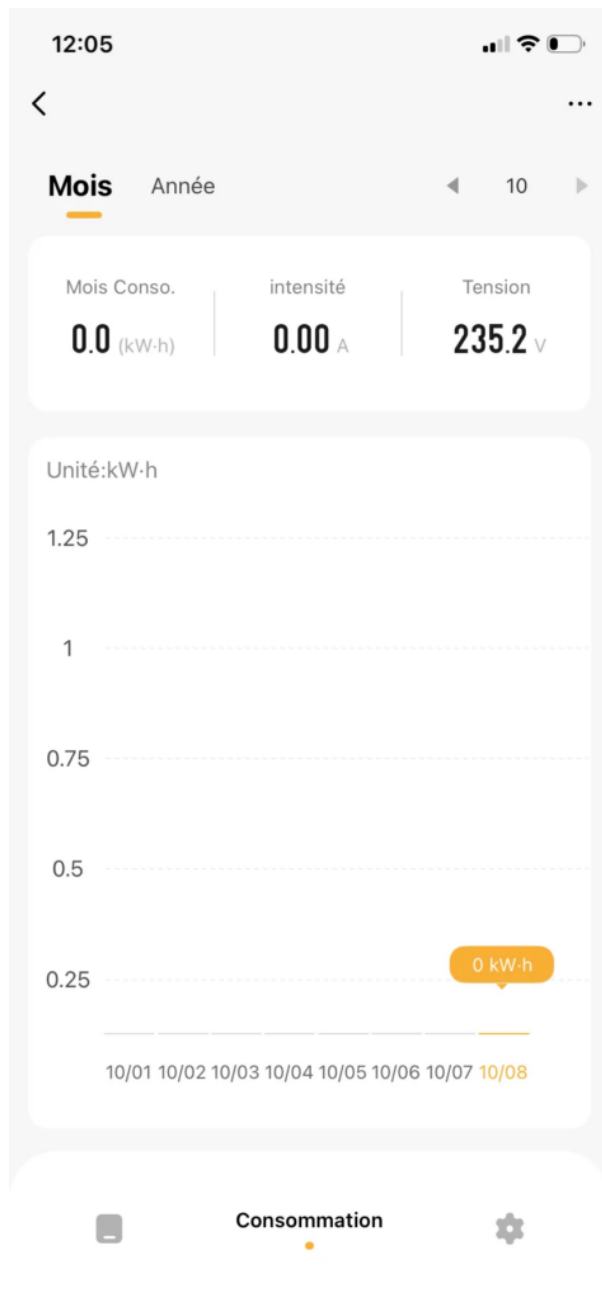

- **Données instantanées** : Affiche la consommation globale du mois, l'intensité instantanée (en Ampères) et la tension du réseau (en Volts).
- **Historique & Graphiques** : Visualisez votre consommation cumulée sous forme de graphique évolutif par jour, par mois ou par année.

5. Onglet Réglages (Icône Engrenage en bas)

Permet de configurer les paramètres avancés de la Priska Flash :

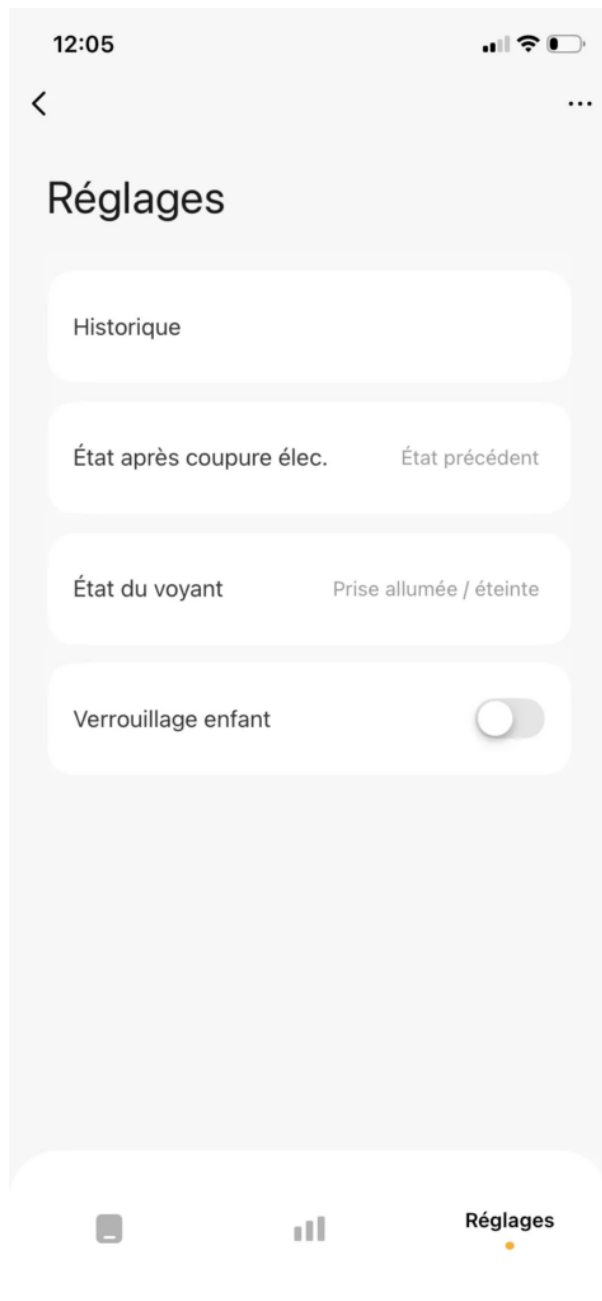

- **Historique** : Consulte le journal des activités et changements d'état de la prise.
- **État après coupure élec.** : Définit le comportement de la prise lors du rétablissement du courant (*Allumé, Éteint* ou *État précédent*).
- **État du voyant** : Permet d'ajuster ou de désactiver le voyant lumineux LED sur la prise (ex. : pour éviter toute gêne lumineuse dans une chambre).
- **Verrouillage enfant** : Bloque le bouton physique sur la prise afin d'éviter tout changement d'état involontaire par un enfant.

Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa

- **Assurez-vous** que votre assistant vocal est connecté à Internet.

- **Liez votre compte Konyks :**
 - **Google Home :** Appuyez sur « + » > **Configurer un appareil** > **Fonctionne avec Google** > Recherchez **Konyks**.
 - **Amazon Alexa :** Allez dans **Skills et jeux** > Recherchez **Konyks** > Activez la skill.
- **Connectez-vous** avec vos identifiants d'application Konyks.
- **Synchronisez vos appareils :** S'ils n'apparaissent pas automatiquement, dites :
 - « *OK Google, synchronise les appareils* »
 - « *Alexa, synchronise les appareils* »
- **Renommez vos appareils** selon leur usage (ex. : *Ventilateur, Prise lampe*).

Réinitialiser la prise

1. Supprimez l'appareil de l'application : Ouvrez l'application Konyks, accédez à la prise, appuyez sur l'icône de modification en haut à droite (ou les trois petits points), puis sélectionnez « Enlever l'appareil » et confirmez.
2. Branchez la prise sur une prise électrique.
3. Réinitialisez la prise : Appuyez sur le bouton de réinitialisation (bouton sous la prise) et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter rapidement.

Supprimer le produit

Pour supprimer les appareils, suivre les étapes suivantes :

1. Sur l'interface de la prise, cliquez sur les 3 petits points en haut à droite.
2. En bas de la page, vous trouverez "Enlevez l'appareil".
3. Cliquez sur Déconnecter l'appareil et vider les données.
4. Confirmez

Créer un scénario ou une automatisation

Automatisez le fonctionnement de vos appareils selon vos habitudes ou d'autres équipements Konyks (ex. : **Si vous quittez la maison** → **Couper la charge des prises + Éteindre la lampe**).

1. Rendez-vous dans l'onglet **Scénarios** > appuyez sur « + ».
2. Sélectionnez une condition (ex. : *Selon un horaire, Changement d'état d'un autre appareil, ou Selon votre géolocalisation*).
3. Dans « **Alors** », ajoutez vos actions :
 - **Appareils :** Allumez ou éteignez l'Interrupteur 1, l'Interrupteur 2 ou la prise globale.
 - **Notification :** Recevez un message de confirmation sur votre téléphone.
4. **Nommez** et **enregistrez** le scénario.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utilisation en intérieur uniquement • Les valeurs (Volts / Ampères / Watts) sur la prise sont des valeurs maximales • Ne pas brancher d'appareil dépassant la puissance totale de la prise • Ne pas tenter d'ouvrir ni de réparer vous-même le produit, adressez-vous à un spécialiste • Dans le cadre d'une utilisation continue prolongée, ne pas dépasser une charge totale de 2300 Watts • Un seul appareil par prise, ne pas relier de multiprise • En cas d'utilisation de la prise avec des appareils à puissance élevée, vérifiez l'intégrité de la prise tous les 2 mois • Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur la prise, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>80%) • Températures en utilisation: 0°C à 35°C / Températures de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher la prise avec les mains humides ou mouillées • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution

L'application Konyks répond aux principes de Security by Design et Privacy by Design. Consultez l'application pour gérer vos données personnelles.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

RECYCLAGE

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Déclaration C.E. de conformité

Apynov déclare que l'équipement radioélectrique Konyks Priska Flash KO338829 / IO-WIFI-PLUGFRC est conforme à la directive RED 2014/53 UE pour les équipements hertziens et terminaux de télécommunications. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

Déclaration CE - Priska Flash

CE