

# PRISKA MINI

7 décembre 2020




## Conseils pour l'installation et l'utilisation

### Installation rapide

Si vous êtes pressés et que vous avez déjà eu l'occasion d'installer des produits Konyks vous pouvez suivre la procédure rapide ci-dessous, cela devrait être suffisant.

Sinon lisez les chapitres suivants pour tout explorer en détails

- Connectez votre Téléphone (iPhone ou Android) à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz (pas de réseau 5Ghz ni mixte 2.4Ghz / 5ghz),  
► Pour savoir Comment dissocier le bandes passantes pour séparer le réseau 2.4 Ghz et le 5Ghz, Cliquez ici pour accéder aux questions fréquentes
- Installez l'application Konyks (disponible sur APP Store ou Google Play) puis connectez vous sur l'APP. Si c'est votre première utilisation enregistrez-vous avec votre adresse email et le mot de passe de votre choix

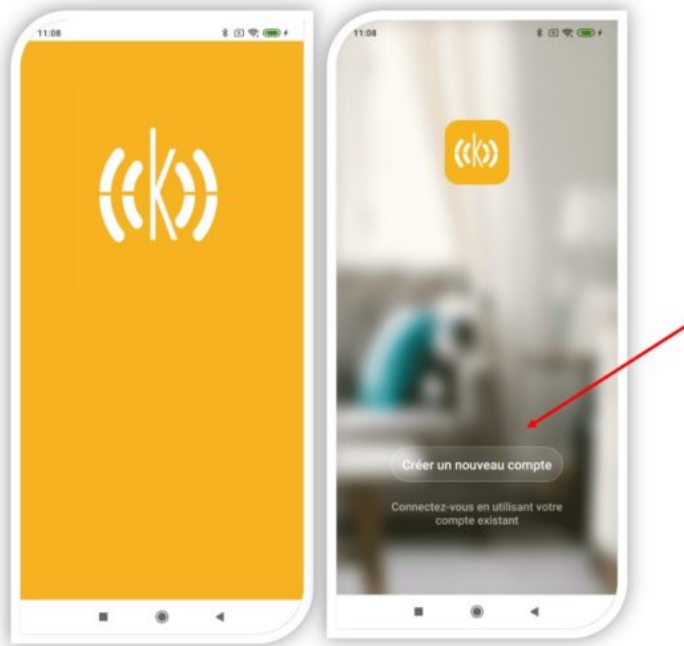

**Si c'est votre première utilisation enregistrez-vous avec votre adresse email et le mot de passe de votre choix**

## Installation de l'APP Konyks

Pour installer l'APP Konyks à partir de votre Smartphone, cliquez sur le lien ci-dessous :

APP Konyks pour Android

APP Konyks pour iPhone


- Ouvrez l'application puis cliquez sur «Créer un nouveau compte»
- Entrez votre email principal comme identifiant et choisissez un mot de passe

NB: votre adresse email doit être une adresse que vous pouvez consulter immédiatement car vous allez recevoir un email avec un code de validation

- Brancher la prise; la prise devrait clignoter rapidement


*Si la prise ne clignote pas : maintenez appuyer jusqu'à que la prise clignote rapidement (2 clignotements par seconde). Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connectés à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. **Si besoin désactivez les réseaux 5 Ghz le temps de l'installation***

- Ouvrez l'application Konyks
- Cliquez sur «+» en haut à droite

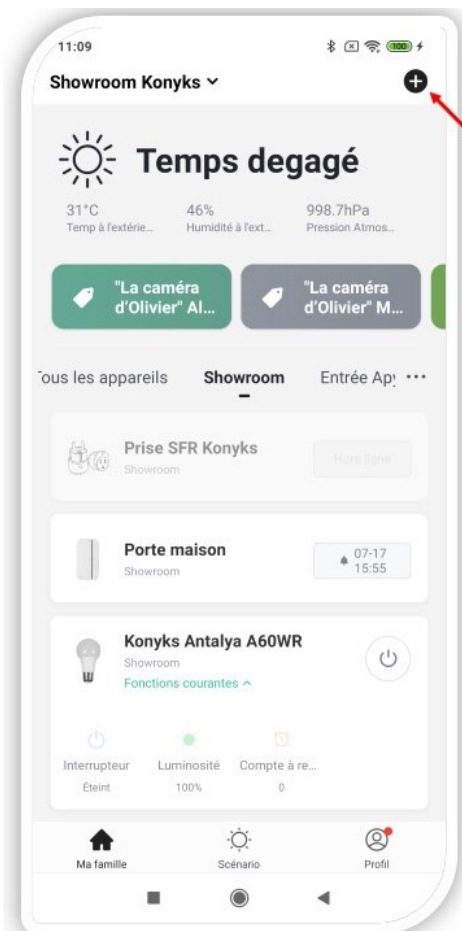

Cliquez  
sur le  
« + »

- Cliquez sur Prise électrique
- Vérifiez que le réseau Wi-Fi affiché est bien le bon, puis entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi

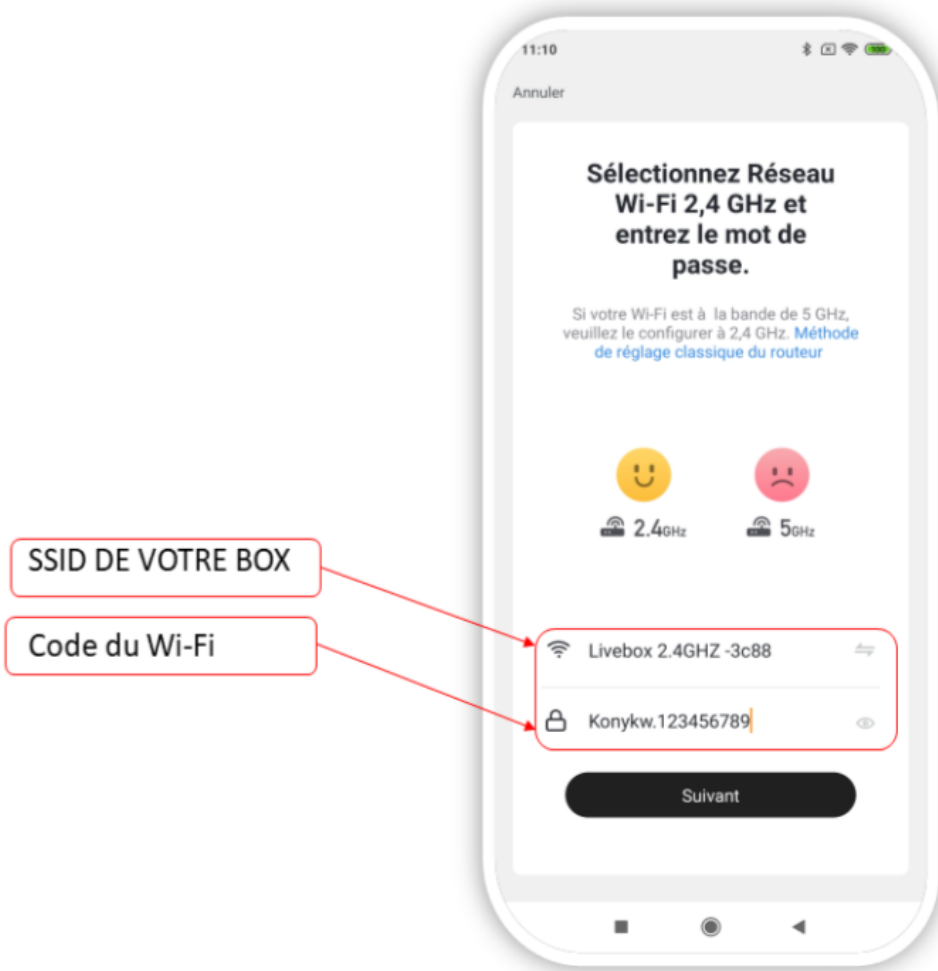

- Cliquez sur «suivant»

Le téléphone va rechercher la prise et dans un délai de 5 à 15 secondes votre prise sera installée  
Si vous rencontrez des difficultés, lisez les chapitres suivants et consultez nos FAQ

## Présentation de Priska Mini



Priska Mini est une prise connecté en Wi-Fi

Elle est pilotable depuis l'application Konyks

#### **Fonctionnalités :**

- Pilotage à la voix: avec Google Home ou Alexa vous pilotez la prise très simplement: «OK Google, allume moi lampe du salon», «Alexa éteint moi prise de salle de bain»
- Contrôle depuis son Smartphone, de n'importe où dans le monde grâce à l'appli KONYKS gratuite pour iOS et Android
- Automatisez Facilement, par ex: allumer la prise au lever du soleil, allumer prise à heures fixes, allumer prise progressivement quand il pleut ...


## **Installation Priska Mini (procédure détaillée)**

Il existe 2 possibilités de connexion

### **CONNEXION EN MODE EZ**

- Activer Bluetooth
- Brancher la prise, la prise devrait faire passer la courant et clignoter. Cela signifie que la prise est prête pour l'appairage  
*Si la prise ne clignote pas : maintenez appuyer jusqu'à que la prise clignote rapidement (2 clignotements par seconde). Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connectés à un réseau Wifi 2.4 Ghz uniquement. **Si besoin désactivez les réseaux 5 Ghz le temps de l'installation***
- Ouvrez l'application Konyks
- Cliquez sur «+» en haut à droite
- Cliquez sur "Prise électrique"
- Vérifiez que le réseau Wi-Fi affiché est bien le bon puis entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
- Cliquez sur "Oui il clignote rapidement" pour confirmer que le voyant de votre prise clignote
- Cliquez sur suivant

Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

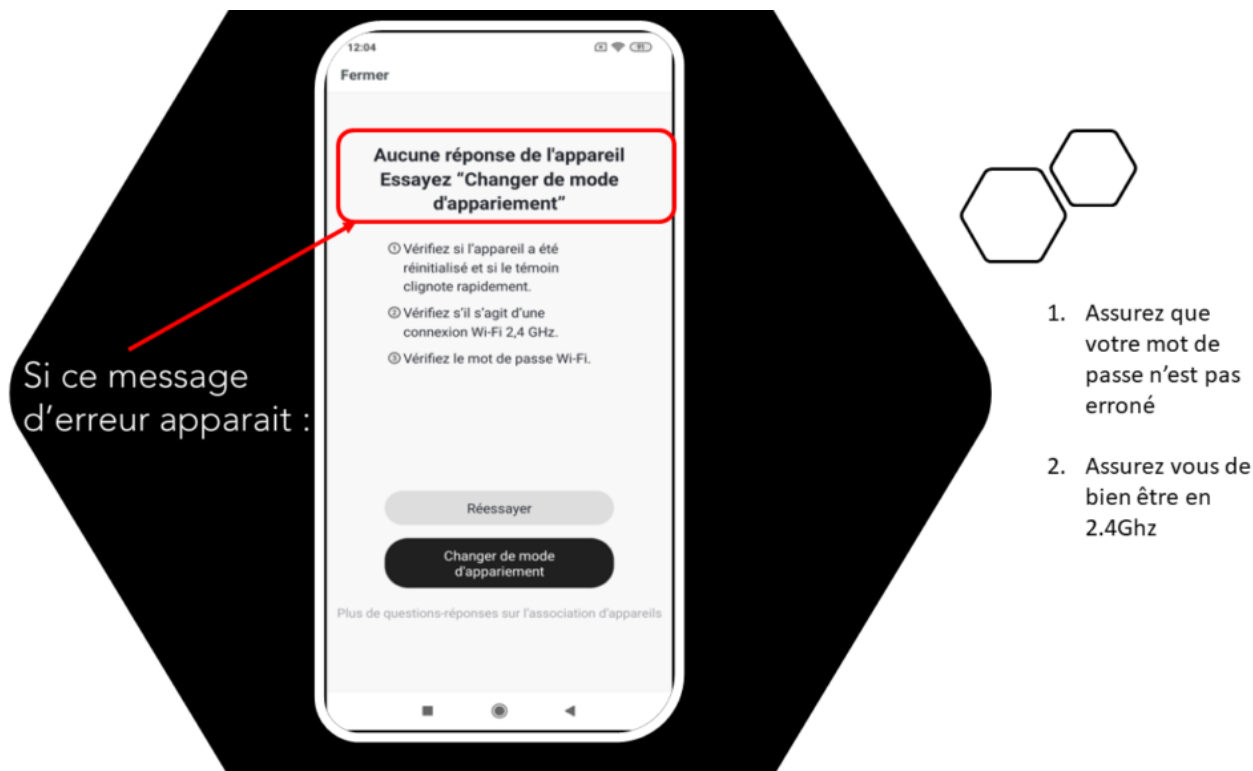

- le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
- votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
- votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box
- les voyants de la prise clignotent lentement (1 fois toutes les 2 secondes) au lieu de rapidement . **Dans ce cas vous êtes en mode de connexion AP qui est une autre façon de connecter votre appareil**


## CONNEXION EN MODE AP (Point d'accès)


Si la connexion ne se fait toujours pas vous pouvez essayer le mode de connexion alternatif AP.


Dans ce mode vous devrez d'abord connecter votre téléphone au point d'accès Wi-Fi de Priska Max Easy et ensuite votre téléphone communiquera à la prise les informations de connexion; pour ce faire la prise doit clignoter lentement.

## METHODE DE BASE

- Brancher la prise. La prise devrait clignoter rapidement. Cela signifie que la prise est prête pour l'appairage
- Maintenez appuyer 10 sec. jusqu'à ce que la prise clignote lentement (1 fois toutes les 2 secondes), sinon recommencez
- Ouvrez l'appli Konyks, cliquez sur + en haut à droite, choisissez "Prise électrique"
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2.4 Ghz puis entrez le mot de passe Wi-Fi
- Cliquez sur suivant
- Cliquez en haut à droite sur "Mode EZ" puis choisissez "Mode AP"
- Confirmez que votre prise clignote lentement puis cliquez sur Suivant

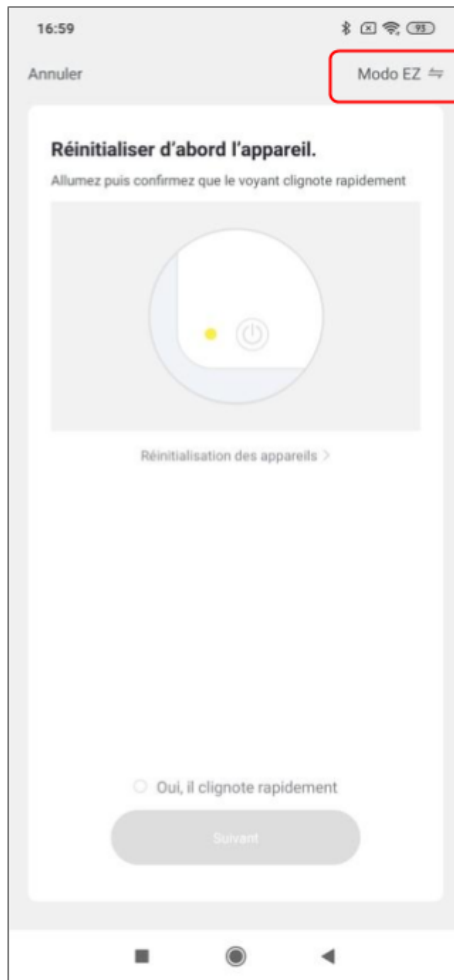


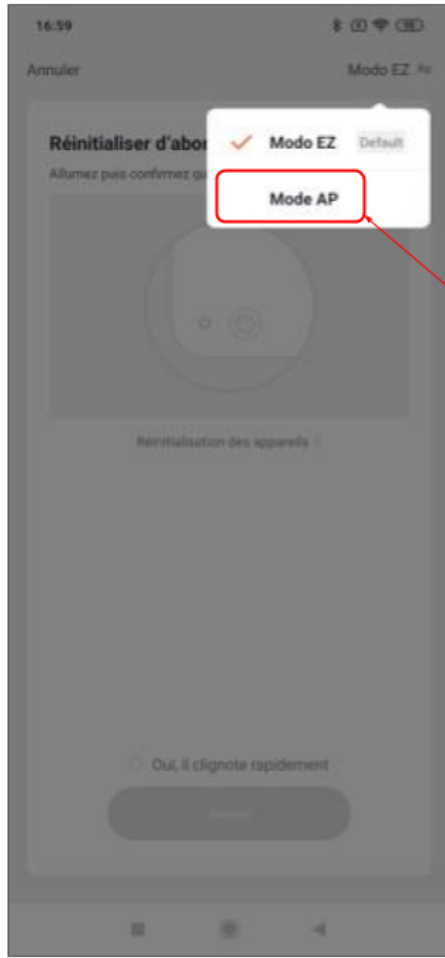


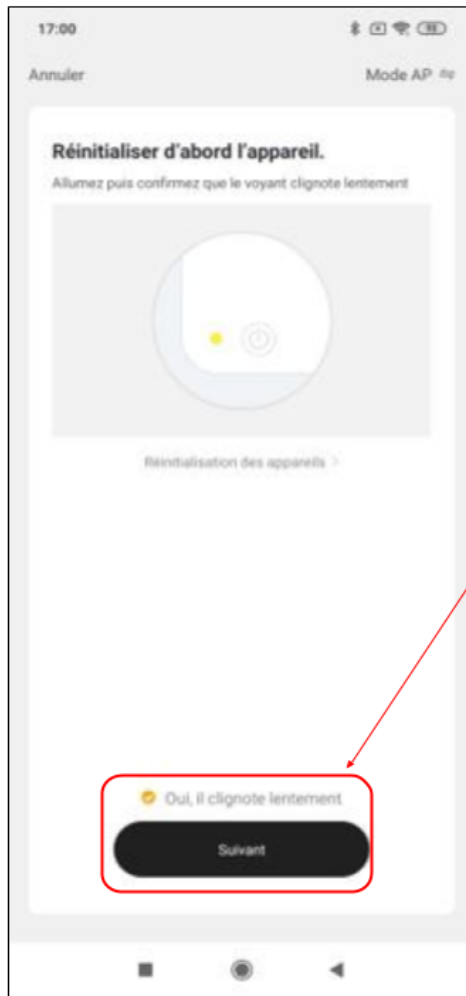


8. Cliquez sur se connecter maintenant (au hotspot wifi de l'appareil). Vous pouvez aussi connecter au Hotspot depuis les réglages Wi-Fi de votre téléphone

9. Repérez le hotspot crée par la prise (Konyks xxx) et connectez-vous dessus puis retournez dans l'appli Konyks

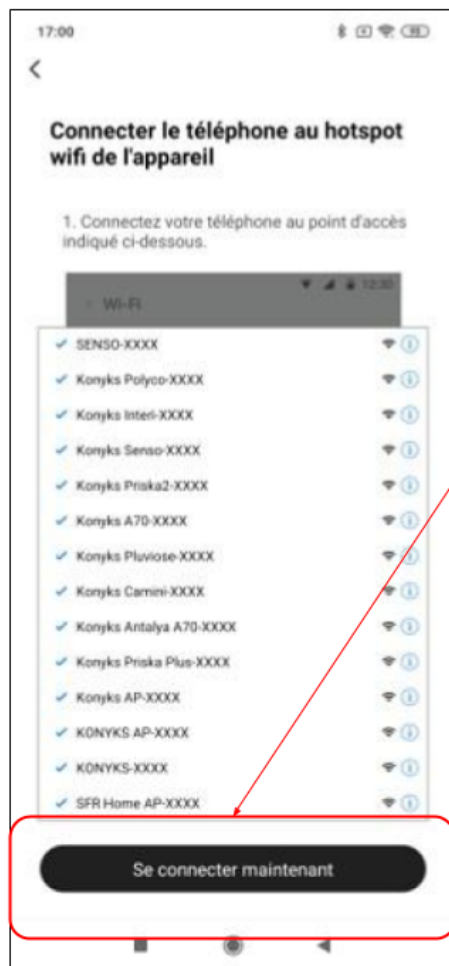

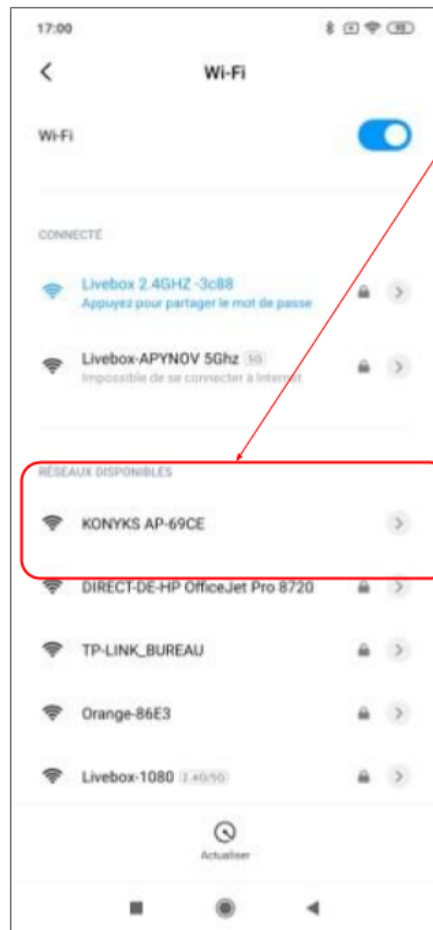

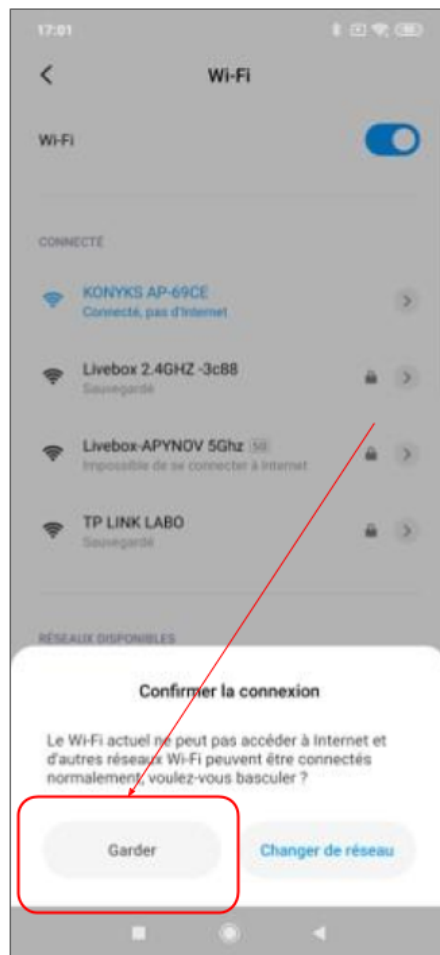

10. La connexion va démarrer et l'association devrait se faire en quelques dizaines de secondes

## Connexion avec les assistants Vocaux Google Home & Alexa

Tout d'abord assurez vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

**Google Home** : Ouvrez l'application Google Home • Cliquez sur l'icône « + », puis Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez Konyks

**Amazon (Echo, Alexa)** : Ouvrez l'application Amazon Alexa • Choisissez Skills puis choisissez Konyks

### Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'appli Konyks

L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'APP Google Home ou Alexa

Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les appareils" ou "Alexa, synchronise les appareils"


Faites en sorte que le nom de chacune des prises corresponde à l'usage souhaité (par exemple Prise du Salon ou Ventilateur)

Ensuite vous pouvez commander vos prises à la voix

## Utilisation de Priska Mini

### HOME

Depuis la page d'accueil qui compile tous vos appareils, vous pouvez accéder à votre prise et retrouver la fonction allumer/éteindre

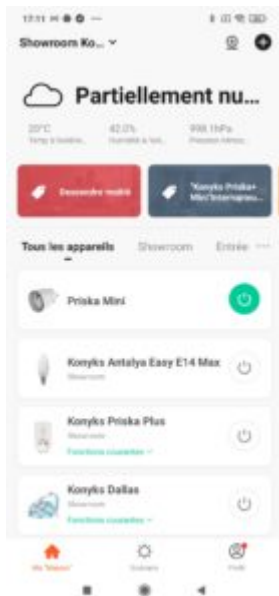

## Ecran Principal

Sur cette écran on retrouve (tout en bas) 3 icônes

### Interrupteur

Sert à Allumer et éteindre votre prise



### PLANNING

Cet écran vous permet d'ajouter divers planning et automatisation



## MINUTEUR

Cet écran vous permet d'ajouter un minuteur qui change l'état de votre prise



## SCENARIOS ET AUTOMATISATIONS

L'onglet Scénario vous permet de programmer des Scénarios de type "exécuter" ou des "Automatisations"

### Exécuter


Permet de créer une commande qui va, en un clic, exécuter plusieurs actions successives

Par exemple : un scénario "Je pars" permettant d'éteindre toutes les prises connectées de votre domicile d'un coup

### Automatisations

permet de définir une liste d'actions qui s'exécuteront automatiquement lorsque les conditions définies sont remplies

Par exemple: une automatisation permettant d'allumer le ventilateur lorsque la température extérieure dépasse 25°

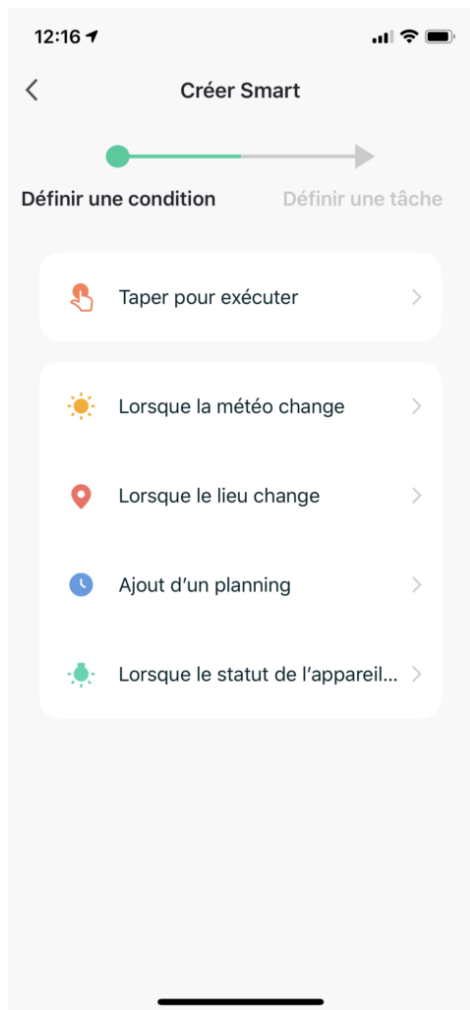

## Précautions d'utilisation

Un seul appareil par prise, ne pas relier de multiprise • Ne pas brancher d'appareil dépassant la puissance de la prise • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur la prise, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>75%), ce produit n'est pas prévu pour une utilisation en extérieur • Ne pas exposer à des températures >60°C pour le stockage et à 35°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

### Recyclage

Ce produit est un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

### Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité cliquez [ici](#)

Fabriqué en Chine

CE