

Notice Sirène Extérieure WSR300 pour Pack Alarme

6 juillet 2026

Sommaire


1. Présentation de la sirène
2. Installation de la sirène
3. Utilisation de la sirène
4. Supprimer la sirène
5. Précautions d'emploi
6. Garantie
7. Recyclage
8. Déclaration C.E. de conformité



Présentation de la sirène


Renforcez la sécurité de votre domicile grâce à cette sirène extérieure haute puissance, alimentée en continu par son panneau solaire inclus pour une autonomie totale. Pensée

comme une extension sur-mesure, elle est exclusivement compatible avec le Pack Alarme Konyks (réf. K0338799).

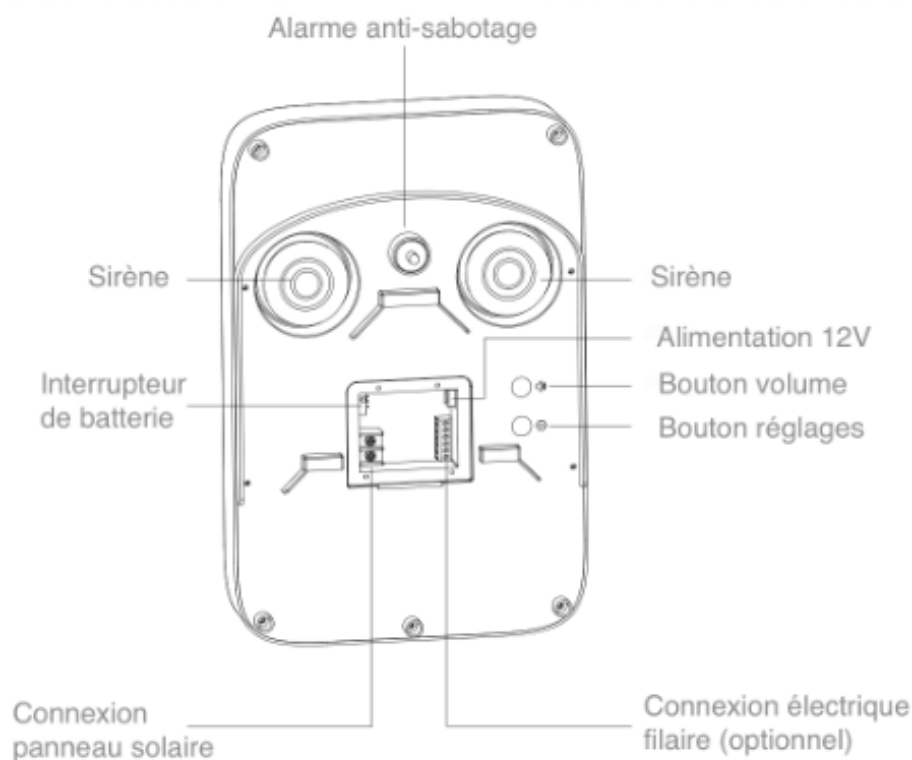

Installation de la sirène

- **Allumez la sirène** en passant l'interrupteur sur **ON**
- **Lancez le mode appairage** : Maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant **2 secondes** jusqu'à entendre le jingle sonore d'appairage.


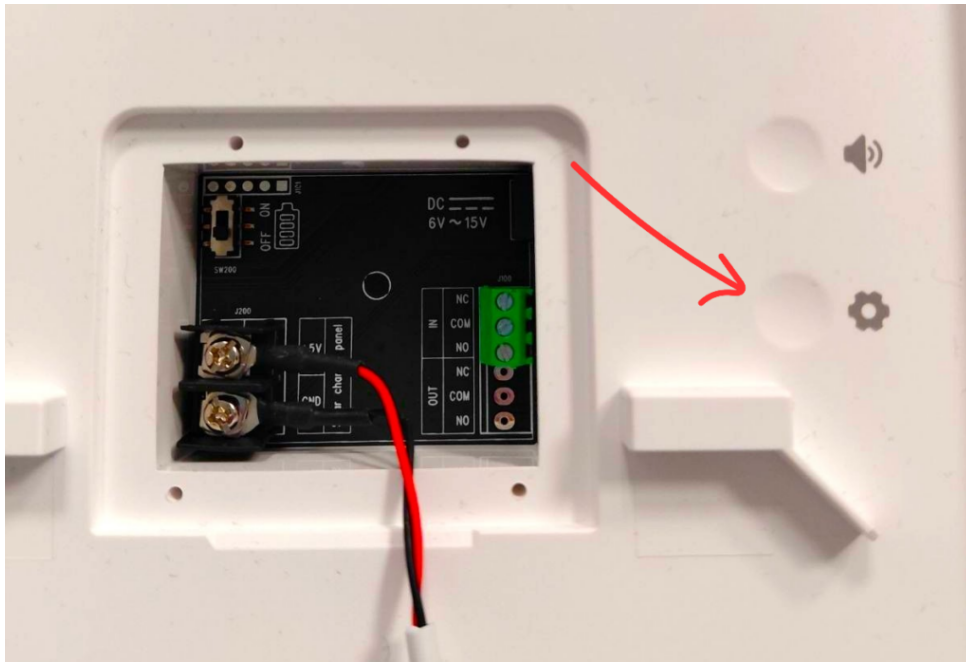


- **Appairez avec la centrale :** Déclenchez l'alarme depuis le panneau de la centrale pour ajouter la sirène :
 - Appuyez sur l'icône Gestion des accessoires (en bas à gauche du panneau).
 - Entrez votre code.
 - Sélectionnez « Ajouter » puis « Sirène ».
 - Confirmez à l'écran que la sirène est en mode appairage
 - Un bip de confirmation indique que la sirène est appairée.

Remarque : La sirène n'apparaît pas dans la liste des appareils sur l'interface de l'application ni sur l'écran du panneau de la centrale. Aucun élément visuel n'indique qu'elle est associée, mais elle est bien fonctionnelle une fois le bip de confirmation entendu.

Fixation de la sirène :

Avant d'effectuer le montage de la sirène, assurez vous que celle-ci est bien appairée et fonctionnelle en faisant un essai avec l'alarme.

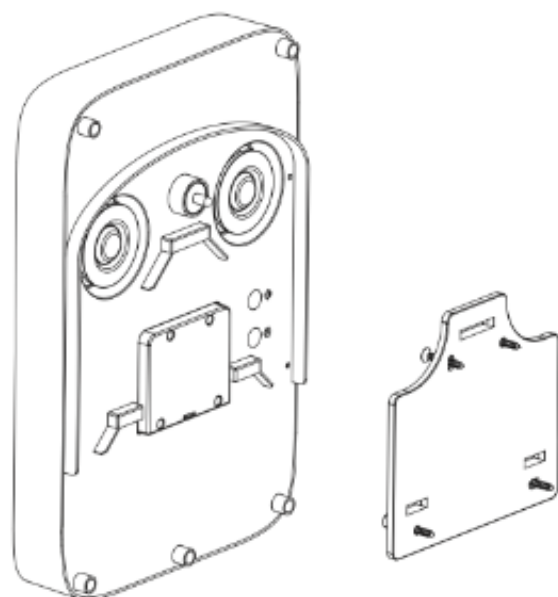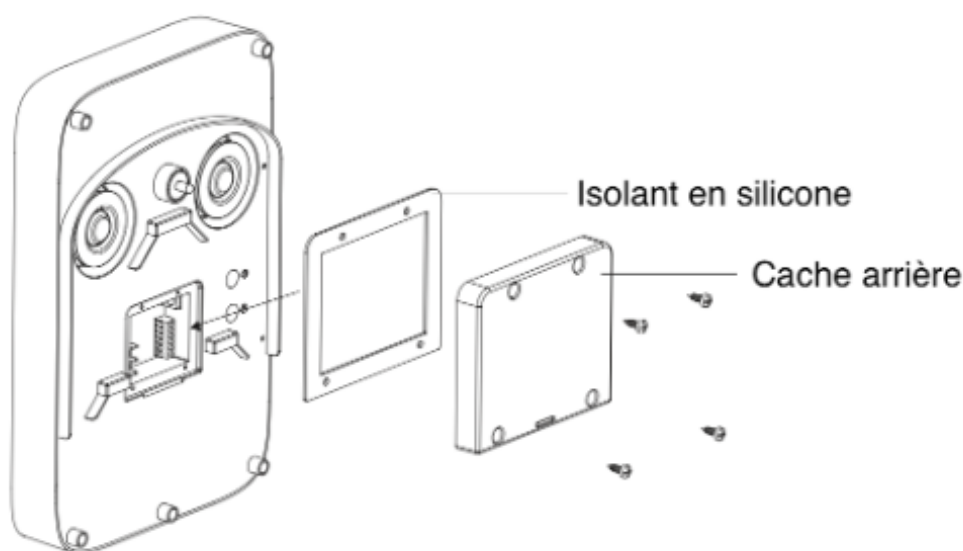

Utilisation de la sirène


- **Signal sonore lors de l'armement** : Lorsque vous armez votre système en mode *Absence (Armed Away)*, la sirène émet **3 bips sonores** pour confirmer la prise en compte.
- **Alertes & Notifications** : En cas de déclenchement d'un capteur (ex. capteur d'ouverture de porte), l'alerte est transmise instantanément. Une notification push s'affiche sur votre smartphone (sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage).
- **Réglage du volume** : Appuyez brièvement sur le bouton **Volume** situé sur la sirène pour faire défiler les **4 niveaux de volume** ou passer en **mode silence**.

(Mute).

- **Choix de la tonalité :** Maintenez le bouton de volume enfoncé pendant **2 secondes** pour changer la tonalité du signal sonore.
- **Temporisation & Durée d'alarme (depuis la centrale) :**
 - **Retard d'alarme :** Le délai avant le déclenchement de la sirène est ajustable de **0 seconde à 1 minute** (le panneau de la centrale émet des bips pendant le décompte).
 - **Durée de sonnerie :** La durée d'activation de la sirène est réglable de **1 à 30 minutes**.
- **Délai d'inactivité:**

Les boutons physiques se verrouillent après une minute d'inactivité. Il faudra alors éteindre puis rallumer l'interrupteur avant de pouvoir configurer la sirène.

Ajout du panneau solaire

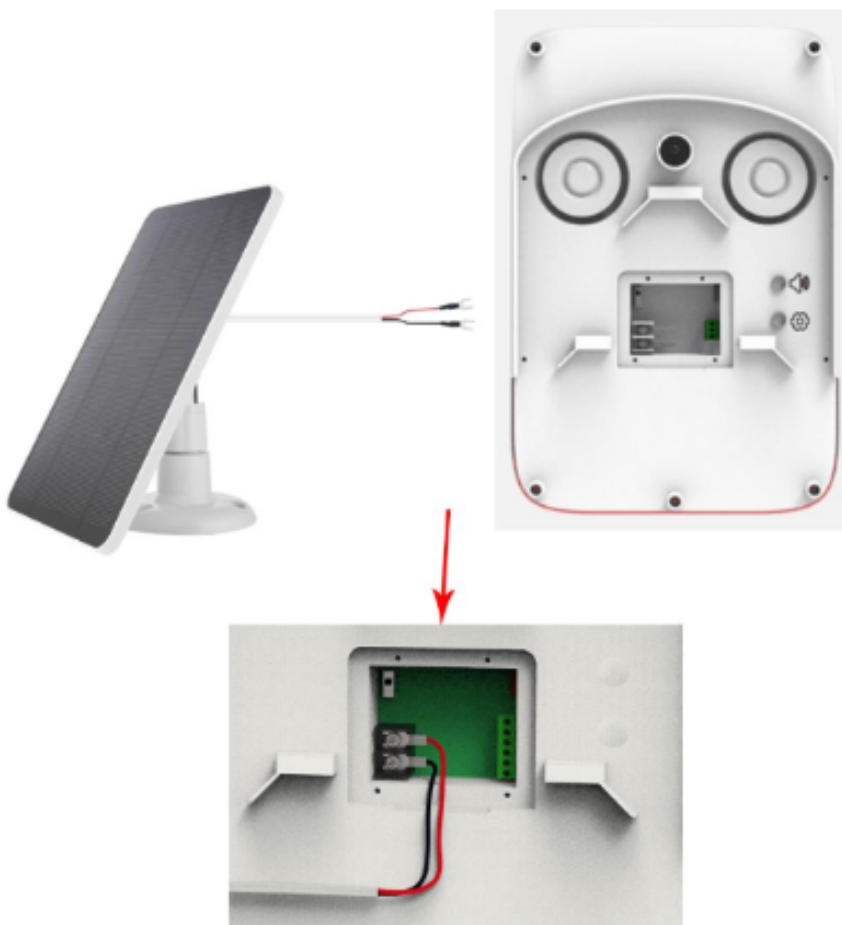

Supprimer la sirène

Réinitialisation usine :

Pour réinitialiser la sirène aux paramètres d'usine, maintenez enfoncés simultanément le bouton Volume (+) et le bouton de réglage (Settings) pendant 5 secondes. La sirène émettra un bip long, puis un bip court une fois la réinitialisation terminée.

Suppression :

Comme la sirène n'apparaît pas en tant qu'équipement indépendant sur l'application ni sur l'écran du panneau de la centrale, il n'y a pas d'option « Supprimer » dans les interfaces. La réinitialisation physique via les boutons de la sirène efface directement l'appairage avec le système d'alarme.

Précautions d'emploi

Précautions: Ne pas démonter ni ouvrir • Ne pas utiliser la sirène, le panneau solaire ou le chargeur s'ils semblent hors d'usage ou endommagés • Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer • T° de fonctionnement: -10°C à 45°C • Ne pas charger si la température ambiante est négative • T° de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas court-circuiter ni surcharger la batterie (risque d'explosion ou d'incendie) ● Ne pas laisser à la portée des enfants ● La sirène contient une batterie au Lithium ● Risques en cas d'exposition aux composants : Nocif en cas d'ingestion. Ne pas faire vomir et consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie

s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Apynov déclare que l'équipement radioélectrique WSR300 + SP030 est conforme à la directive RED 2014/53 UE pour les équipements hertziens et terminaux de télécommunications.

Connectivité sans fil / Wireless: RF433.05MHz - 434.79MHz < 10dB max. ● Batterie Li-ion 5000mAh / 3.7V ● Charge: DC12V / 1A ● IP65 ● 120dB ● Panneau solaire: DC5V / 0.6A max.

Fabriqué et importé par Konyks (Apynov SAS), 9 rue Ritay, 31000 Toulouse, France - Fabriqué en R.P.C.

Email: contact@konyks.com

