

Sirène Extérieure pour Pack Alarme

6 juillet 2026

PROVISoire

PACK ALARME

Sirène Extérieure WSR300

Sommaire

- Présentation du Pack Alarme
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer le Pack
- Utilisation du Pack
- Insérer une carte SD
- Supprimer le/les produit
- Réinitialiser le/les produit
- Créer un scénario ou une automatisation
- Précautions d'emploi
- Recyclage
- Déclaration de conformité


Présentation du Pack Sécurité

Pilotez toute la sécurité de votre domicile depuis une seule et unique interface grâce à l'application Konyks. Ce pack complet associe un panneau de contrôle tactile de 4,3" intuitif à placer à l'entrée, une caméra motorisée 3MP haute définition avec vision à 350°, et un ensemble de détecteurs sans fil de mouvement et d'ouverture pour une protection maximale de vos accès. Pensé pour parer à toute éventualité, le système intègre une puissante sirène de 105 dB pour faire fuir les intrus, ainsi qu'une batterie de secours et une connexion cellulaire 4G afin de veiller sur votre maison en continu, même en cas de coupure de courant ou de Wi-Fi.


Préparation du réseau et du téléphone

Installer l'application sur son téléphone


- **Téléchargez l'APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement** (certaines box gèrent automatiquement la compatibilité (SFR wifi 6,7 etc)
- Ouvrez l'app Konyks et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Konyks App

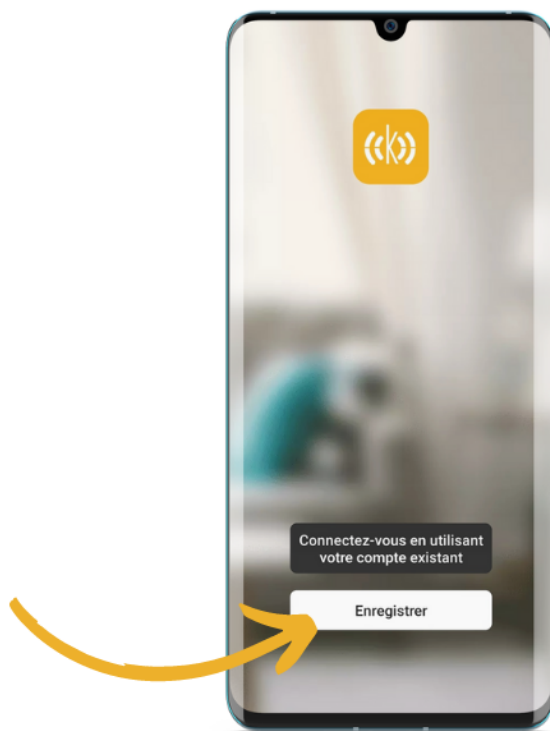

- Cliquer sur S'enregistrer

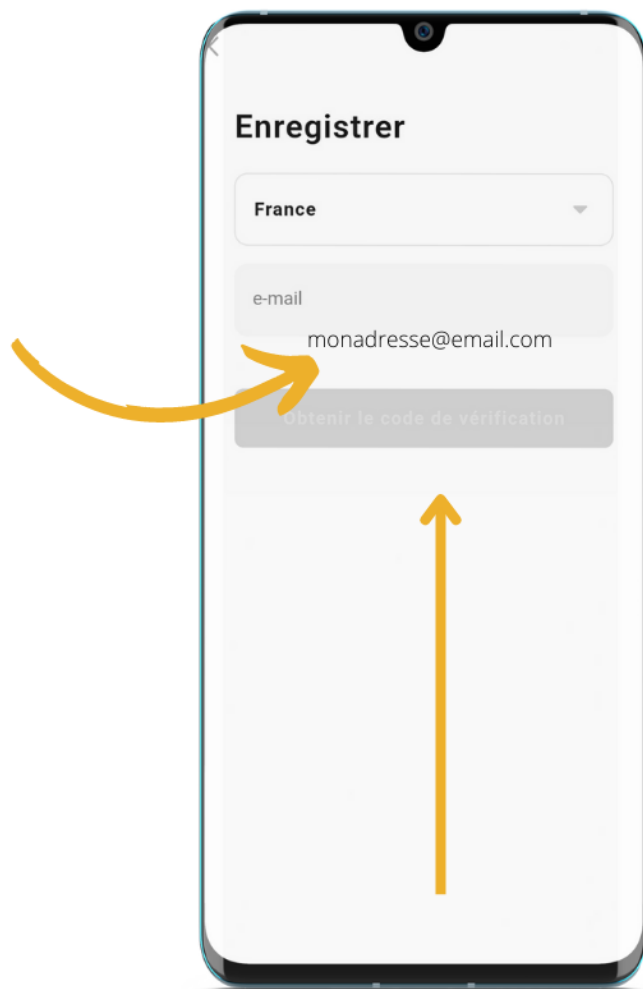

- Entrer son adresse e-mail

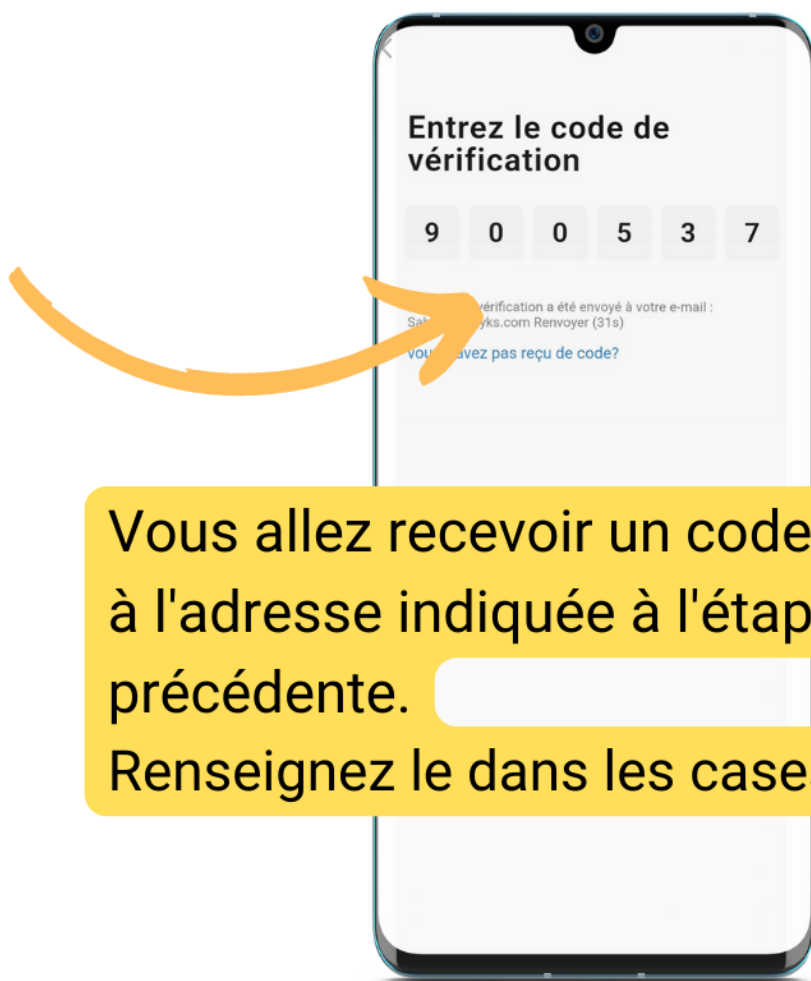

Vous allez recevoir un code par e-mail à l'adresse indiquée à l'étape précédente.

Renseignez le dans les cases ci-dessus

Installation du panneau (Hub central)

Principe de fonctionnement

Votre système de sécurité s'installe en deux étapes simples :


1. **Le Panneau de Contrôle (Centrale)** : C'est le cœur du système. Il doit obligatoirement être configuré en premier sur l'application Konyks.
2. **Les Accessoires** : Les détecteurs et télécommandes se connectent ensuite **directement sur le panneau de contrôle**.

Vos équipements en un coup d'œil

- **Panneau de Contrôle tactile** : Centralise et gère les modes d'armement de l'alarme.
- **Détecteur de Mouvement** : Repère tout mouvement dans sa zone.
- **Détecteurs d'Ouverture (x2)** : Sécurisent les portes et fenêtres contre les intrusions.
- **Télécommandes (x2)** : Permettent d'armer/désarmer à distance et intègrent un bouton d'urgence **SOS**.

À savoir pour la Caméra : La caméra fonctionne de manière indépendante. Elle s'installe directement sur l'application Konyks comme un appareil classique. Retrouvez sa configuration sur la **Notice de la Camini 2**.

Appairage du panneau de contrôle

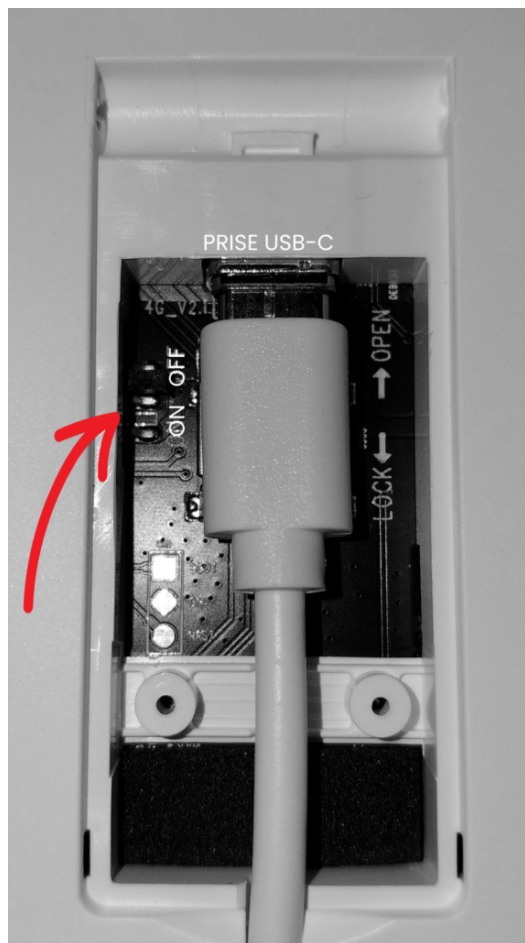

Alimentation : Branchez le panneau à l'aide du câble USB-C fourni, puis basculez l'interrupteur sur **ON** à l'arrière de l'appareil, situé au niveau du support en plastique. (Note : L'appareil intègre une batterie de secours et peut fonctionner sans être branché).

Configuration initiale : À l'allumage de l'écran, cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez votre langue.

Application : Si ce n'est pas déjà fait, scannez le QR code affiché à l'écran pour télécharger l'application **Konyks** (et créez votre compte).




Préparation du réseau : * Sur l'écran du panneau, cliquez sur l'icône **Wi-Fi** qui s'affiche.


Assurez-vous que le **Bluetooth** est activé sur votre smartphone et que celui-ci est bien connecté à un réseau **Wi-Fi 2.4 GHz**.



Sur le panneau, appuyez ensuite sur le voyant **Airlink** qui apparaît à l'écran.

Le panneau passe en mode appairage.

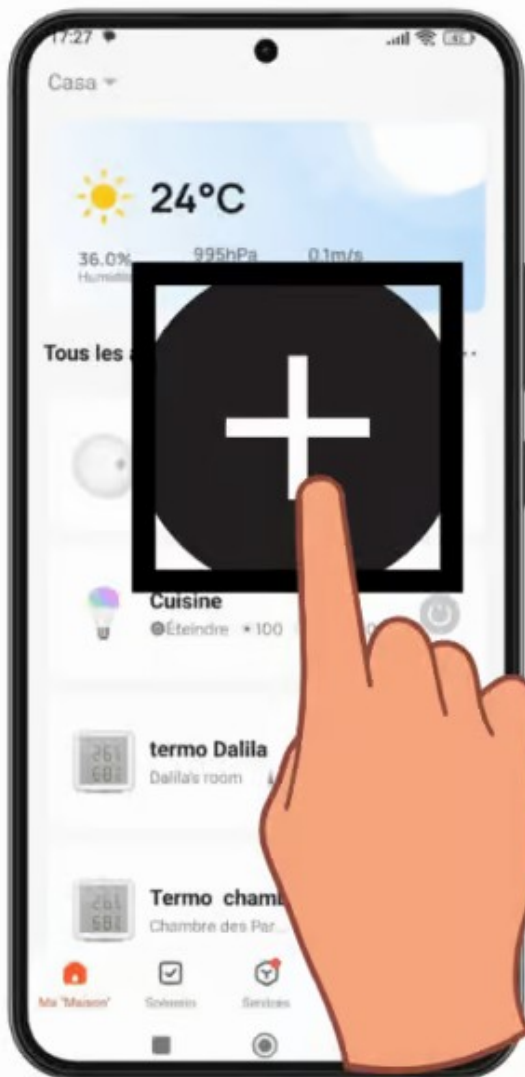

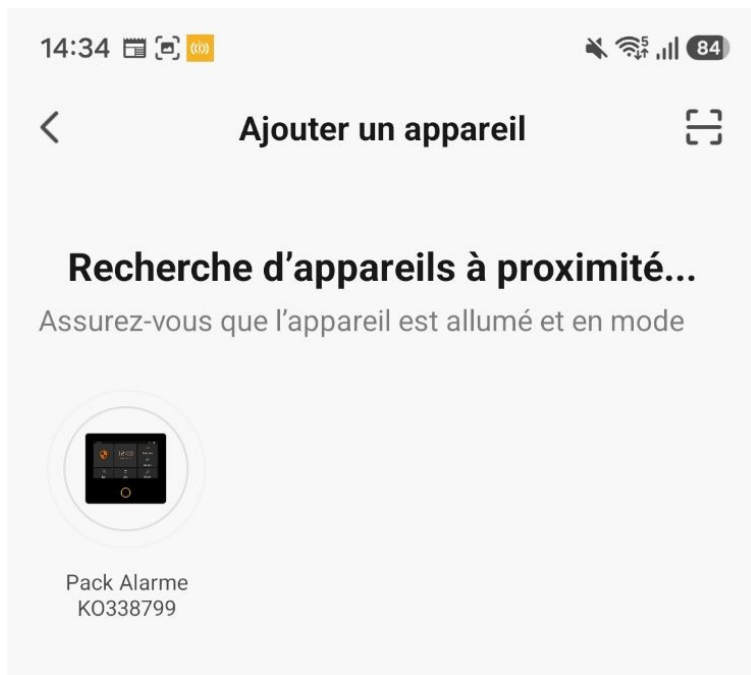

Ajout dans l'application : Ouvrez l'application Konyks. Cliquez sur le "+" en haut à droite puis sur **Ajouter un appareil**. Le panneau de contrôle est automatiquement détecté via le Bluetooth. Cliquez simplement dessus pour valider la connexion.

Patiencez quelques secondes, un jingle et une voix vous indiquent que le panneau est connecté!

Appairage des accessoires



Associer les Télécommandes



1. Sur l'écran du panneau de contrôle, cliquez sur **Ajout Télécommande puis "+"**.
2. **Action :** Appuyez sur n'importe quel bouton de votre première télécommande pour envoyer un signal.
3. Le panneau émet un bip et confirme l'association. Effectuez un retour sur le panneau, répétez l'opération pour la seconde télécommande.

Associer les Détecteurs d'Ouverture (Porte / Fenêtre)



1. Sur l'écran du panneau de contrôle, cliquez sur **Ajout Capteur puis "+"**.
2. **Action :** Placez les deux parties du détecteur l'une contre l'autre, puis **séparez-les** (comme lors de l'ouverture d'une porte). Le petit voyant rouge du détecteur doit flasher.
3. Le panneau détecte instantanément l'accessoire et l'enregistre. Répétez l'opération pour le deuxième détecteur.

Associer le Détecteur de Mouvement



1. Sur l'écran du panneau de contrôle, assurez-vous d'être toujours sur le mode **Ajout Capteur puis "+"**.
2. **Action :** Mettez sur ON le capteur, passez votre main devant la cellule du détecteur de mouvement pour simuler une présence (la LED bleu s'allume).
3. La centrale valide l'association du capteur.

□ **Une fois terminé** : Si l'écran affiche toujours des propositions, vous pouvez cliquer sur **Ignorer** ou **Ignorer les didacticiels** pour finaliser l'installation et accéder à l'écran d'accueil de votre alarme.

Guide d'Utilisation du Pack Alarme

1. Comprendre et utiliser les 3 modes de sécurité

Le panneau de contrôle et les télécommandes disposent de 3 modes principaux :



Désarmé (Icône Cadenas Ouvert / Bouclier Vert) : L'alarme est inactive. Vous pouvez circuler librement. Seul le bouton SOS ou un détecteur configuré en mode "24h/24" (comme un détecteur de fumée) déclenchera l'alarme.



Armement Total / Absent (Icône Cadenas Fermé / Bouclier Rouge) : À activer lorsque vous quittez la maison. **Tous** les détecteurs (mouvements et ouvertures) sont actifs. La moindre intrusion déclenche la sirène.



Armement Partiel / Maison (Icône Maison / Bouclier Bleu) : Idéal pour la nuit ou lorsque vous êtes chez vous. Ce mode active uniquement les détecteurs d'ouverture (portes/fenêtres) pour sécuriser le périmètre, mais **désactive les détecteurs de mouvement** pour que vous puissiez circuler à l'intérieur sans déclencher l'alarme.

2. Comment changer de mode au quotidien ?

Vous avez 3 façons simples de piloter ces modes :

1. **Sur l'écran tactile** : En appuyant directement sur l'icône du mode souhaité.
2. **Via l'application Konyks** : Idéal pour armer ou désarmer à distance.

3. **Avec les télécommandes** : Pratique en arrivant devant la porte ou depuis votre lit.

3. Le Délai de Sortie et d'Entrée

Pour vous éviter de déclencher l'alarme vous-même en partant ou en rentrant chez vous, le système intègre des temporisations :

- **Délai de Sortie** : Lorsque vous passez l'alarme en mode **Armement Total** depuis le panneau tactile, vous disposez d'un compte à rebours sonore (par défaut 30 secondes) pour quitter les lieux et fermer la porte avant que le système ne devienne actif.
- **Délai d'Entrée** : Lorsque vous rentrez chez vous, si vous ouvrez la porte principale, un bip d'avertissement retentit. Vous avez alors quelques secondes pour désarmer le système (via le panneau tactile, l'application ou votre télécommande) avant que la sirène ne se déclenche.

Réglage : Ces délais sont entièrement personnalisables et modifiables directement dans les paramètres de l'appareil via l'application Konyks.

4. La fonction d'urgence "SOS"

- En cas de danger immédiat, un appui sur le bouton **SOS** (sur les télécommandes ou sur l'écran tactile) déclenche **instantanément** la sirène à pleine puissance et envoie une notification d'alerte d'urgence sur les smartphones de tous les utilisateurs connectés.

Alarme intégrée

La caméra du Pack Sécurité Konyks fait office de hub central et intègre une alarme complète.

Important : les accessoires du pack (télécommandes, détecteurs d'ouverture et de mouvement) ne fonctionnent qu'avec l'alarme. Ils ne déclenchent aucune action en dehors de ce système.

1. Modes de l'alarme

Trois modes principaux sont disponibles :

- **Désarmé**
L'alarme est inactive.
Seuls les détecteurs configurés en "zone 24 heures" restent actifs (ex. détecteurs incendie ou fuite).
Ce mode est adapté lorsque vous êtes à la maison et ne souhaitez pas activer la surveillance.



- **Armement absence**
Mode à utiliser lorsque personne n'est présent dans le domicile.
Tous les détecteurs associés (ouverture et mouvement) sont activés.
Pendant le temps d'armement, un court jingle sonore se fait entendre.
Si un capteur est déclenché, l'alarme retentit et une notification est envoyée sur votre smartphone.



■ **Armement présence**

Mode à utiliser lorsque quelqu'un est présent dans le logement.

Les détecteurs configurés comme "zones maison" (ex. détecteur de mouvement dans le salon) sont désactivés.

Les autres détecteurs (portes, fenêtres) restent actifs.

Cela permet de circuler dans certaines pièces sans déclencher l'alarme tout en maintenant la sécurité périmétrique.



2. Utilisation de la télécommande

Le Pack Sécurité est fourni avec deux télécommandes permettant de contrôler l'alarme à distance.

Les boutons fonctionnent comme suit :

- **Cadenas fermé** : activer l'alarme en mode Armement absence.
- **Maison** : activer l'alarme en mode Armement présence.
- **Cadenas ouvert** : désarmer l'alarme. En cas de déclenchement, ce bouton stoppe immédiatement la sirène.
- **SOS** : déclencher manuellement l'alarme et la sirène, même sans détection préalable.

3. Historique des alarmes

Depuis l'écran principal de l'alarme dans l'application, vous pouvez consulter l'historique.

Chaque événement est enregistré avec date et heure pour suivre l'utilisation du système et vérifier d'éventuelles intrusions.

10:34 ↗



Historique

7 jours ▼

Aujourd'hui

10:03:03 Alarme du détecteur: Détecteur de présence
(Détecteur de présence: 221955)

10:02:59 Alarme du détecteur: Détecteur de présence
(Détecteur de présence: 221955)

10:02:53 Armement absence: Télécommande
(Télécommande: 163342)

10:02:43 Désarmer: Télécommande
(Télécommande: 163342)

10:02:32 Porte ouverte: Détecteur d'ouverture
(Détecteur d'ouverture: 640770)

10:02:26 Armement absence: Télécommande
(Télécommande: 163342)

10:01:45 Alarme du détecteur: Télécommande
(Télécommande: 163342)

09/08/2025

16:16:00 Alarme du détecteur: Télécommande
(Télécommande: 163342)

4. Paramètres de temporisation et gestion de la sirène

15:02



Paramètres

Temporisation de sortie

11s >

Temporisation d'entrée

5s >

Planning



Déclencher la sirène



Durée d'alarme

1min >

Notification push



Réinitialisation d'usine



- **Temporisation à la sortie** : délai avant que l'alarme ne s'active après avoir quitté le domicile. Cela vous laisse le temps de fermer la porte et de sortir.
- **Temporisation à l'entrée** : délai avant que l'alarme ne se déclenche lorsqu'on entre dans le logement, pour désarmer via l'application ou la télécommande.
- **Durée de la sirène** : réglable selon vos préférences. Par défaut, la sirène retentit un certain temps après déclenchement.
- **Notifications** : choix des alertes envoyées sur le smartphone (détection mouvement, ouverture, déclenchement sirène).

Insérer une carte Micro SD

La carte micro SD s'installe sous l'objectif de la Camini 2, vous pouvez lever l'œil de la caméra grâce aux flèches directionnelles dans l'app.



Supprimer la Camera et les accessoires

- Depuis l'écran d'accueil de votre caméra, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.

Pour supprimer les accessoires individuellement, rendez vous dans l'interface de la caméra puis "Accessoires", "Accessoires" à nouveau, cliquez sur l'appareil souhaité et enfin "Supprimer l'appareil" en bas de l'écran.

Réinitialiser le produit

- Appuyez sur le bouton de votre Camera pendant environ 5 à 10 secondes.
- La voix indiquera que la réinitialisation est réussie, vous invitera à patienter le temps de l'initialisation et vous indiquera que vous pouvez à nouveau la connecter !



Créer un scénario

L'alarme intégrée du Pack Sécurité agit déjà comme un scénario par défaut : lorsqu'un détecteur est activé, la sirène retentit et une notification est envoyée.

Cependant, l'application Konyks permet d'aller plus loin en créant vos propres scénarios. Vous pouvez, par exemple, associer les accessoires du Pack Sécurité ou la caméra à d'autres appareils connectés de votre maison.

Exemple : si un détecteur d'ouverture du pack signale qu'une porte est ouverte, vous pouvez configurer un scénario pour allumer automatiquement une ampoule connectée.

10:40



Konyks Pack Sécurité Confirmer

Mode protection de la vie privée



Vision nocturne infrarouge



Siren auto. une fois mouvement détecté



Événement détecté



Sirène



Mode d'armement



10:40  ****  

< Konyks Pack Sécurité Confirmer

Mode protection de la vie privée ☐

Siren auto. une fois mouvement détecté ☐

Enregistrement sur carte SD ☐

Mode d'enregistrement ☐

Sirène ☐

Suivi de mouvement ☐

Points prédéfinis ☐

Mode d'armement ☐

Pour découvrir toutes les possibilités offertes par les scénarios et automatisations, consultez notre article dédié :

<https://konyks.com/decouvrez-les-usages/comment-fonctionnent-les-scenarios-sur-lapplication-konyks/>

N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau scénario !

Précautions d'emploi

Ne pas démonter les appareils • Ne pas tenter de réparer vous-même les appareils • Ne pas utiliser les appareils ni leurs accessoires s'ils semblent hors d'usage ou endommagés • Ne pas utiliser de solvant pour nettoyer • T° de fonctionnement: 5°C à 35°C • T° de stockage: 5°C à 40°C • Ne pas laisser à la portée des enfants.

Certains accessoires contiennent des piles (non rechargeables, de type LR6 / CR2032 / CR2025). Respectez les polarités. Risques en cas d'exposition aux composants : nocif en cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement. Peut provoquer une irritation cutanée, une sévère irritation des yeux et irriter les voies respiratoires, consultez un médecin.

Piles boutons de type CR2032 / CR2025: risque d'ingestion. Garder les piles hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion, elle peuvent causer des brûlures internes graves en seulement 2 heures et entraîner la mort.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez [ici](#)

CE