Notice Camini Visio

13 mai 2026

Sommaire

1. Présentation de Camini Visio
2. Préparation du réseau et du téléphone
3. Installer Camini Visio
4. Utilisation de Camini Visio
5. Appels et visio
6. Insérer une carte Micro SD
7. Supprimer Camini Visio
8. Réinitialiser le produit
9. Créer un scénario
10. Précautions d’emploi
11. Caractéristiques et Connectivité
12. Garantie
13. Recyclage
14. Déclaration C.E. de conformité



Présentation de Camini Visio

Découvrez **Camini Visio**, notre caméra de surveillance d'intérieur connectée en Wi-Fi. Équipée d'un écran couleur intégré et de 2 boutons d'appel direct, elle permet à toute la famille d'interagir instantanément en vidéo bidirectionnelle, tout en garantissant la sécurité de votre domicile grâce au suivi de mouvement automatique et aux alertes en temps réel.

Préparation du réseau et du téléphone

Avant de commencer l'installation, téléchargez l'application gratuite **Konyks** sur l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).

Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte, ou créez-en un si vous êtes un nouvel utilisateur.
Assurez-vous également que le Bluetooth et le Wi-Fi de votre smartphone sont activés.

Vous avez du mal à vous connecter ? *Retrouvez toutes les étapes détaillées sur : konyks.com/telecharger-lapp-et-creer-un-compte-konyks*

Installer Camini Visio

1. Branchement & Initialisation

- Branchez la caméra avec le câble et l'adaptateur fournis.
- Après quelques secondes, elle réalise sa rotation à 360° pour s'initialiser, émet un jingle à 3 notes, et son voyant rouge clignote. Le clignotement rouge indique qu'elle est prête.

2. Appairage via l'application

- Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. L'appareil est compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz..
- Ouvrez l'application **Konyks**, appuyez sur le **« + »** en haut à droite.
- La caméra doit être automatiquement détectée via Bluetooth. Validez l'ajout, saisissez le mot de passe de votre Wi-Fi et laissez la progression atteindre 100 %.

15:08

Ajouter un appareil

Recherche d'appareils à proximité...

Assurez-vous que l'appareil est allumé et en mode mode de couplage .



Konyks
Camini Visio

Les appareils seront ajoutés automatiquement. Annuler (15)

Ajouter manuellement



Prises Easy
(WiFi + BT)



Prises /
Multiprises
WiFi



Hydro Solar

Climpac



eCosy



Termo /
Termo 2



Pack Alarme
KO338799




Pack Sécurité



3. En cas de non-détection automatique (Méthode QR Code)

- Si la caméra n'est pas détectée automatiquement, sélectionnez **« Camini Visio »** dans la liste des appareils.

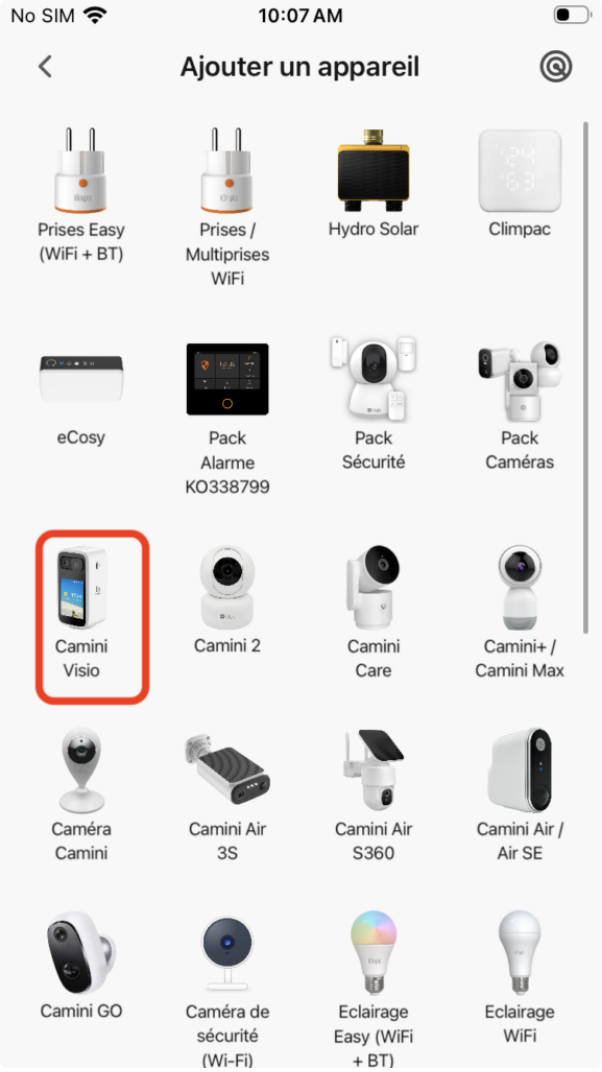


- Entrez le mot de passe Wi-Fi : un QR Code s'affiche sur votre smartphone.
- Orientez l'écran du téléphone face à l'objectif de la caméra (à environ 15 cm) jusqu'à entendre le bip de confirmation, puis patientez jusqu'à la fin du chargement.



Un souci de connexion ? ***(Vérifiez ces 3 points)***

1. **Mot de passe Wi-Fi :** Erreur de frappe (attention aux majuscules/minuscules).
2. **Signal Wi-Fi :** Rapprochez la caméra de votre box.

Utilisation de Camini Visio

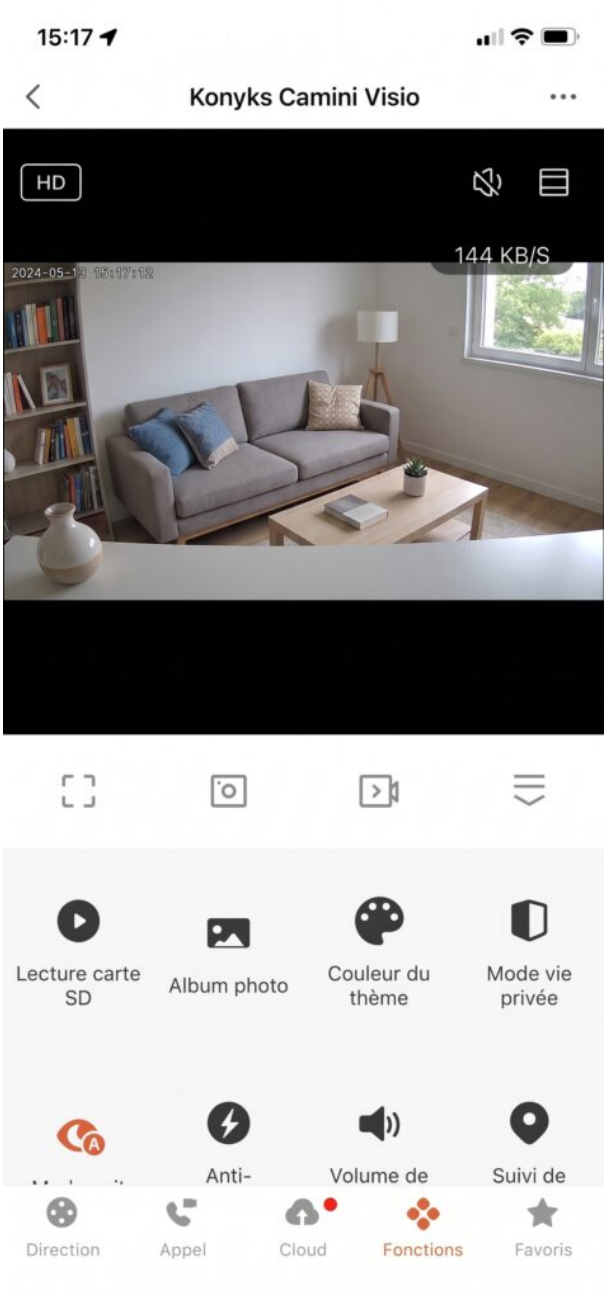

Sur l’écran d’accueil de la caméra, vous trouverez plusieurs options :

: Mettre l’image de votre caméra en plein écran



: Prendre une photo



: Enregistrer une vidéo



: Cacher le menu et les options

- **Relecture** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
- **Album** : Vous y trouverez vos photos enregistrées
- **Mode clair/sombre** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
- **Mode vie privée** : Couper le micro et l'œil de la caméra *
- **Mode nuit** : Définir si Camini Visio se met automatiquement en vision nocturne
- **Volume de la caméra** : Régler le volume sonore de la caméra
- **Suivi** : Indiquer si la caméra suit les mouvements ou non
- **Détection de mouvement** : Prévenir si Camini Visio détecte un mouvement **
- **Détection de son** : Prévenir si la caméra détecte un son
- **Modifier** : Modifier l'écran d'accueil de la caméra avec vos options préférées
- **Messages** : Centre de notifications de Camini Visio
- **Direction** : Déplacer l'œil de la caméra
- **Appel :** Assigner les numéros de téléphone aux boutons d'appel direct
- **Favoris** : Cette fonction permet d'enregistrer des endroits prédéfinis d'une pièce. Cette fonction n'est pas liée directement à la détection de mouvements
- **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra

* Camini Visio propose deux méthodes : vous pouvez désactiver le micro et le flux vidéo à distance depuis l'application Konyks, ou bien fermer physiquement l'objectif en

faisant glisser le cache mécanique situé sur la caméra.




** Une fois votre caméra connectée, la détection de mouvement est activée par défaut pour garantir une surveillance optimale. Si vous souhaitez ajuster cette fonctionnalité en fonction de vos besoins, vous pouvez à tout moment désactiver les notifications de détection de mouvement ou même planifier des périodes spécifiques de détection.

Appels et visio


1. Boutons d'appel rapide (sur la caméra)

- **Configuration :** Dans l'application, allez dans **Paramètres d'appel (onglet appel)**, puis attribuez un compte (e-mail ou numéro) à la **Touche 1** et à la **Touche 2**.

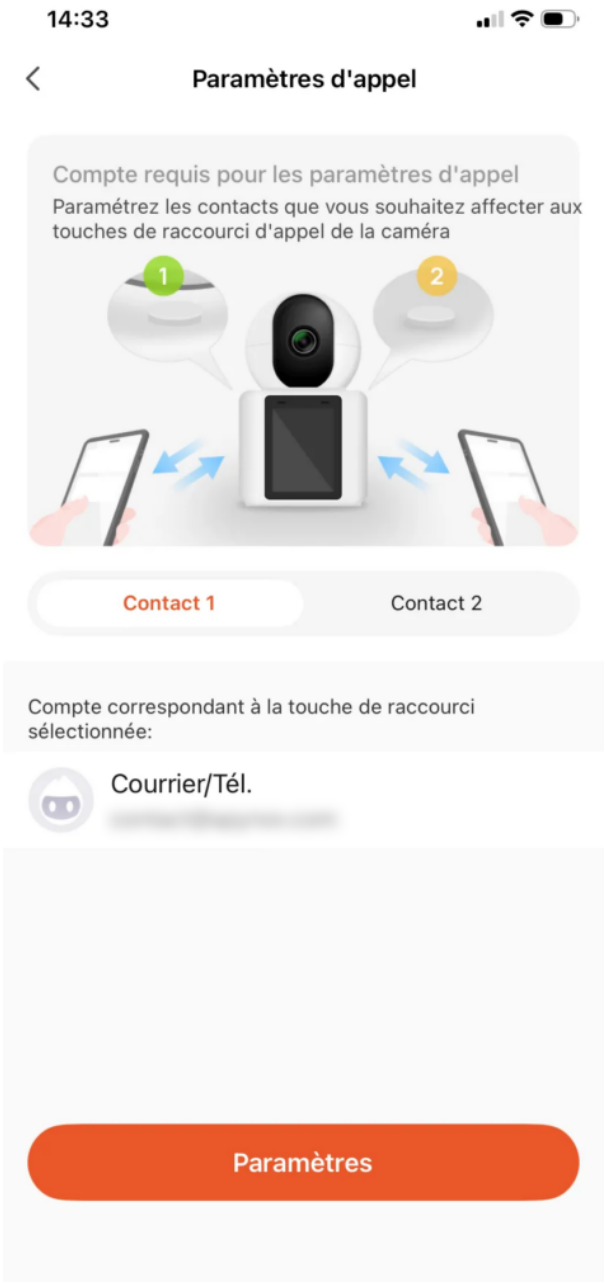


- **Utilisation :** Pressez l'un des deux boutons sur la caméra pour appeler directement l'utilisateur associé sur son smartphone.


Contact 1
Contact 2
16:06

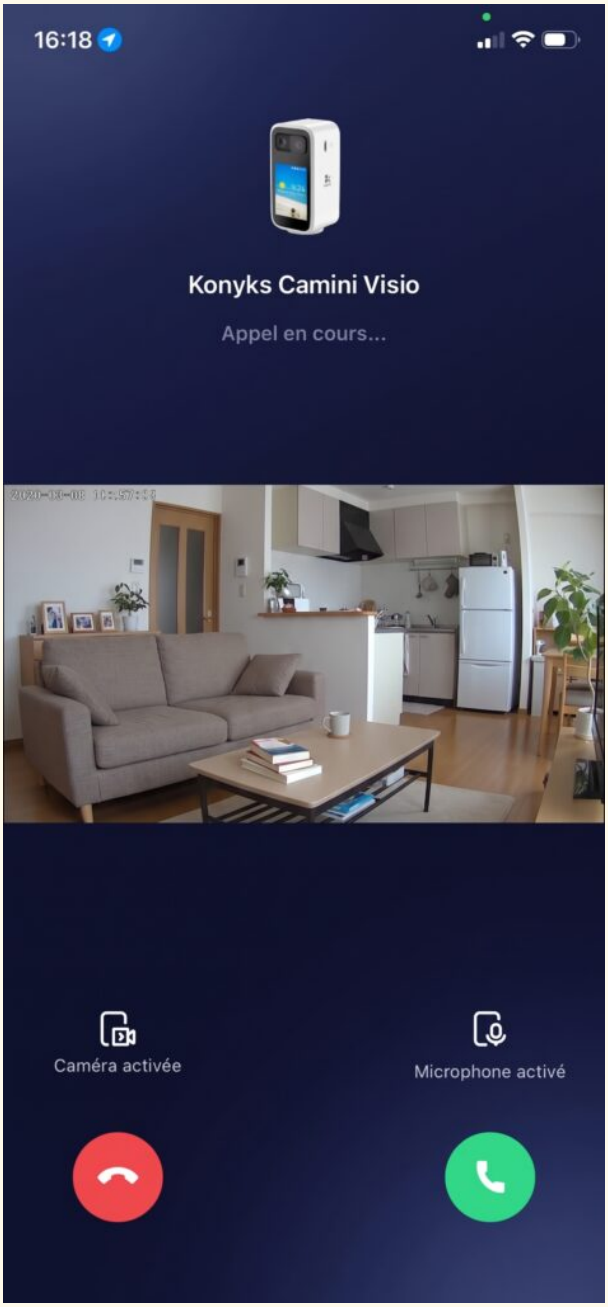

2. Appel depuis l'application

Depuis le flux en direct de la caméra, lancez un **Appel vocal** ou un **Appel vidéo** pour échanger avec la personne devant l'appareil.

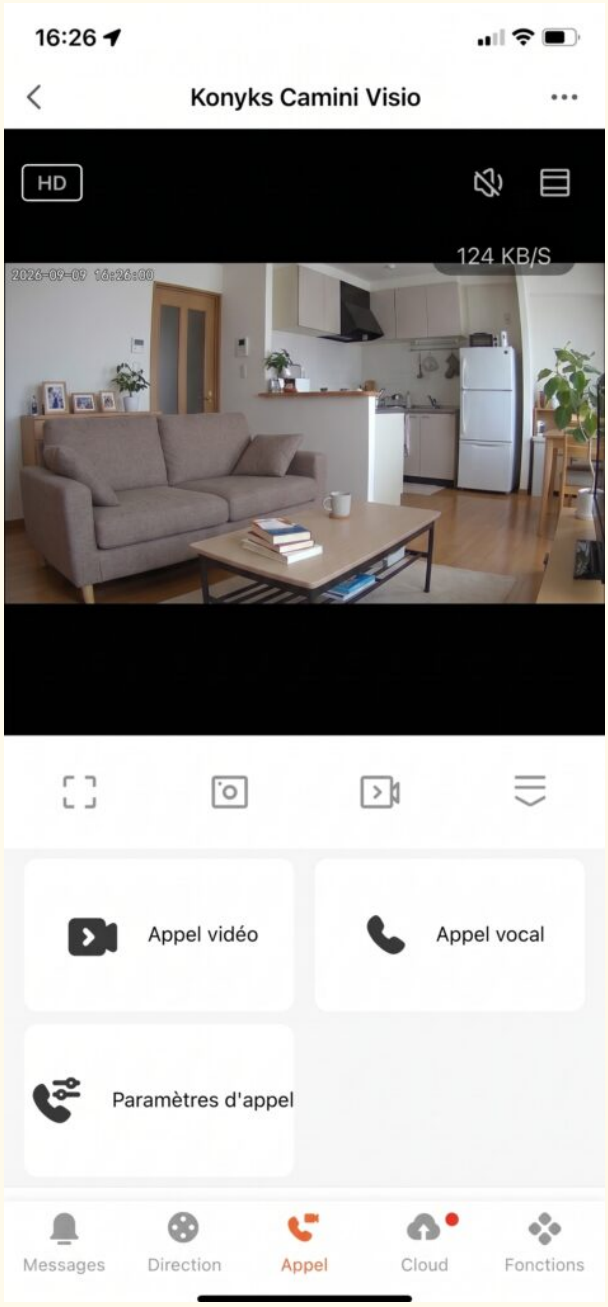

Utilisez l'interface d'appel pour couper/activer le **micro**, la **vidéo**, ajuster la qualité (**HD/SD**) ou **raccrocher**.

Insérer une carte Micro SD



La carte micro SD s’installe sur le côté droit de la caméra.

Supprimer Camini Visio

- Depuis l’écran d’accueil de votre caméra, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l’appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.
- Pour des raisons de sécurité, les caméras qui n’ont pas été désinstallées proprement resteront “bloquées” et ne pourront pas être réinstallées

---

Réinitialiser le produit




- Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 à 10 secondes à l'aide d'une broche. Le bouton se trouve juste à côté de l'emplacement de la carte SD sur le côté droit de la caméra.
- La caméra émet un jingle et effectue sa rotation à 360° pour s'initialiser.
- Votre caméra est réinitialisée et à nouveau prête pour l'appairage.


Créer un scénario

Vous pouvez créer un scénario avec votre Camini Visio, par exemple :

Si Camini Visio détecte un mouvement, **alors** allumer l’ampoule du salon (si vous avez également une ampoule connectée).

Dans l’onglet scénario, appuyez sur le + en haut à droite et choisissez lorsque le statut de l’appareil change.

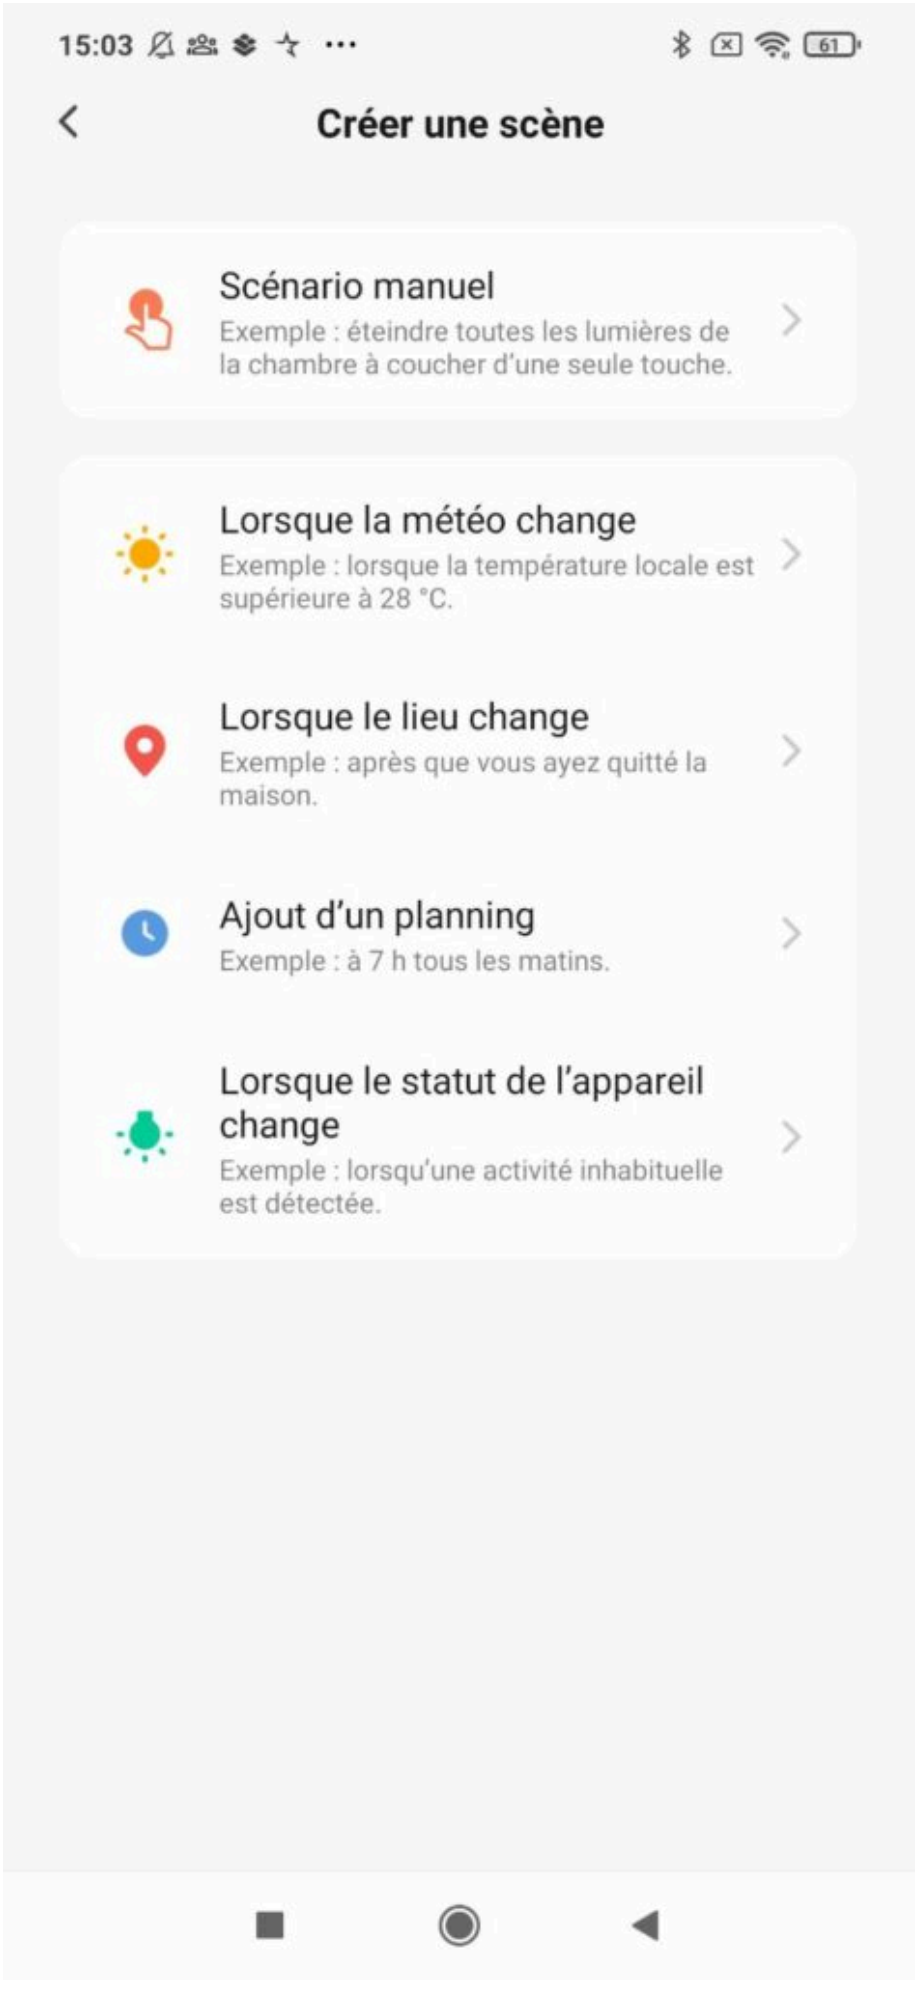
15:03
Créer une scène
Scénario manuel
Exemple : éteindre toutes les lumières de la chambre à coucher d'une seule touche.
Lorsque la météo change
Exemple : lorsque la température locale est supérieure à 28 °C.
Lorsque le lieu change
Exemple : après que vous ayez quitté la maison.
Ajout d'un planning
Exemple : à 7 h tous les matins.
Lorsque le statut de l'appareil change
Exemple : lorsqu'une activité inhabituelle est détectée.

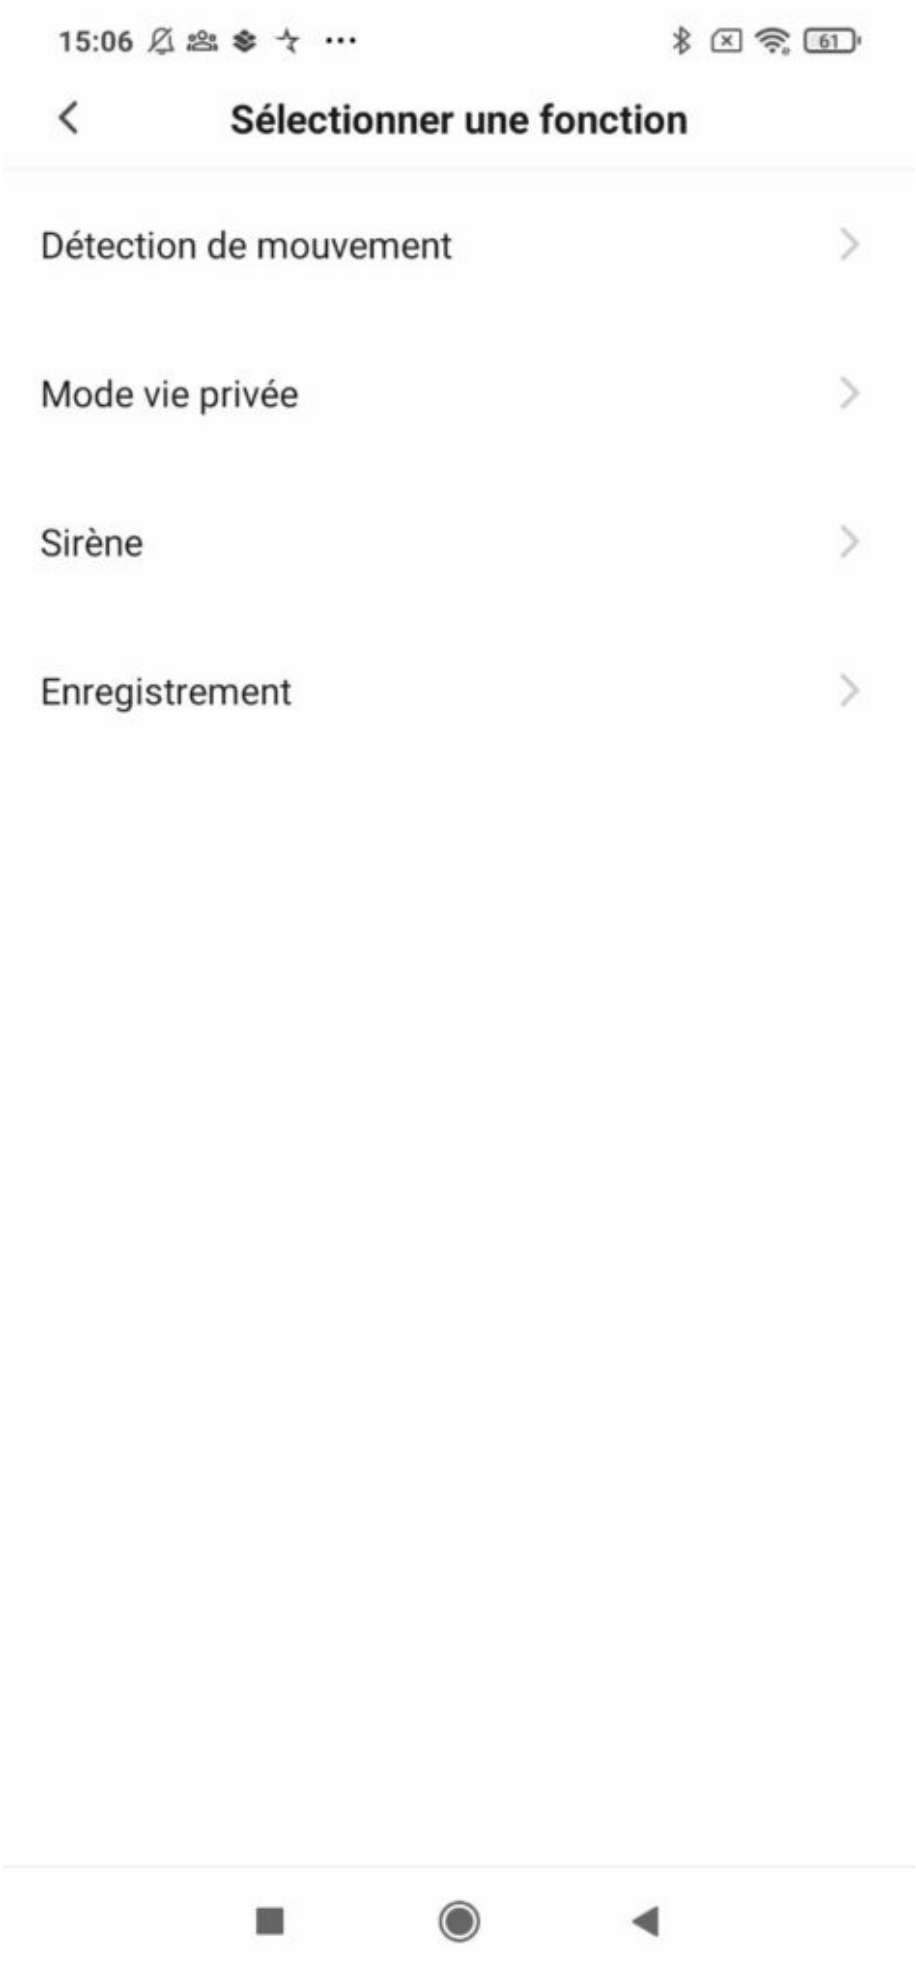
15:06
Sélectionner une fonction
Détection de mouvement
Mode vie privée
Sirène
Enregistrement

Sélectionnez votre Camini et cochez détection de mouvement

Dans la catégorie Alors, appuyez sur le petit +, choisissez exécuter le périphérique, sélectionnez votre ampoule et "Allumé".


15:00
Sélectionner une fonction
Suivant
Allumer / Éteindre
Mode
Blanc
Couleur
Minuteur
Allumer / Éteindre
Allumé
Éteint
Annuler
Enregistrer

N’oubliez pas de sauvegarder votre nouveau scénario !

Plus d'informations sur les scénarios ici : Comment Fonctionnent les Scénarios sur l'Application Konyks ?

Précautions d’emploi

Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas utiliser le produit, le câble USB ou l’alimentation secteur s’ils apparaissent endommagés • Ne pas renverser de liquide sur le produit, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>90%) • Températures en utilisation: 0ºC à 45ºC / Températures de stockage: 0ºC à 40ºC • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l’appareil • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher l’alimentation secteur avec les mains humides ou mouillées • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non-respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d’électrocution.

Caractéristiques et Connectivité

WiFi 2.4GHz: 2412MHz-2472MHz (Max. Power < 19dBm) WiFi 5GHz:
5150 MHz-5250 MHz (Max. Power < 23dBm)
5250 MHz-5350 MHz (Max. Power < 20dBm)
5500 MHz-5700 MHz (Max. Power < 20dBm)
BLE: 2402MHz-2480MHz < 6dBm max. • USB-C, DC5V / 2A max.

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d’application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s’applique à condition que l’appareil soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d’une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez ici

CE