Notice Wi-Fi Privacy Camera

18 avril 2023

Sommaire

1. NOTICE EN LIGNE
2. Présentation de Wi-fi Privacy Camera
3. Préparation du réseau et du téléphone
4. Installer Wi-fi Privacy Camera
5. Connexion avec Google Home et Alexa
6. Utilisation de la Wi-fi Privacy Camera
7. Insérer une carte Micro SD
8. Supprimer la Wi-fi Privacy Camera
9. Réinitialiser le produit
10. Créer un scénario
11. Contact avec Orange
12. Précautions d’emploi
13. Garantie
14. Recyclage
15. Déclaration C.E. de conformité





WI-FI PRIVACY CAMERA
P50ZA3

NOTICE EN LIGNE

Présentation de Wi-fi Privacy Camera

Wi-fi Privacy Camera est une caméra d’intérieur dotée d'une fonction "**Care**" qui comprend un bouton d'appel permettant d’appeler l'utilisateur ducompte auquel la caméra est connectée.

Prenez soin de vos proches à distance !

Préparation du réseau et du téléphone

Installer l’application sur son téléphone

- **Téléchargez l’APP**
- Connectez votre Smartphone au réseau Wi-Fi 2.4 GHz **uniquement**
- Ouvrez l’app Orange Smart Home et enregistrez-vous ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte Orange Smart Home



- Cliquer sur S'enregistrer

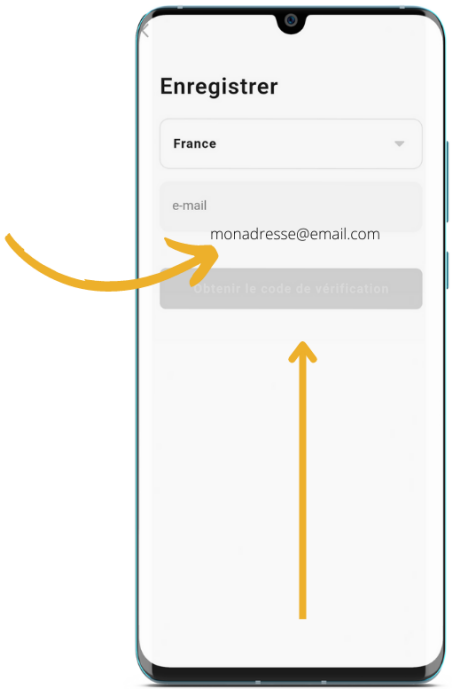

- Saisir son adresse e-mail

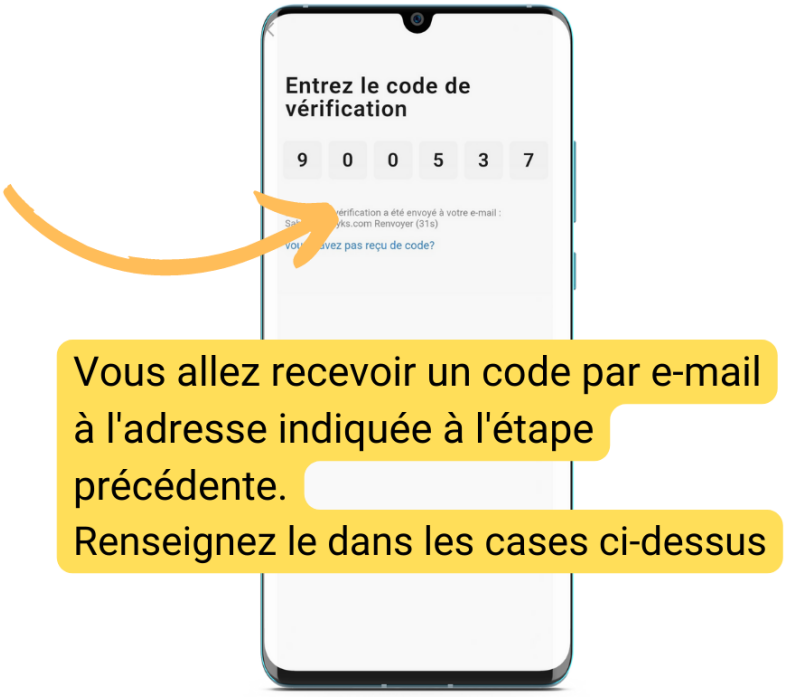

Installer Wi-fi Privacy Camera

- Branchez la camera à l’aide du cable et de l’adaptateur secteur fournis avec votre

caméra

- Ouvrez l'œil de la caméra manuellement et retirez le film de protection transparent qui se trouve sur la lentille.
- La caméra émet un jingle de 3 notes et le voyant de la caméra clignote en rouge. Le clignotement en rouge du voyant indique que la caméra est prête à être appairée
- Ouvrez l’app Orange Smart Home
- Une fois la caméra appairée, elle effectue quelques rotations pour s’auto-calibrer. Attendez la fin de la calibration pour commencer à utiliser la caméra



- Ajoutez votre caméra Wi-fi Privacy Camera
- Suivez le processus de synchronisation
- Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi 2.4 Ghz
- L’écran de votre téléphone doit afficher un Code QR
- Placez votre téléphone à environ 15 cm de l'objectif de la caméra

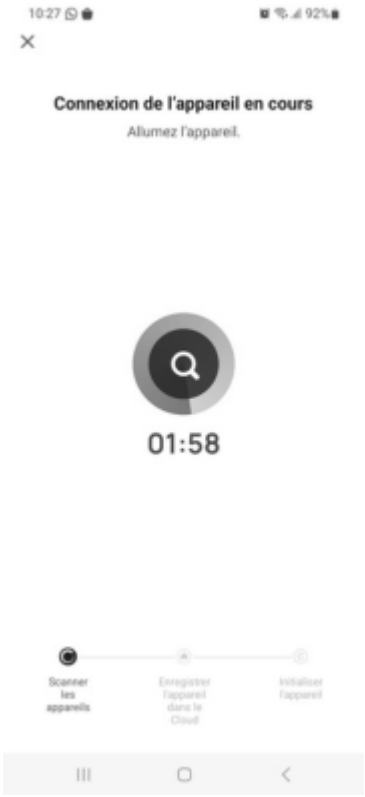

- Un indicateur de progression s’affiche, lorsqu’il atteindra 100%, l’appareil aura été ajouté avec succès

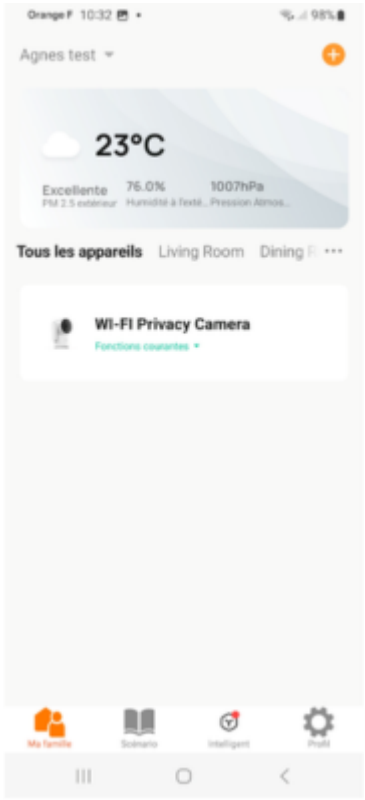

Au moment de l'installation votre Smartphone doit être connecté à un **réseau Wi-fi 2.4 Ghz** uniquement. Certains réseaux box proposent des réseaux unifiés 2.4 et 5Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz le temps de l'installation

Si la connexion ne se fait pas il s'agit dans 95% des cas d'un des problèmes suivants :

1. Le mot de passe entré pour le réseau Wi-Fi est erroné (attention aux majuscules / minuscules)
2. Votre réseau Wi-Fi est en 5Ghz et non pas en 2.4 Ghz
3. Votre réseau Wi-Fi est trop faible, approchez vous de la box

---

Connexion avec Google Home et Alexa

Tout d'abord, assurez-vous que votre assistant vocal est relié à Internet et fonctionne correctement (posez lui une question pour vérifier)

Ensuite suivez les instructions ci-dessous :

Pour Google Home :

- Ouvrez l'application Google Home
- Cliquez sur l'icône « + »
- Configurez un appareil / Fonctionne avec Google
- Choisissez app Orange Smart Home

Pour Amazon (Echo, Alexa) :

- Ouvrez l'application Amazon Alexa
- Choisissez Skills puis choisissez app Orange Smart Home
- Entrez les identifiants utilisés pour vous connecter à l'app Orange Smart Home
- L'assistant vocal va rechercher les appareils disponibles et les afficher dans la liste des appareils dans l'app Google Home ou Alexa
- Si ce n'est pas le cas dites à votre assistant vocal "OK Google, synchronise les

appareils” ou “Alexa, synchronise les appareils”

- Ensuite vous pouvez ordonner à votre chromecast/ google nest hub / alexa echoshow d’afficher la caméra du salon par exemple

---

Utilisation de la Wi-fi Privacy Camera

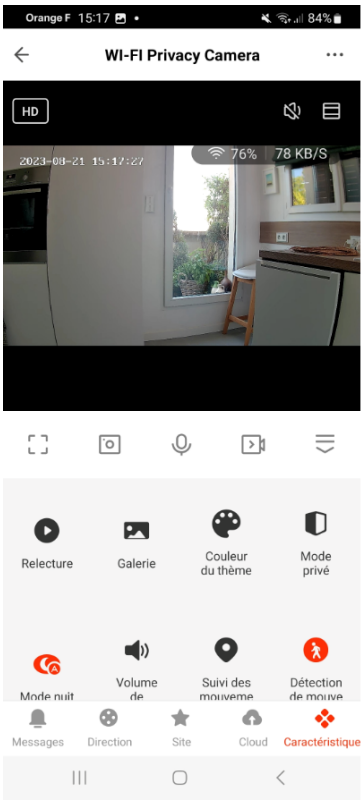

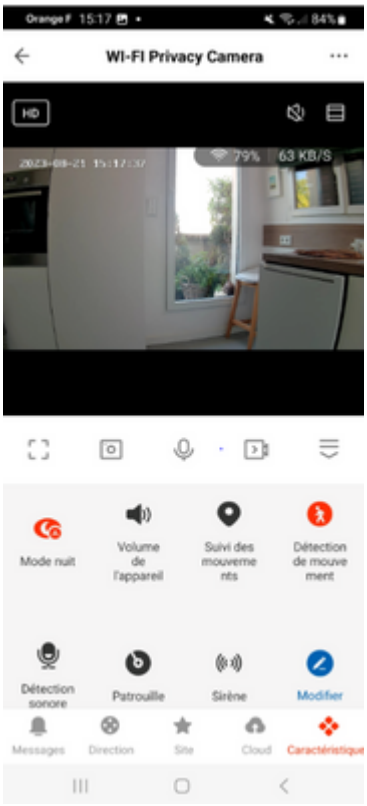

Sur l’écran d’accueil de la Wi-fi Privacy Camera, vous trouverez plusieurs options :



: Mettre l’image de votre caméra en plein écran



: Prendre une photo



: Parler au micro de la Wi-Fi Privacy Camera



: Enregistrer une vidéo



: Cacher le menu et les options

- **Relecture** : Lire les vidéos enregistrées sur votre carte SD
- **Galerie** : Vous y trouverez vos photos enregistrées
- **Couleur du thême** : Définir la couleur de l'interface de la caméra
- **Mode privé** : Couper le micro et basculer l'œil de la caméra
- **Mode nuit** : Définir si Wi-fi Privacy Camera se met automatiquement en vision nocturne
- **Volume de l'appareil** : Régler le volume sonore de la caméra
- **Suivi des mouvements**: Indiquer si la caméra suit les mouvements ou non
- **Détection de mouvement** : Prévenir si Wi-fi Privacy Camera détecte un mouvement
- **Détection sonore** : Prévenir si la caméra détecte un son
- **Patrouille**: Définir un planning sur lequel la caméra effectuera une surveillance en faisant un tour sur elle-même.
- **Sirène** : Déclencher une sirène pour faire fuir les malotrus

- **Modifier** : Modifier l’écran d’accueil de la caméra avec vos options préférées
- **Messages** : Centre de notifications de Wi-fi Privacy Camera
- **Direction** : Déplacer l’œil de la caméra
- **Site** : Cette fonction permet d’enregistrer des endroits prédéfinis d’une piece. Cette fonction n’est pas liée directement à la détection de mouvements
- **Cloud** : Acheter un service de stockage en ligne pour votre caméra



Sur la Wi-fi Privacy Camera vous avez un bouton d’urgence placé sur le devant de la caméra, celui-ci permet à une personne se sentant en danger ou ayant besoin d’aide d’appuyer dessus, cela déclenchera un appel sur votre téléphone.



Si l’on se connecte au même compte depuis plusieurs téléphones, tous les téléphones reçoivent l’appel entrant.

Si on partage la Wi-fi Privacy Camera avec un autre compte, les 2 comptes reçoivent l’appel entrant.

Insérer une carte Micro SD



La carte micro SD s’installe sous la tête de la Wi-Fi Privacy Camera, vous pouvez la faire bouger à partir des flèches directionnelles dans l’app.

Supprimer la Wi-fi Privacy Camera

- Depuis l’écran d’accueil de votre caméra, allez dans les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l’appareil ». Confirmer votre choix.
- Vous pouvez désormais la réinstaller, la déplacer ou l'offrir en toute sécurité.
- Pour des raisons de sécurité, les caméras qui n’ont pas été désinstallées proprement resteront “bloquées” et ne pourrons pas être réinstallées

---

Réinitialiser le produit

- Appuyez sur le bouton de votre Wi-Fi Privacy Camera, pendant environ 20 secondes.
- La caméra émettra un son de 3 bips et la lumière de l'appareil photo passera du vert au rouge.
- Après environ 10 secondes, la LED rouge clignotera rapidement, indiquant que la caméra est prête à être appairée.
- Si la caméra est appairée avec succès, le voyant passera du rouge au vert.

Créer un scénario

Vous pouvez créer un scénario avec votre Wi-fi Privacy Camera, par exemple :

Si la Wi-Fi Privacy Camera détecte un mouvement, **alors** allumer l’ampoule du salon (si

vous avez également une ampoule connectée)

Dans l’onglet smart scene, appuyez sur le + en haut à droite et choisissez lorsque le statut de l’appareil change.

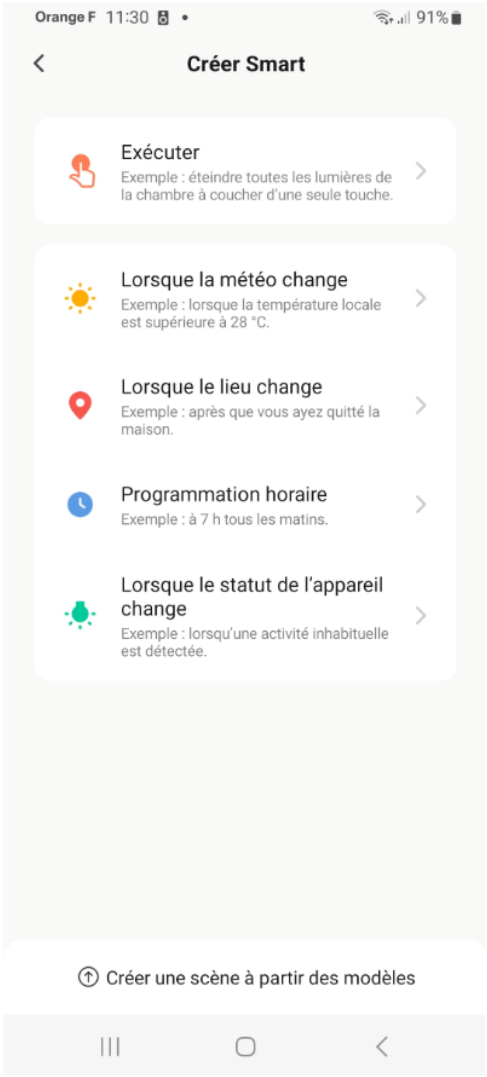

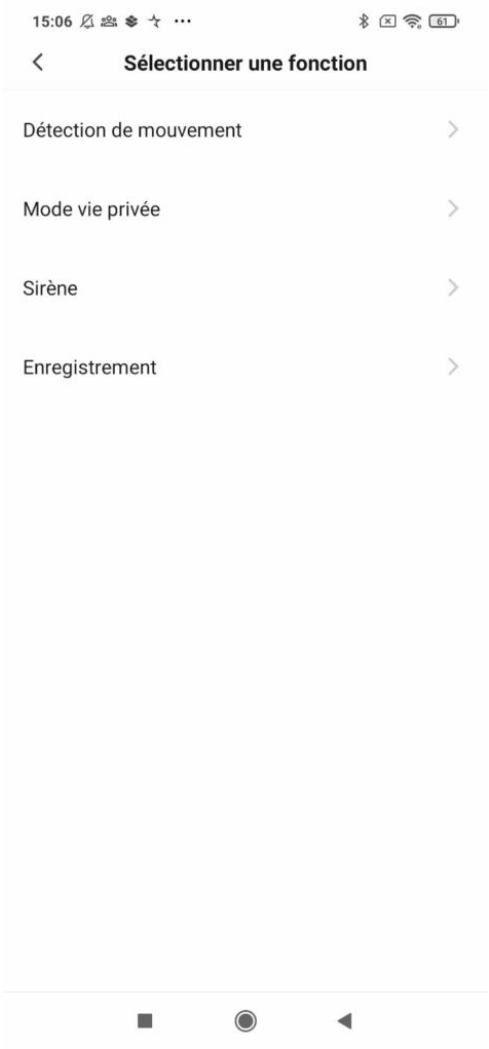

Sélectionnez votre Wi-Fi Privacy Camera et cochez détection de mouvement

Dans la catégorie Alors, appuyez sur le petit +, choisissez exécuter le périphérique, sélectionnez votre ampoule et "Allumé".



N’oubliez pas de sauvegarder votre nouvelle smart scene !

Contact avec Orange

Pour répondre à toutes vos questions, visitez: **orange.be**

Avenue du Bourget 3, 1140 Bruxelles, Belgique.

NL: Voor antwoord op eventuele vragen, surf naar: **orange.be**

Bourgetlaan 3, 1140 Brussel, België.

EN: To answer any questions, visit:

orange.be

ES: Para resolver cualquier duda, visita: **orange.es**

Parque Empresarial “LA FINCA” 28223 Pozuelo de Alarcón,

Madrid, España.

PL: Aby znaleźć odpowiedź na wszelkie pytania, odwiedź: **orange.pl**

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska.

Précautions d’emploi

Utilisation en intérieur uniquement • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit ou l’adaptateur secteur USB fourni (et son cable) avec le produit • Ne pas utiliser la caméra si celle-ci est hors d’usage, endommagée ou qu’elle émet des bruits anormaux • Ne pas utiliser l’adaptateur secteur USB fourni si celui-ci est hors d’usage ou endommagé • Ne pas utiliser le cable USB si celui-ci apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur la caméra ou l'adaptateur secteur USB, ni exposer la caméra à des environnements trop humides (supérieur à 75%) • Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C pour le stockage et à 40°C en utilisation • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer la caméra ou le chargeur secteur USB • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher la caméra avec les mains humides ou mouillées • Lors d’une remise en marche après une non-utilisation prolongée, vérifier l’intégrité du produit et le nettoyer avant branchement sur secteur • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d’électrocution

---

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d’application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s’applique à condition que l’appareil soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d’une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Déclaration C.E. de conformité

Pour voir la déclaration de conformité CE / UE cliquez ici

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné Apynov déclare que l'équipement radioélectrique Konyks Camini Care de référence P50ZA3 est conforme aux directives 2014/53 UE, 2011/65 UE & 2015/863 UE
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://konyks.com/ce-caminicare/

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned Apynov declares that the Konyks Camini Care radio equipment with reference P50ZA3 is in compliance with directives 2014/53 UE, 2011/65 UE & 2015/863 UE. **The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://konyks.com/ce-caminicare/**

Modèle : Konyks Camini Care (P50ZA3**) ● Connectivité sans fil / Wireless:** Wi-Fi: 2412MHz ~ 2472MHz (Max 19 dBm)

Fabriqué par / Manufactured by:
Shenzhen Zigxico Technology Co., Ltd.

3F, building B, Shuichanjingwan First Industrial Park, Gushu, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

Importé par / Imported by: Konyks/Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli, bât A, CS57130 – 31071 Toulouse cedex 7

pour Orange:

Belgium: Avenue du Bourget 3, 1140 Bruxelles, Belgique. **orange.be**

Spain: Parque Empresarial “LA FINCA” 28223 Pozuelo de Alarcón,

Madrid, España. **orange.es**

Poland: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska. **orange.pl.**

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez



.