

CTC

3000K - 4000K - 5000K

CHOIX DE TEMPÉRATURE
DE COULEUR INTÉGRÉ



ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

BEBOP

REF : BEB9WCTC - BEB9BCTC
BEB9WCTCZIG - BEB9BCTCZIG


BEBOP est un luminaire encastré fixe recouvrable IP65.

+ Avantages produit


- Compatible RT2012
- Corps du luminaire entièrement en aluminium pour une parfaite dissipation
- Modèle IP65
- Option face carrée blanche (FCBW), noire (FCBB)
- Changement manuel des températures de couleur
- Option à distance Driver Zigbee

Données physiques

Matériaux	Aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	90 x 50
Poids (gr)	250
Diamètre d'encastrement (mm)	80

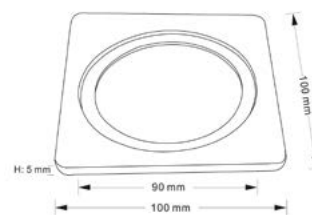


FCBW - FCBB

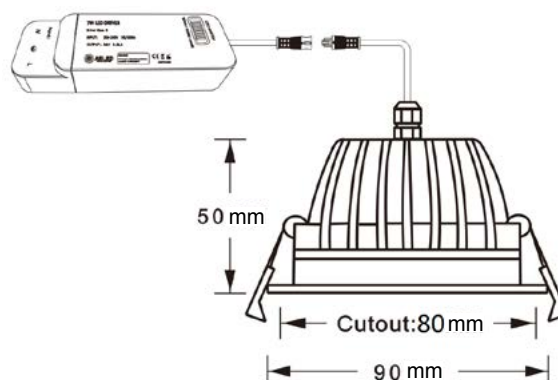

PERFORMANCES

Flux (lm)	888
Puissance (W)	9W
Valeur d'intensité max (cd)	380
Luminance (cd/m ²) Sous angle > 65°	- 16 150 en visée longitudinale (C90/270) - 15 660 en visée perpendiculaire (C0/180)
Température (k)	3000K / 4000K / 5000K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	25,8

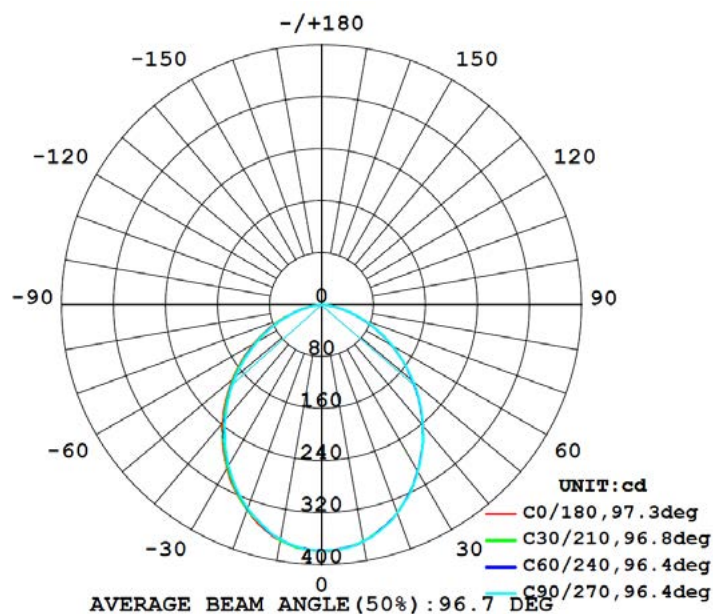

100 lm/W			50000 HEURES	
RENDMENT	-20° / +45°	FACTEUR DE MAINTIEN	L80 B10	MACADAM
	IRC	GRUPE O	> 0,94	
97°	82	IEC 62471	COS φ	IP65
< 15			+	UGR
THD	IK 08	CLASSE II	DIMMABLE	25,8
5 ANS			RT 2012	
GARANTIE	RETROFIT	FLICKER FREE	COMPATIBLE	

1m	142,9 / 379,2lm	223,48 cm
2m	35,72 / 94,80lm	446,95 cm
3m	15,88 / 42,13lm	670,43 cm
4m	8,930 / 23,70lm	893,91 cm
5m	5,715 / 15,17lm	1117,39 cm



BEBOP 9W CTC 96,35°

EXEMPLE

Le BEBOP 9W CTC est un downlight dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les circulations, les sanitaires et autres pièces techniques.

Exemples d'utilisation indicatifs dans le couloir repère ASLED. L*I*hsp(m): 10*2*2.5

- avec des BEBOP 9W CTC espacés de 2 m vous obtiendrez un éclairage de 100 lux moyen au sol, Em/Emin>0,4 et UGR <28.
- avec des BEBOP 9W CTC espacés de 1.2 m vous obtiendrez un éclairage de 200 lux moyen au sol, Em/Emin>0,4 et UGR <28.

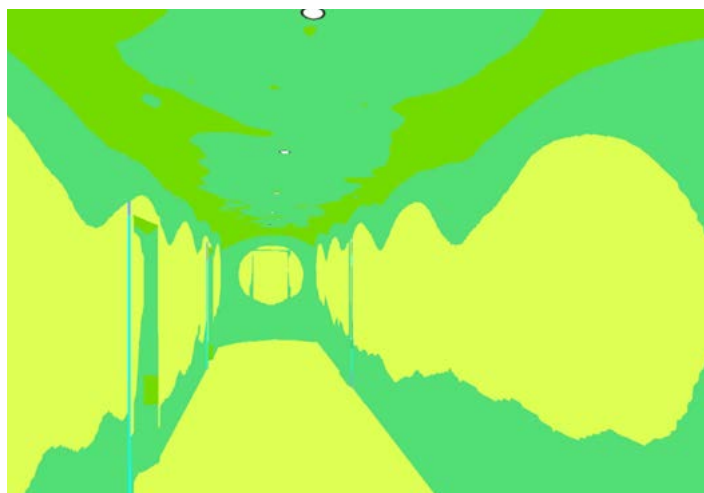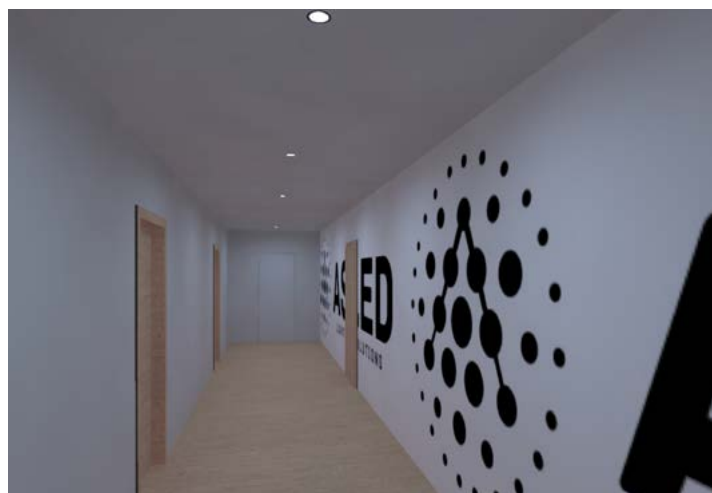

BEBOP




ATTENTION !

- 1- Couper l'alimentation avant toute intervention
- 2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre
- 3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance




1 Percer votre support au diamètre indiqué

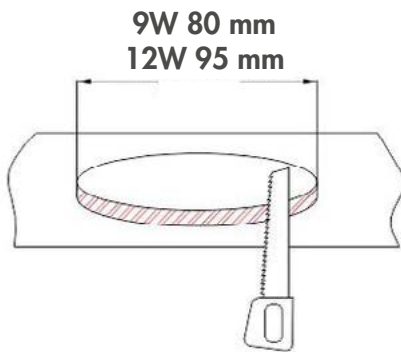


2 Déconnecter le driver et ouvrir la trappe de connection




3 Connecter le driver à l'alimentation électrique en respectant le branchement

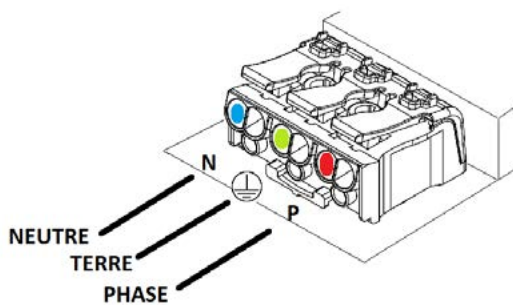

4 Connecter le luminaire au driver

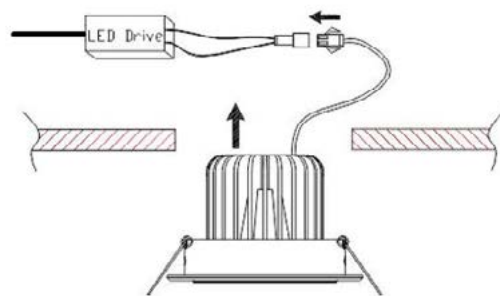

5 Installer le luminaire en repliant les ressorts de maintien

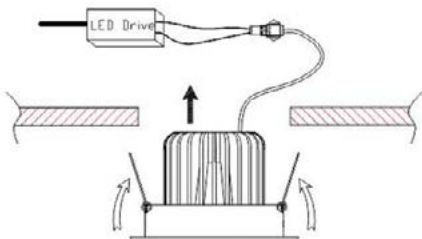

6 Votre luminaire est prêt à être utilisé

