

WIFI LINK

18 juin 2026



Passerelle wifi pour serrure Pass

Sommaire

- Présentation de Wifi Link (Passerelle wifi pour serrure Pass)
- Préparation du réseau et du téléphone
- Installer le Hub
- Ajouter la serrure PASS sur le Hub Wifi
- Utilisation
- Retirer la serrure du Hub
- Supprimer le Hub
- Précautions d'emploi
- Garantie
- Recyclage
- Déclaration de conformité

Présentation de Wifi Link (Passerelle wifi pour serrure Pass)

Le Wi-Fi Link est la passerelle de connexion indispensable pour exploiter tout le potentiel de votre serrure Pass. Lorsqu'elle est utilisée seule, la serrure Pass fonctionne uniquement en Bluetooth à proximité immédiate de la porte : il est donc impossible de la déverrouiller à distance. En reliant la serrure à votre réseau Wi-Fi, le hub vous permet de déverrouiller votre porte où que vous soyez, de recevoir des alertes en temps réel et de gérer les accès à distance en toute simplicité.

Le hub fait le pont entre Internet et la serrure : il reçoit vos ordres en Wi-Fi et les transmet à la serrure en Bluetooth, comme si votre téléphone était à côté. Placez-le à moins de 5 mètres de la serrure.

Préparation du réseau et du téléphone

Avant de commencer l'installation, téléchargez l'application gratuite **Konyks** sur l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).




Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte, ou créez-en un si vous êtes un nouvel utilisateur. Assurez-vous également que le Bluetooth et le Wi-Fi de votre smartphone sont activés.

Vous avez du mal à vous connecter ? Retrouvez toutes les étapes détaillées sur : konyks.com/telecharger-lapp-et-creer-un-compte-konyks


Installer le Hub

Avant de commencer : Assurez-vous que votre serrure Pass est déjà configurée et fonctionnelle dans l'application Konyks.

1. Branchez le hub sur une prise secteur à l'aide du câble fourni, à moins de 5 mètres de la serrure.
2. Ouvrez l'application Konyks.
3. Appuyez sur le + en haut à droite pour **Ajouter un appareil.**
4. Le hub est automatiquement détecté via le Bluetooth du téléphone.

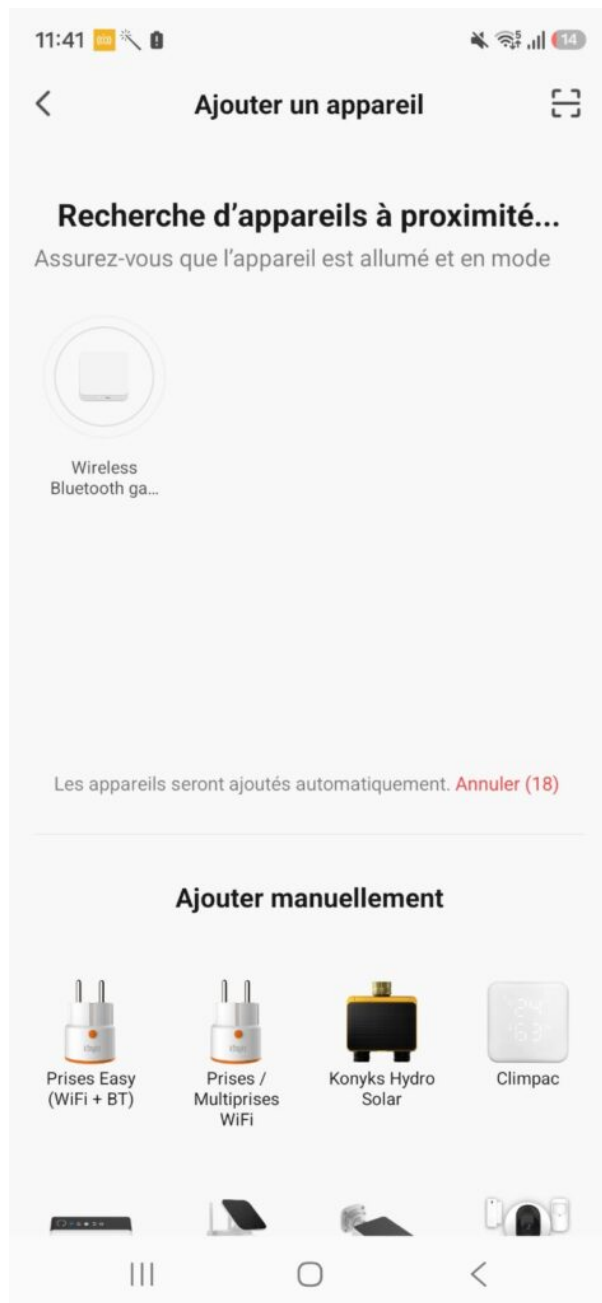


5. Appuyez sur **Ajouter**, et patientez quelques instant que la connexion s'établisse :

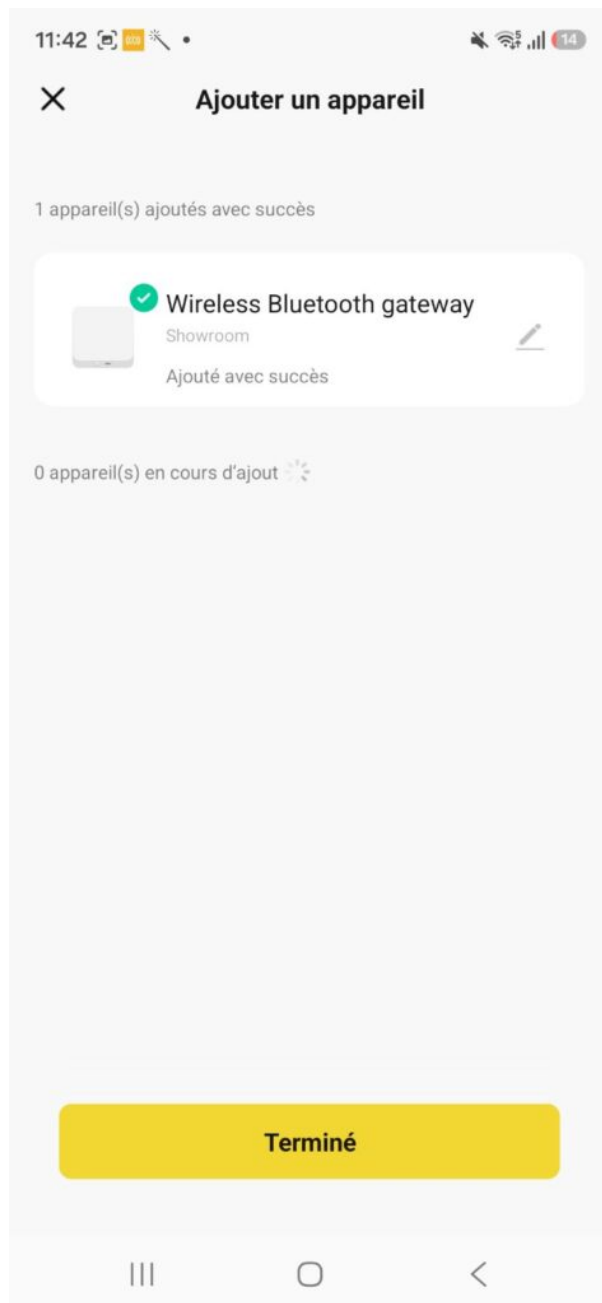


Ajouter la serrure PASS sur le Hub Wifi

Une fois le hub connecté à l'application :


1. Rendez-vous sur l'interface du hub puis appuyez sur **Ajouter un appareil** (Add device).

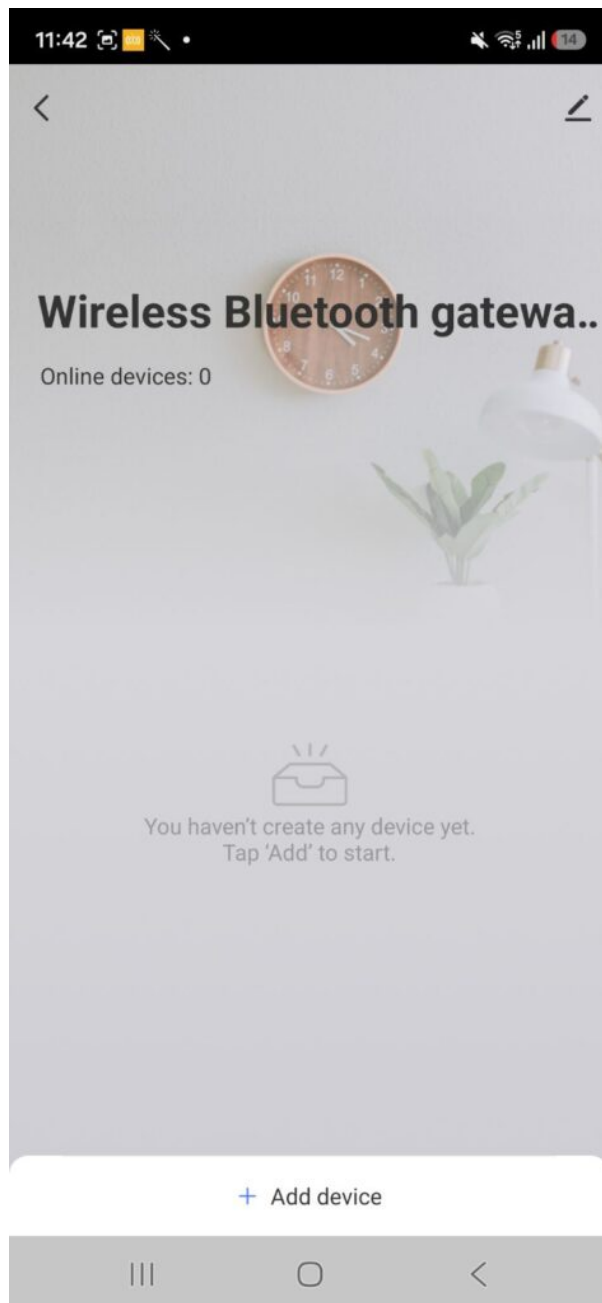


2. Sélectionnez **Ajouter un appareil existant** (*Add existing*).

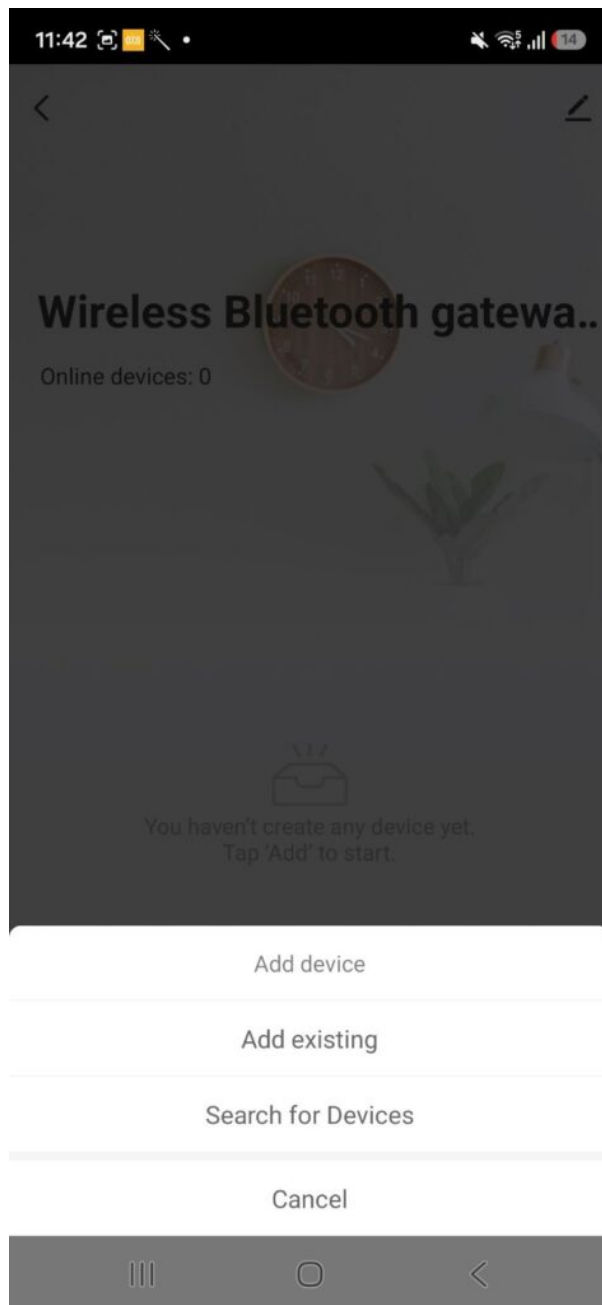

3. Cochez la serrure Pass dans la liste.

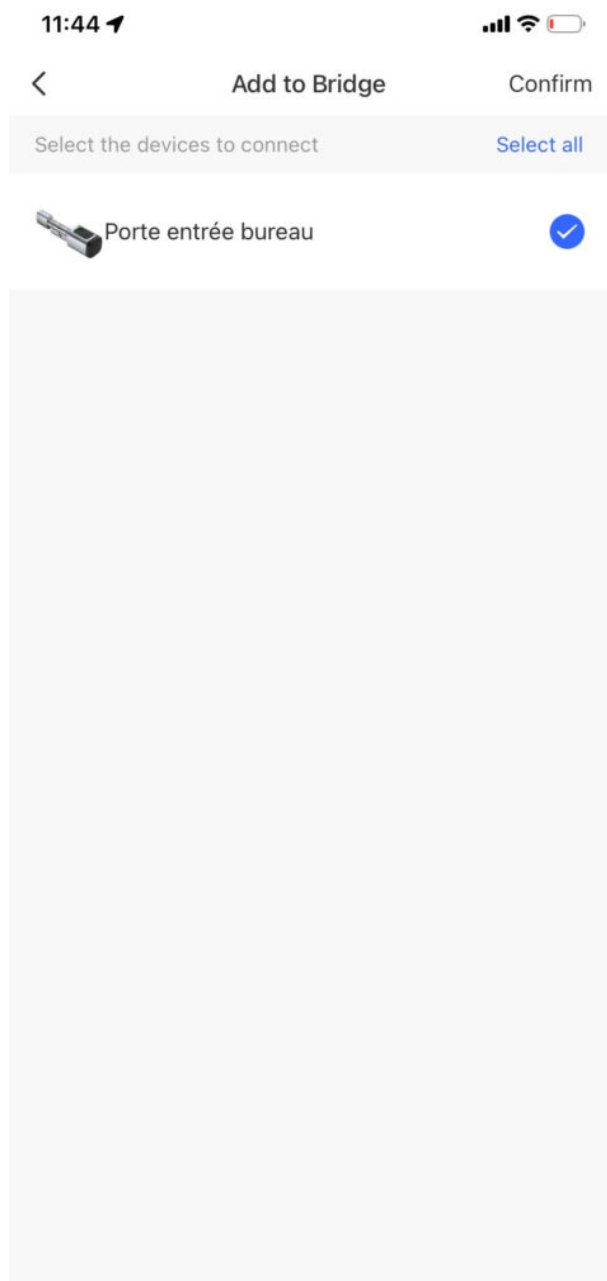

4. Patientez pendant l'association entre le hub et la serrure.

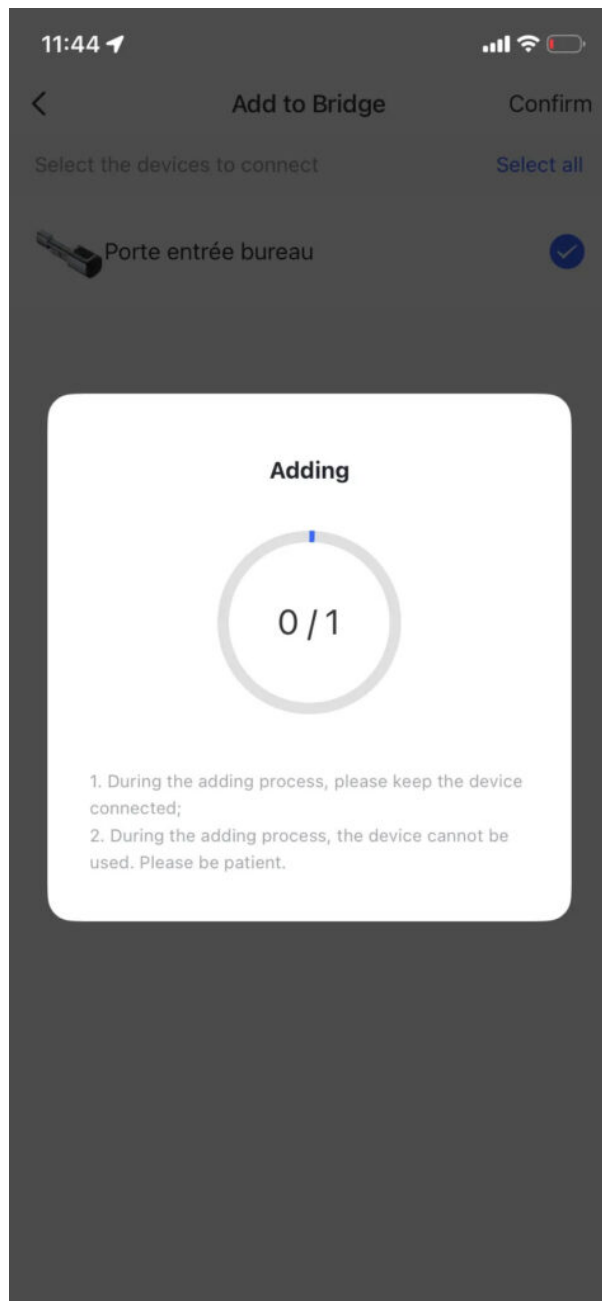


5. Une fois l'ajout confirmé, retrouvez votre serrure Pass dans l'interface du hub et cliquez dessus pour la contrôler à distance.



Utilisation

Le hub sert uniquement à relayer vos commandes à distance : le principe d'utilisation reste strictement le même qu'en Bluetooth.

Pour déverrouiller votre porte où que vous soyez, ouvrez la serrure dans l'application et effectuez un **appui long sur le logo au centre** jusqu'à l'ouverture.

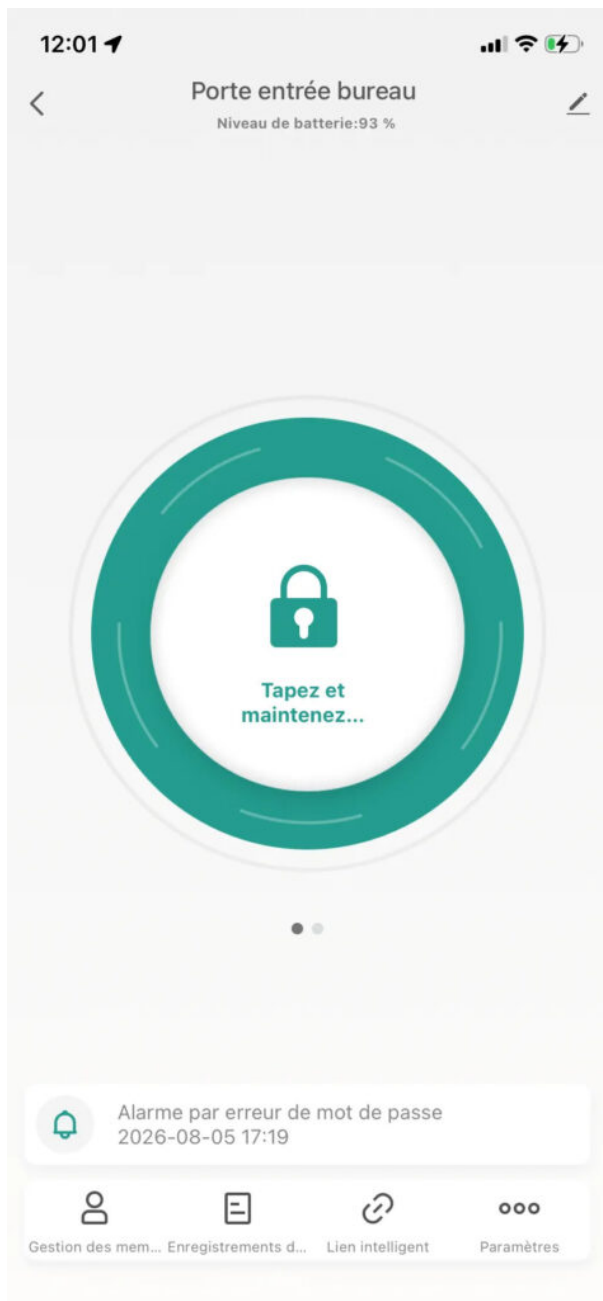


Pour le reste de l'utilisation, se référer à la notice en ligne de la serrure PASS :

PASS

Retirer la serrure de la passerelle

Si vous souhaitez dissocier la serrure Pass du hub :

1. Rendez-vous sur l'interface du hub dans l'application.
2. Appuyez sur les **3 petits points** situés à côté de votre serrure. (Capture d'écran)
3. Sélectionnez **Dissocier** (Unbind).

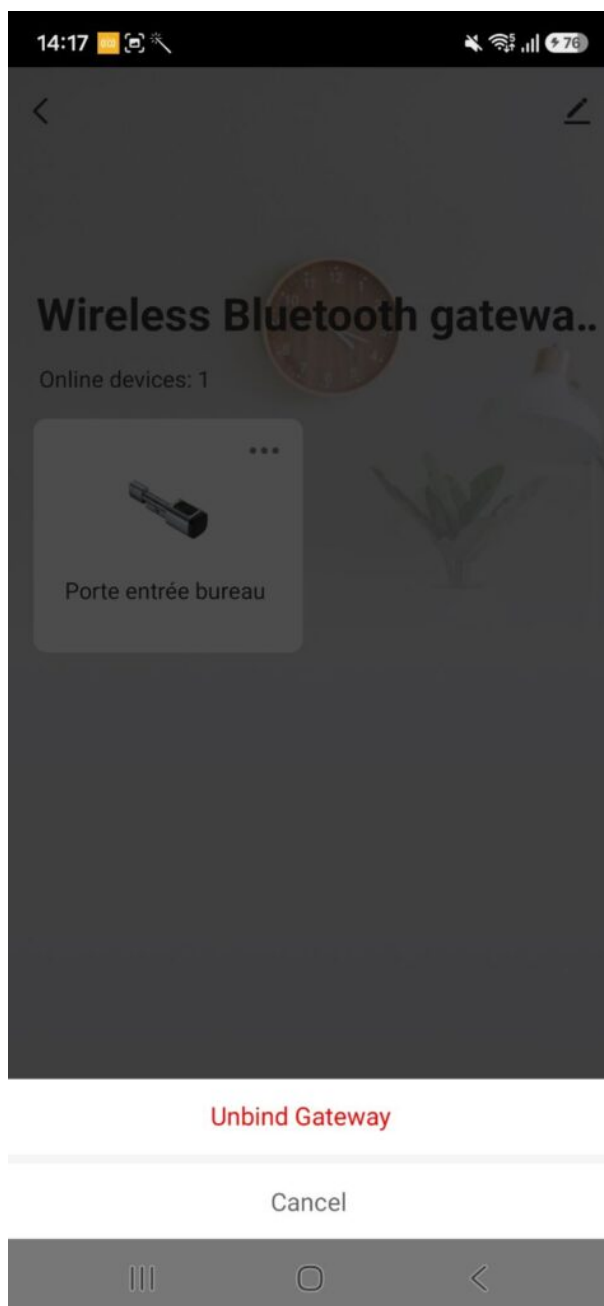

Le retrait de la serrure de la passerelle ne la rend pas inutilisable ; elle repasse simplement en mode Bluetooth local avec le téléphone à proximité.

Supprimer le Hub

- Depuis l'écran d'accueil de votre Hub, cliquez sur les trois petits points en haut à droite.
- Descendez tout en bas du menu et choisissez « Enlever l'appareil ». Confirmer votre choix.
- le retrait du Hub n'efface pas les codes PIN, empreintes et badges déjà configurés.
- L'historique des ouvertures/fermetures et le journal des passages sont conservés.

Précautions d'emploi / Déclaration C.E. de conformité

Utilisation en intérieur uniquement • Alimentation DC5V/1A • Ne pas utiliser le produit ni son câble s'ils apparaissent endommagés • Ne pas renverser de liquide sur le produit, ni exposer celui-ci à des environnements trop humides (>80%) • Températures en utilisation: 0°C à 35°C / Températures de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant

pour nettoyer le produit • Ne pas laisser à la portée des enfants

Garantie

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

Recyclage

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

